## Océ Benutzerhandbuch

VL3622/VL4222/VL5022

Drucken IC-207



## Océ-Technologies B.V.

## Copyright

©2008, Océ-Technologies B.V. Venlo, Niederlande.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werks darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln ohne die schriftliche Genehmigung von Océ vervielfältigt, kopiert, adaptiert oder übertragen werden.

Océ-Technologies B.V. gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments und schließt insbesondere jegliche stillschweigende Garantie der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Océ-Technologies B.V. das Recht vor, diese Dokumentation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und ihren Inhalt zu ändern, ohne diese Änderungen in irgendeiner Form anzukündigen.

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleit	Informationen zu dieser Anleitung	1-3
		Inhalt	1-3
		Produktbezeichnung	1-3
	1.1.1	In dieser Anleitung verwendete Textkonventionen	
		Sicherheitshinweise	
		Verfahrensabläufe und Arbeitsschritte	
		Besondere Texthervorhebungen	
	1.2	Bedienungsanleitungen	
	1.2.1	Gedruckte Bedienungsanleitung	
		Kurzanleitung – Kopieren/Drucken/Fax/Scan/Arbeiten mit Boxen	
	1.2.2	Bedienungsanleitung auf DVD	1-6
		Bedienungsanleitung – Kopieren	
		Bedienungsanleitung – Vergrößerte Anzeige	
		Bedienungsanleitung – Drucken (IC-207) Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen	
		Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen  Bedienungsanleitung – Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax	
		Bedienungsanleitung – Faxtreiber	
		Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator	
2	2.1	olick über die Druckerfunktionen  Druckercontroller	2-3
	2.1.1	Funktion des Druckercontrollers	2-3
	2.1.2	Druckablauf	2-4
	2.1.3	Bedienfeld	2-5
	2.2	Betriebsumgebung	2-7
	2.2.1	Kompatible Computer und Betriebssysteme	
		Windows	
	0.0.0	Kompatible Schnittstellen	
	2.2.2	Ethernet-Schnittstelle	
		USB-Schnittstelle	
		Verbindungsschema	2-8
	2.3	Einrichtung des Systems	2-9
	2.3.1	Netzwerkverbindung	2-9
	2.3.2	Lokaler Anschluss	2-10
3	Install	lationshinweise	
	3.1	Einleitung	3-3
	3.2	Druckertreiber und unterstützte Betriebssysteme	
	3.3	Verfügbare Verbindungsmethoden in den einzelnen Betriebssystemen	3-5
	3.3.1	Windows 2000/XP/Server 2003	
	3.3.2	Windows Vista	3-7
	3.3.3	Windows NT 4.0	3-8
	3.3.4	Mac OS 9.2	3-8
	3.3.5	Mac OS 10.2, 10.3 oder 10.4	3-8

3.3.6

## 4 Manuelle Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten

4.1	Windows XP/Server 2003	4-3
4.1.1	Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)	
	TCP/IP-Einstellungen für dieses System	
	Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems	
	LPD-Einstellung für dieses System	
4.1.2	Netzwerkverbindung (SMB)	
	TCP/IP-Einstellungen für dieses SystemSMB-Einstellung für dieses System	
	Installation des Druckertreibers durch die Auswahl des Druckers mit dem Druckerinstallations-	4-0
	Assistenten	4-5
4.1.3	Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)	4-7
	Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems	
	Festlegen der IPP-Einstellungen dieses Systems	4-7
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	4-7
4.1.4	Lokaler Anschluss	4-9
4.2	Windows Vista	4-10
4.2.1	Netzwerkverbindung (LPR, Port9100 oder SMB)	
	Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems	
	Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems	
	LPD-Einstellung für dieses System	
	SMB-Einstellung für dieses System	4-10
	Druckerinstallations-Assistenten	<b>⊿</b> _11
	Installation des Druckertreibers durch die Erstellung eines Anschlusses mit dem	7 11
	Druckerinstallations-Assistenten	4-12
4.2.2	Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)	4-14
	Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems	4-14
	Festlegen der IPP-Einstellungen dieses Systems	
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	
4.2.3	Netzwerkverbindung (Web-Service-Druck)	
	TCP/IP-Einstellungen für dieses System	
	Web-Service-Einstellungen für dieses System	
	Druckerinstallation über das Netzwerkfenster	4-10
	Druckerinstallations-Assistenten	4-17
4.2.4	Lokaler Anschluss	
4.3	Windows 2000	
4.3.1	Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)	
4.3.1	TCP/IP-Einstellungen für dieses System	
	Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems	
	LPD-Einstellung für dieses System	4-20
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	4-20
4.3.2	Netzwerkverbindung (SMB)	4-22
	TCP/IP-Einstellungen für dieses System	4-22
	SMB-Einstellung für dieses System	
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	
4.3.3	Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)	4-23
	Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems	
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	
4.3.4	Lokaler Anschluss	
4.4	Windows NT 4.0	
4.4.1	Netzwerkverbindung (LPR)	
	TCP/IP-Einstellungen für dieses System	
	LPD-Einstellung für dieses System	
	Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten	4-26

5	instai	installation auf Macintosn-Computern				
	5.1	Mac OS X 10.2, 10.3 oder 10.4	5-3			
	5.1.1	Installation des Druckertreibers				
	5.1.2	Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.4)				
		Angeben der Bonjour-Einstellungen				
		Festlegen der LPR-Einstellungen				
		Festlegen der IPP-Einstellungen				
	5.1.3	Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.2 und 10.3)				
	0.1.0	Festlegen der Rendezvous-Einstellungen				
		Angeben der AppleTalk-Einstellungen				
		Festlegen der LPR-Einstellungen				
		Festlegen der IPP-Einstellungen				
	5.2	Mac OS 9.2				
	5.2.1	Installation des Druckertreibers				
	5.2.2	Auswählen und Verbinden eines Druckers				
		Festlegen der LPR-Einstellungen				
6	Instal	lation für die Verwendung von NetWare				
	6.1	NetWare	6-3			
	6.1.1	Netzwerkeinstellungen	6-3			
	6.1.2	Einstellungen für den Windows-Client	6-3			
7	Deins	stallation des Druckertreibers				
	7.1	Windows	7-3			
	•••	Manuelle Deinstallation				
	7.2	Macintosh	7-5			
	7.2.1	Für Macintosh OS X	7-5			
	7.2.2	Für Macintosh OS 9.2	7-5			
8	Druck	dunktionen des PCL/PS-Treibers für Windows				
	8.1	Druckbetrieb	8-3			
	8.2	Initialisieren des Druckertreibers				
	8.2.1	So rufen Sie den Bildschirm Eigenschaften auf				
	8.2.2	Registerkarte Konfiguration				
	8.2.3	Registerkarte Einstellungen				
	8.2.4	Registrierung der Standardeinstellungen				
	8.3	Gemeinsame Einstellungen				
	8.4	Parameterdetails				
	8.4.1	Registerkarte Basis				
	8.4.2	Registerkarte Layout				
	8.4.3	Registerkarte Finishing				
	8.4.4	Registerkarte Deckblattmodus				
	8.4.5	Registerkarte Stempel/Gestaltung				
		Wasserzeichen bearbeiten	8-17			
		Datum/Uhrzeit und Seitennummer bearbeiten	8-18			
	8.4.6	Registerkarte Qualität	8-19			
	8.4.7	Registerkarte Anderes	8-20			

## 9 Druckfunktionen von Mac OS X

	9.1	Druckbetrieb	9-3
	9.2	Initialisieren des Druckertreibers	9-4
	9.2.1	Sonderzubehör	9-4
	9.2.2	Registrierung der Standardeinstellungen	9-5
	9.3	Gemeinsame Einstellungen	9-6
	9.4	So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Format hinzu	9-7
	9.5	Parameterdetails	9-8
	9.5.1	Seiteneinstellungen	9-8
	9.5.2	Kopien & Seiten	9-9
	9.5.3	Ausgabe-Modus	
		Überprüfen der Detaileinstellungen für den Ausgabe-Modus	9-11
	9.5.4	Layout/Finishing	9-13
	9.5.5	Papiermagazin/Ausgabefach	9-15
	9.5.6	Deckblattmodus/OHP-Trennblatt	9-16
	9.5.7	Einstellungen pro Seite	9-17
	9.5.8	Stempel/Gestaltung	
		Datum/Zeit bearbeiten	
		Seitenzahl bearbeiten	
		Kopf-/Fußzeile bearbeiten	
	9.5.9	Qualität	9-22
10	Druck	funktionen von Mac OS 9.2	
	10.1	Druckbetrieb	10-3
	10.2	Initialisieren des Druckertreibers	10-4
	10.2.1	Sonderzubehör	10-4
	10.2.2	Registrierung der Standardeinstellungen	10-5
	10.3	Parameterdetails	
	10.3.1	Seiteneinstellungen	
	10.3.2	Festlegen eines eigenen Papierformats	
	10.3.3	Allgemein	
	10.3.4	Blattanordnung (Seiten pro Blatt)	
	10.3.5	Druckerspezifische Optionen (Finishing Options 1 bis 3)	
11	 Lille e ule	lick über die Funktionen	
	11.1	Testdruck	
	11.1.1	Einrichten des Druckertreibers	
		Unter Windows	_
	11 1 0		
	11.1.2 <b>11.2</b>	Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld	
	11.2.1	Einrichten des Druckertreibers	
	11.2.1	Unter Windows	
		Für Macintosh OS X	
	11.2.2	Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld	11-10
		Wenn "Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente" auf "Modus 1" gesetzt ist	
		Wenn "Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente" auf "Modus 2" gesetzt ist	11-13
	11.3	In Mailbox speichern	11-16
	11.3.1	Einrichten des Druckertreibers	
		Unter Windows	
		Für Macintosh OS X.	
	11.3.2	Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld	
	11.4	Drucken auf einem System mit aktivierter Authentifizierung	
	11.4.1	Einrichten des Druckertreibers	
		Unter WindowsFür Macintosh OS X	
			11 47

	11.5	Drucken mit dem System bei aktivierter Volumenverfolgung (E.K.C)	11-26
	11.5.1	Einrichten des Druckertreibers	11-26
		Unter Windows	
		Für Macintosh OS X	
	11.6	Sofortdruck	
	11.7	Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung	
	11.7.1	Einstellungen auf diesem System	
	11.7.2	Einrichten des Druckertreibers	
		Unter WindowsFür Macintosh OS X	
	11.8	Speichern der Treibereinstellungen	
	11. <b>6</b> 11.8.1	Einrichten des Druckertreibers	
	11.0.1	Unter Windows	
	11.8.2	Abrufen der Einstellungen	11-37
	11.8.3	Bearbeiten der Einstellungen	
	11.8.4	Importieren und Exportieren der Treibereinstellungen	
12	Einstel	llungen am Bedienfeld	
	12.1	Grundlegende Funktionen für die Einrichtung von Benutzereinstellungen	12-3
	12.1.1	So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an	
	12.2	Benutzereinstellungen	
	12.2.1	PDL-Einstellung	12-5
	12.2.2	Anz. Sätze	
	12.2.3	Originalrichtung	
	12.2.4	Druckaufträge zuerst auf HDD spoolen	
	12.2.5	Automatischer Wechsel A4/A3 <-> LTR/LGR	
	12.2.6	Bannerpapiereinstellung	12-11
	12.2.7	Anpassung der Bindungsausrichtung	
	12.2.8	Leere S. auslassen	12-13
	12.2.9	Papierfach	12-14
	12.2.10	Papierformat	12-16
	12.2.11	2-seitiger Druck	12-17
	12.2.12	Bindungsposition	12-18
	12.2.13	Heften	12-19
	12.2.14	Lochen	12-20
	12.2.15	Bannermagazin	12-21
	12.2.16	Zeichensätze	12-22
	12.2.17	Symbolzeichensatz	12-24
	12.2.18	Schriftgröße	12-25
	12.2.19	Zeilen/Seite	12-26
	12.2.20	CR/LF-Abbildung	12-27
	12.2.21	PS-Fehlerausgabe	12-28
	12.2.22	Dig. XPS-Sign. verifizieren	12-30
	12.2.23	Papiereinstellung für TIFF-Bild	12-32
	12.2.24	Berichtausgabe	12-33
	12.2.25	Bildversatz-Einstellung	12-35
	12.2.26	Stempeleinstellungen	12-36
		Druckposition Datum/Uhrzeit	
		Textgröße Datum/Uhrzeit	
		Textgröße Seitenzahl	
	12.3	Grundlegende Funktionen für die Einrichtung von Administratoreinstellungen	
	12.3.1	Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen	
	12.4	Administratoreinstellungen	
	12.4.1	Einstellung für Druck-/Faxausgabe	
	12.4.2	Ausgabefacheinstellungen	

	12.4.3	Sichere Druckdatei löschen	12-44
	12.4.4	Sichere Datei automatisch löschen	
	12.4.5	Ohne Authentif. drucken	
	12.4.5	Timeout lokale Schnittstelle	
	12.4.7	XPS-Fehler drucken	
	12.4.7	Datenbericht drucken	
	12.4.8	Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung	
	12.4.9	Treberkerinwort verschlusselding Einstellung	12-30
13	Web C	Connection	
	13.1	Arbeiten mit Web Connection	13-3
	13.1.1	Betriebsumgebung	13-3
	13.1.2	Zugriff auf Web Connection	13-3
	13.1.3	Web-Browser-Cache Internet Explorer	
		Netscape Navigator	
		Mozilla Firefox	13-4
	13.1.4	Struktur der Seiten	13-5
	13.2	An- und Abmeldung	13-7
	13.2.1	Anmelde- und Abmeldevorgang	13-7
		Wenn keine Einstellungen für Authentifizierung und Volumenverfolgung festgelegt wurden	13-7
		Wenn Einstellungen für Authentifizierung und Volumenverfolgung festgelegt wurden	13-8
	13.2.2	Abmeldung	13-9
	13.2.3	Anmeldung	13-9
		Folgende Optionen können bei einer Anmeldung an Web Connection gewählt	40.46
		werden	
		Anmeldung als registrierter Benutzer	
		Anmeldung im Administratormodus	
		Anmeldung als Boxadministrator	13-13
	13.3	Überblick über den Benutzermodus	13-14
	13.3.1	Informationen	13-14
	13.3.2	Auftrag	13-15
	13.3.3	Box	13-16
	13.3.4	Direktdruck	13-17
	13.3.5	Zielregistrierung	13-18
	13.4	Überblick über den Administratormodus	13-19
	13.4.1	Wartung	13-19
	13.4.2	Sicherheit	13-21
	13.4.3	Box	13-22
	13.4.4	Drucker	13-23
	13.4.5	Zielregistrierung	13-24
	13.4.6	Netzwerk	13-25
14	Frken	nen und Beheben von Störungen	
	14.1	Drucken nicht möglich	14.3
	14.2	Gewünschte Einstellungen können nicht vorgenommen werden oder ein Druckauftrag	140
		kann nicht wie angegeben ausgeführt werden	14-6
	14.2.1	Die Druckertreibereinstellungen sind wirkungslos	14-6
	14.2.2	Andere	14-7
	1/22	Fehlermeldung	1/1_7

## 15 Anhang

15.1	Produktspezifikationen	15-3
15.2	Konfigurationsseite	15-5
15.3	Liste der Schriftarten	15-6
15.3.1	PCL-Schriftartenliste	15-6
15.3.2	PS-Schriftartenliste	15-7
15.3.3	Demoseite	15-8
15.4	PPD-Treiber (für Linux und Anwendungen)	15-9
15.4.1	PPD-Treibertypen	15-9
15.4.2	Informationen über den PPD-Treiber für Linux	15-9
15.4.3	Informationen über den PPD-Treiber für Anwendungen	15-10
15.5	Glossar	15-11

## 16 Index

Inhaltsverzeichnis-8 IC-207

## Einleitung

## 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses System entschieden haben.

Der VL3622/VL4222/VL5022 ist mit einem integrierten Druckercontroller (IC-207) ausgestattet, mit dem Sie direkt über Windows-kompatible Computer oder Macintosh-Computer drucken können.

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Beschreibung der Druckfunktionen des Druckercontrollers, Nutzungshinweise sowie Richtlinien für den sicheren Umgang mit dem System. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die Funktionalität dieses Produkts effizient und im vollen Umfang nutzen zu können.

Zur Gewährleistung des sicheren und ordnungsgemäßen Betriebs des Systems lesen Sie bitte unbedingt die Kurzanleitung – Kopieren/Drucken/Fax/Scannen/Arbeiten mit Boxen.

Informationen über Warenzeichen und Urheberrechte finden Sie in der Kurzanleitung – Kopieren/Drucken/Fax/Scannen/Arbeiten mit Boxen.

Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung können von der tatsächlichen Systemansicht abweichen.

### 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden die Druckfunktionen beschrieben, die vom Océ Druckercontroller unterstützt werden. Informationen zu den Kopier-, Scan-, Box- und Faxfunktionen finden Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer, die grundlegende Kenntnisse über Computer und über dieses System besitzen. Ausführliche Informationen über das Windows- oder Macintosh-Betriebssystem oder über Softwareanwendungen finden Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

#### Inhalt

Diese Anleitung umfasst die folgenden Kapitel:

Kapitel "1 Einleitung"

Kapitel "2 Überblick über die Druckerfunktionen"

Kapitel "3 Installationshinweise"

Kapitel "4 Manuelle Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten"

Kapitel "5 Installation auf Macintosh-Computern"

Kapitel "6 Installation für die Verwendung von NetWare"

Kapitel "7 Deinstallation des Druckertreibers"

Kapitel "8 Druckfunktionen des PCL/PS-Treibers für Windows"

Kapitel "9 Druckfunktionen von Mac OS X"

Kapitel "10 Druckfunktionen von Mac OS 9.2"

Kapitel "11 Überblick über die Funktionen"

Kapitel "12 Einstellungen am Bedienfeld"

Kapitel "13 Web Connection"

Kapitel "14 Erkennen und Beheben von Störungen"

Kapitel "15 Anhang"

Kapitel "16 Index"

#### Produktbezeichnung

Bezeichnung und Produktname	Schreibweise
VL3622/VL4222/VL5022, Drucker-Haupteinheit und dieses System	System oder Drucker
Integrierter Netzwerkcontroller	Netzwerkcontroller
Drucksystem mit einem Druckercontroller und dieses System	Drucksystem
Microsoft Windows	Windows

IC-207



#### 1.1.1 In dieser Anleitung verwendete Textkonventionen

Nachfolgend werden die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Kennzeichnungen und Textformate beschrieben.

#### Sicherheitshinweise



#### **GEFAHR**

Die Nichtbeachtung der auf diese Weise hervorgehobenen Anweisungen kann schwere, sogar tödliche Verletzungen durch Stromschlag zur Folge haben.

→ Beachten Sie alle Gefahrenhinweise, um Verletzungen zu vermeiden.

## $\Lambda$

## **WARNUNG**

Werden auf diese Weise gekennzeichnete Anweisungen nicht beachtet, kann dies zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

→ Beachten Sie alle Warnungen, um Verletzungen zu vermeiden und eine sichere Verwendung dieses Systems zu gewährleisten.

## $\mathbf{\Lambda}$

#### **VORSICHT**

Werden auf diese Weise gekennzeichnete Anweisungen nicht beachtet, kann dies zu Personen- oder Sachschäden führen.

→ Beachten Sie alle Vorsichtshinweise, um Verletzungen zu vermeiden und einen sicheren Betrieb des Systems zu gewährleisten.

#### Verfahrensabläufe und Arbeitsschritte

- Die in dieser Form formatierte Zahl 1 zeigt den ersten Schritt einer Reihe von Maßnahmen an.
- Nachfolgende, wie hier formatierte Zahlen kennzeichnen nachfolgende Schritte in einer Reihe von Maßnahmen.
  - Der so formatierte Text dient als zusätzliche Hilfestellung.
  - → Auf diese Weise formatierter Text beschreibt die Maßnahme, durch die sichergestellt wird, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.

Eine hier eingefügte Abbildung zeigt, welche Schritte ausgeführt werden müssen.

#### **Tipps**



#### Hinweis

Auf diese Weise markierter Text enthält nützliche Informationen und Tipps für eine sichere Verwendung dieses Systems.



#### Vorsichtsmaßnahme

Auf diese Weise markierter Text enthält Informationen, die beachtet werden müssen.



#### Details

Auf diese Weise hervorgehobener Text enthält Verweise auf Abschnitte mit ausführlicheren Informationen.

1-4 IC-207

#### Besondere Texthervorhebungen

Taste [Stop]

Die Namen von Tasten auf dem Bedienfeld werden wie oben gezeigt dargestellt.

#### **SYSTEMEINSTELLUNGEN**

Display-Texte werden wie oben dargestellt angegeben.



#### Hinweis

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können in Abhängigkeit von der Systemkonfiguration vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Systems abweichen.

IC-207 1-5



## 1.2 Bedienungsanleitungen

Dieses System wird mit gedruckten Anleitungen und Anleitungen im PDF-Format auf einer DVD ausgeliefert.

#### 1.2.1 Gedruckte Bedienungsanleitung

#### Kurzanleitung - Kopieren/Drucken/Fax/Scan/Arbeiten mit Boxen

Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise zur Verwendung des Systems und Beschreibungen der am häufigsten verwendeten Funktionen. Diese Informationen helfen Ihnen dabei, das System zügig in Betrieb zu nehmen.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Bedienungsanleitung Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die zur Gewährleistung des sicheren Betriebs dieses Systems beachtet werden müssen. Des Weiteren werden Informationen zu Warenzeichen und Urheberrechten bereitgestellt.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das System verwenden.

#### 1.2.2 Bedienungsanleitung auf DVD

Das System wird mit einer Bedienungsanleitung auf DVD ausgeliefert. Wählen Sie im Startbildschirm die gewünschte Bedienungsanleitung aus und lesen Sie dann die Informationen zu den verschiedenen Funktionen.

#### Bedienungsanleitung - Kopieren

Diese Bedienungsanleitung enthält Beschreibungen zum Betrieb im Kopiermodus und zur Systemwartung.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie ausführliche Informationen zu Kopiermedien und Originaldokumenten, zu optimierten Kopierabläufen unter Verwendung benutzerfreundlicher Anwendungsfunktionen, zum Austausch von Verbrauchsmaterialien und zur Fehlerbehebung, wie z. B. zum Beseitigen von Papierstaus.

#### Bedienungsanleitung - Vergrößerte Anzeige

Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zum Betrieb im Modus "Anzeige vergrößern".

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Hinweise zur Verwendung der Kopier-, Scan-, G3-Fax- und Netzwerk-Faxfunktionen im Modus "Anzeige vergrößern".

#### Bedienungsanleitung - Drucken (IC-207)

Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zu den Druckfunktionen, die über den integrierten Standard-Bildcontroller zur Verfügung stehen.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Hinweise zur Verwendung der Druckerfunktionen.

#### Bedienungsanleitung - Arbeiten mit Boxen

Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zur Verwendung von Boxen auf der optionalen Festplatte.

Hier finden Sie Informationen zum Speichern und Lesen von Daten in Benutzerboxen sowie zum Übertragen von Daten.

#### Bedienungsanleitung – Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax

Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zur Verwendung der Netzwerk-Scanner-, G3-Fax- und Netzwerk-Faxfunktionen.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zum Einsatz der Netzwerk-Scannerfunktion per E-Mail oder FTP sowie zur Verwendung der G3-Fax-, Internet-Fax- und IP-Adressfaxfunktion.

Voraussetzung für die Nutzung der Faxfunktionen ist der Erwerb des separat erhältlichen, optionalen Fax-Kits.

#### Bedienungsanleitung - Faxtreiber

Diese Bedienungsanleitung enthält ausführliche Informationen zur Verwendung der Faxtreiberfunktionen, mit denen Faxdokumente direkt über einen Computer gesendet werden können.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Verwendung der PC-Faxfunktionen.

Voraussetzung für die Nutzung der Faxfunktionen ist der Erwerb des separat erhältlichen, optionalen Fax-Kits.

1-6 IC-207

#### Bedienungsanleitung - Netzwerk-Administrator

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Beschreibung der Einrichtungsmethoden für Funktionen, die eine Netzwerkverbindung nutzen – hauptsächlich unter Verwendung von Web Connection.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Verwendung der Netzwerkfunktionen.

IC-207 1-7



**Einleitung** 

1-8 IC-207

# Überblick über die Druckerfunktionen


## 2 Überblick über die Druckerfunktionen

#### 2.1 Druckercontroller

Der Druckercontroller ist ein Gerät zur Ausführung von Druckfunktionen und Netzwerkdruckfunktionen auf diesem System.

#### 2.1.1 Funktion des Druckercontrollers

Mit dem optionalen Druckercontroller kann dieses System als Drucksystem eingesetzt werden. Damit ist der Druck aus Anwendungen heraus möglich, die auf einem an das Drucksystem angeschlossenen Computer installiert sind. Bei Nutzung dieses Systems als Netzwerkdrucker können Sie von Computeranwendungen aus drucken.

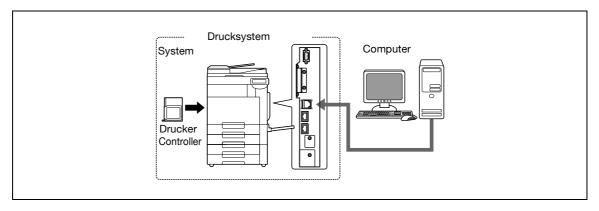

Der Druckercontroller stellt folgende Funktionen bereit:

- Drucken von Daten, die von einem Druckertreiber auf einem Computer gesendet werden
- Unterstützung von Netzwerkprotokollen, einschließlich TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX und AppleTalk
- Direkter Druck über ein Netzwerk mit SMB (Windows)-, LPR- und IPP-Druck
- Zugriff von einem Client-Computer aus über das Netzwerk auf Einstellungen für dieses System und den Druckercontroller (mithilfe eines Webbrowsers)
- Steuerung der Druckseitenanzahl (Funktion "Authentifizierung" und "Volumenverfolgung (E.K.C.)")
- Faxbetrieb über einen Computer (PC-Faxübertragung)



#### Hinweis

Für die Nutzung der Faxfunktionen wird das optionale Fax-Kit benötigt.



#### **Details**


Ausführliche Informationen zur PC-Faxübertragung finden Sie in der Bedienungsanleitung – Faxtreiber.

IC-207 2-3

#### 2.1.2 Druckablauf

Im Folgenden wird die Vorgehensweise bei der Verwendung dieses Drucksystems als Drucker beschrieben. Der Druckertreiber empfängt Druckbefehle von Anwendungen.

Bei der Verwendung des Systems über eine USB-Verbindung werden die Daten werden über eine USB-Schnittstelle zu diesem System übertragen. Wird das System über eine Ethernet-Verbindung genutzt, erfolgt die Übertragung über eine Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP, IPX/SPX oder AppleTalk). Die Daten werden über die Schnittstelle zum Druckercontroller übertragen, der diese Daten aufbereitet. Anschließend werden die gerasterten Daten ausgedruckt.

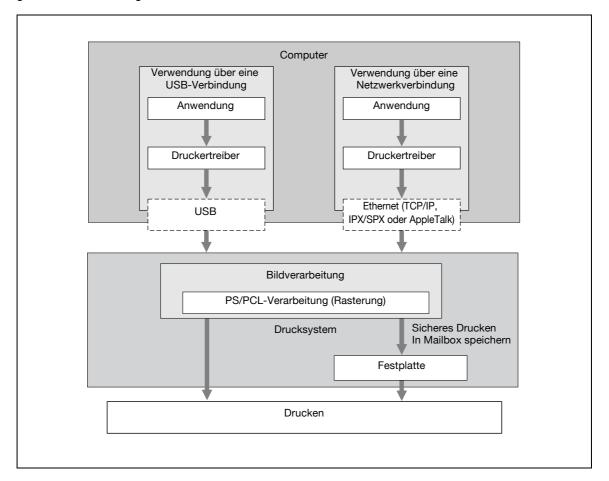



#### Hinweis

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

Originaldokumente können mit der Kopier- oder Netzwerk-Scanner-Funktion gescannt werden, während das System als Drucker eingesetzt wird. Drücken Sie zur Verwendung der Kopierfunktionen die Taste [Kopie] am Bedienfeld.


Wird während des Kopierens ein Druckauftrag empfangen, werden die Daten im Arbeitsspeicher dieses Systems gespeichert. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, wird der Druckauftrag automatisch ausgeführt.

2-4 IC-207

#### 2.1.3 Bedienfeld

Die Druckertreibereinstellungen werden in erster Linie über den Computer festgelegt. Über das Bedienfeld des Systems können aber die Schriftartenliste gedruckt und Netzwerkcontroller- und Standarddruckeinstellungen festgelegt werden.

Im Folgenden werden die wichtigsten Tasten für die Verwendung der Druckerfunktion beschrieben.

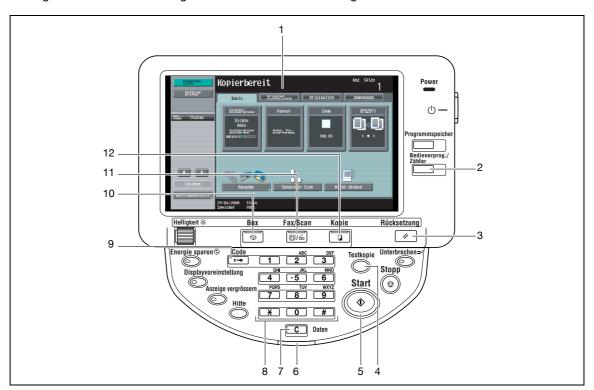

Nr.	Name	Beschreibung
1	Touch Display	Zeigt verschiedene Bildschirme und Meldungen an. Sie können Einstellungen vornehmen, indem Sie das Touch Display berühren.
2	Taste [Bediener- prog./Zähler]	Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm des Bedienerprogramms und der Verbrauchszählung aufzurufen.
3	Taste [Rückset- zung]	Drücken Sie diese Taste, um alle am Bedienfeld oder am Touch Display vorgenommenen Einstellungen (mit Ausnahme der programmierten Einstellungen) zurückzusetzen.
4	Taste [Testkopie]	Drücken Sie diese Taste, um einen Testdruck durchzuführen, sofern ein Testdruck-Job gespeichert wurde.
5	Taste [Start]	Drücken Sie diese Taste, um die Ausführung der ausgewählten Funktion zu starten. Wenn das System zur Ausführung des Vorgangs bereit ist, leuchtet die Anzeige auf der Taste [Start] blau. Leuchtet die Anzeige auf der Taste [Start] orange, kann der Vorgang nicht gestartet werden.
6	Daten-LED	Blinkt blau, wenn ein Druckauftrag oder eine Faxnachricht empfangen wird. Leuchtet blau, wenn ein Druckauftrag oder eine Faxnachricht in die Druckwarteschlange gestellt wurde oder gedruckt wird.
7	Taste [C] (Löschen)	Drücken Sie diese Taste, um den über die Tastatur eingegebenen Wert oder die über die Bildschirmtastatur eingegebenen Zeichen zu löschen.
8	Tastatur	Wird für die Eingabe von Ziffern verwendet, wie z. B. Administratorkennwort oder andere Einstellungen.
9	Taste [Code]	Geben Sie zur Nutzung des Systems bei aktivierten Authentifizierungs- oder Kostenstellen-Einstellungen den Benutzernamen und das Kennwort (für die Authentifizierung) oder den Kostenstellennamen und das Kennwort (für Kostenstellen) ein und drücken Sie anschließend diese Taste.
10	Taste [Box]	Drücken Sie diese Taste, um den Boxmodus aufzurufen. Wenn sich das System im Boxmodus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste [Box] grün. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.
11	Taste [Fax/Scan]	Drücken Sie diese Taste, um den Fax/Scan-Modus aufzurufen. Wenn sich das System im Fax/Scan-Modus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste [Fax/Scan] grün. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Scanner/Fax/Arbeiten mit Netzwerk-Fax.

IC-207 2-5

Nr.	Name	Beschreibung
12	Taste [Kopie]	Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus aufzurufen. (Das System befindet sich standardmäßig im Kopiermodus.) Wenn sich das System im Kopiermodus befindet, leuchtet die Anzeige auf der Taste [Kopie] grün. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.



#### Hinweis

Ausführliche Informationen zum Testdruck finden Sie unter "Testdruck" auf Seite 11-3.

Sie können das System sowohl im Box- als auch im Fax/Scan- und Kopiermodus als Drucker verwenden.

Die Standarddruckeinstellungen können über das Bedienerprogramm geändert werden.

2-6 IC-207

## 2.2 Betriebsumgebung

Im Folgenden werden die Systemanforderungen für die Nutzung dieses Drucksystems und die für den Anschluss des Systems verwendeten Schnittstellen erläutert.

#### 2.2.1 Kompatible Computer und Betriebssysteme

Vergewissern Sie sich, dass der anzuschließende Computer die nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt.

#### **Windows**

Funktion	Betriebsumgebung
Betriebssystem	32-Bit-Editionen Windows NT4.0 (Service Pack 6a oder höher) Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
	64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
Laufwerk	DVD
Webbrowser (bei Verwendung von Web Connection)	Microsoft Internet Explorer 6 oder höher empfohlen (JavaScript und Cookies aktiviert) Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein, wenn Internet Explorer 5.5 verwendet wird.  Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Adobe <sup>®</sup> Flash <sup>®</sup> (Wenn "Flash" als Anzeigeformat ausgewählt ist, wird die Plugin-Version 7.0 oder höher benötigt)

#### Macintosh

Funktion	Betriebsumgebung
Betriebssystem	Mac OS 9.2, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 oder Mac OS X 10.4
Laufwerk	DVD
Webbrowser (bei Verwendung von Web Connection)	Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Adobe <sup>®</sup> Flash <sup>®</sup> (Wenn "Flash" als Anzeigeformat ausgewählt ist, wird die Plugin-Version 7.0 oder höher benötigt)

IC-207 2-7

#### 2.2.2 Kompatible Schnittstellen

Die folgenden Schnittstellen können für den Anschluss dieses Drucksystems an einen Computer verwendet werden.

#### **Ethernet-Schnittstelle**

Wählen Sie diese Option, wenn das System über eine Netzwerkverbindung genutzt werden soll.

Unterstützt die Standards 10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T. Außerdem unterstützt die Ethernet-Schnittstelle die Protokolle TCP/IP (LDP/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare) und AppleTalk (EtherTalk).

#### **USB-Schnittstelle**

Wählen Sie diese Option, wenn das System über eine USB-Verbindung genutzt werden soll.

Die USB-Schnittstelle kann mit einem Computer verbunden werden, auf dem Windows ausgeführt wird. Für den Anschluss ist ein USB-Kabel erforderlich. Verwenden Sie ein USB-Kabel vom Typ A (4-polig, Stecker) oder Typ B (4-polig, Stecker). Es wird ein USB-Kabel mit einer Länge von maximal drei Metern empfohlen.




#### Hinweis

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

#### Verbindungsschema

Die Druckerkabel werden an den einzelnen Ports dieses Systems angeschlossen.

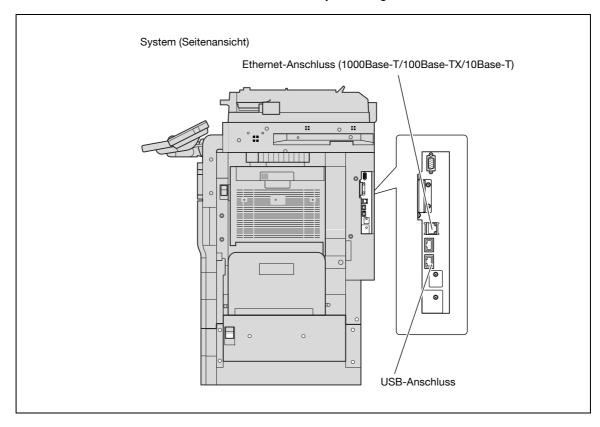

2-8 IC-207

## 2

## 2.3 Einrichtung des Systems

Bevor dieses Drucksystem genutzt werden kann, muss es zunächst eingerichtet werden.

Die Einrichtung beinhaltet verschiedene Schritte für den Anschluss dieses Systems an einen Computer sowie die Installation des Druckertreibers auf dem verwendeten Computer.

Die Einrichtung umfasst die folgenden Schritte.



#### Hinweis

Es ist möglich, die "Point and Print"-Installation zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass der Server keine anderen Betriebssysteme außer Windows NT unterstützt, wenn der Client Windows NT verwendet.

#### 2.3.1 Netzwerkverbindung

- 1 Verbinden Sie dieses System mit einem Computer.
- Achten Sie darauf, dass der Computer ans Netzwerk angeschlossen ist.
- 3 Geben Sie die IP-Adresse des Systems ein, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
- 4 Passen Sie die Netzwerkeinstellungen dieses Systems an die Verbindungsmethode und das verwendete Protokoll an.
  - LPR: Aktivieren Sie den LPD-Druck im Bildschirm für die LPD-Einstellungen.
  - Port9100: Aktivieren Sie die RAW-Port-Nummer (standardmäßig 9100) im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen.
  - SMB: Legen Sie die "Druckeinstellungen" im Bildschirm für die SMB-Einstellungen fest.
  - IPP/IPPS: Aktivieren Sie den IPP-Druck im Bildschirm für die IPP-Einstellungen. Zur Verwendung des IPPS-Drucks muss vorher das Zertifikat installiert werden.
  - Bonjour: Aktivieren Sie Bonjour im Bildschirm für die Bonjour-Einstellungen.
  - Bonjour: Aktivieren Sie AppleTalk im Bildschirm für die AppleTalk-Einstellungen.
- 5 Installieren Sie den Druckertreiber.
  - Geben Sie den Netzwerk-Port des Druckertreibers je nach Verbindungsmethode und verwendetem Protokoll an.
- 6 Installieren Sie die Bildschirmschriftarten.
  - Die Treiber-DVD enthält die Latin-TrueType-Schriften als Bildschirmschriften. Die Bildschirmschriften sind auf der DVD im Ordner "ScreenFont" oder "Screen Fonts" zu finden.
  - Installieren Sie die Bildschirmschriftarten nach Hinzufügen der Betriebssystem-Standardschriftarten. Detaillierte Informationen k\u00f6nnen Sie den Hilfetexten zum Betriebssystem entnehmen.
  - Macintosh-Schriftarten sind komprimiert. Vor der Installation m

    üssen diese Schriften dekomprimiert werden.

IC-207 2-9

#### 2.3.2 Lokaler Anschluss



#### Hinweis

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

- 1 Verbinden Sie dieses System mit einem Computer.
- 2 Installieren Sie den Druckertreiber.
- 3 Installieren Sie die Bildschirmschriftarten.
  - Die Treiber-DVD enthält die Latin-TrueType-Schriften als Bildschirmschriften. Die Bildschirmschriften sind auf der DVD im Ordner "ScreenFont" oder "Screen Fonts" zu finden.
  - Installieren Sie die Bildschirmschriftarten nach Hinzufügen der Betriebssystem-Standardschriftarten. Detaillierte Informationen k\u00f6nnen Sie den Hilfetexten zum Betriebssystem entnehmen.



#### Vorsichtsmaßnahme

Starten Sie nach der Installation des Druckertreibers einen Testdruck um sicherzustellen, dass alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zu den kompatiblen Schnittstellen finden Sie unter "Kompatible Schnittstellen" auf Seite 2-8.

Ausführliche Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers richtet sich nach der Verbindungsmethode, dem Betriebssystem des Computers und dem verwendeten Druckertreiber. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Installationshinweise" auf Seite 3-3.



#### Hinweis

Zur Aktualisierung eines vorhandenen Druckertreibers ist zunächst der vorhandene Druckertreiber zu löschen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Deinstallation des Druckertreibers" auf Seite 7-3.

Legen Sie bei Bedarf die Timeout-Einstellungen für die Schnittstelle im Bedienerprogramm auf dem Bedienfeld fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Timeout lokale Schnittstelle" auf Seite 12-47.

2-10 IC-207

## 3 Installationshinweise

## 3 Installationshinweise

#### 3.1 Einleitung

Berücksichtigen Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie den Druckertreiber installieren.

Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers unterscheidet sich in Abhängigkeit davon, wie das System mit dem Computer verbunden ist, welches Betriebssystem auf dem Computer vorhanden ist und welcher Druckertreiber installiert werden soll.

Zur Ermittlung des zu installierenden Druckertreibers und der zu verwendenden Verbindungsmethode prüfen Sie das Betriebssystem auf dem Computer und die Verbindungscharakteristik.

Wählen Sie die Installationsmethode in Abhängigkeit vom Druckertreiber und von der Verbindungsmethode.

IC-207 3-3

## 3.2 Druckertreiber und unterstützte Betriebssysteme

Bevor dieses Drucksystem genutzt werden kann, muss zunächst der Druckertreiber installiert werden.

Im Folgenden werden die auf der DVD enthaltenen Druckertreiber und die unterstützten Betriebssysteme aufgeführt. Wählen Sie den erforderlichen Druckertreiber.

Druckertreiber	Seitenbeschrei- bungssprache	Unterstützte Betriebssysteme
PCL-Treiber (PCL-Treiber)	PCL XL (PCL 6)	32-Bit-Editionen Windows NT4.0 (Service Pack 6a oder höher) Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
PostScript-Treiber (PS-Treiber)	PostScript3- Emulation	32-Bit-Editionen Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
PostScript PPD- Treiber (PS-PPD)		Mac OS 9.2 oder höher Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 oder Mac OS X 10.4
Fax-Treiber		32-Bit-Editionen Windows NT4.0 (Service Pack 6a oder höher) Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)



#### Hinweis

Wählen Sie die Seitenbeschreibungssprache in Abhängigkeit von der Anwendung, die für den Druckvorgang eingesetzt wird.

Ausführliche Informationen über Faxtreiber finden Sie in der Bedienungsanleitung – Faxtreiber.

3-4 IC-207

Installationshinweise

## 3.3 Verfügbare Verbindungsmethoden in den einzelnen Betriebssystemen

Die Verbindungsmethode für dieses System richtet sich nach dem auf dem Computer installierten Betriebssystem. Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers ist je nach Verbindungsmethode ebenfalls unterschiedlich.

Dieses System kann über ein Netzwerk oder über eine USB-Schnittstelle angeschlossen werden. Bei der Verbindung über ein Netzwerk richtet sich die Installationsmethode danach, welches Protokoll verwendet werden soll.

#### Netzwerkverbindung (Ethernet)

Dieses System wird als Netzwerkdrucker verwendet.

Dieses Drucksystem unterstützt die Standards 10Base-T, 100Base-TX und 1000Base-T. Außerdem unterstützt die Ethernet-Schnittstelle die Protokolle TCP/IP (LDP/LPR, IPP, SMB), IPX/SPX (NetWare) und AppleTalk (EtherTalk).

In Abhängigkeit von dem auf dem Computer installierten Betriebssystem werden unterschiedliche Protokolle unterstützt.

#### USB-Schnittstelle

Dieses System wird als lokaler Drucker verwendet. Die USB-Schnittstelle kann mit einem Windowskompatiblen Computer verbunden werden.

#### 3.3.1 Windows 2000/XP/Server 2003

Einrichtungs- methode	Verbindungsmethode		Siehe
Verbindungs- methode, die mit einem Installati- onsprogramm eingerichtet werden kann	Port9100	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckservice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den RAW-Port.	Die Verbindungsmethode wird im Verlauf der Installation festgelegt. Wählen Sie "Normales Drucken" bei einer Port 9100- oder USB-Verbin-
	IPP/IPPS	Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (Internet Printing Protocol) verwendet. Das Drucken über das Internet ist über das HyperText Transfer Protocol (HTTP) des TCP/IP-Protokolls möglich. Bei IPPS handelt es sich um ein IPP für die SSL-verschlüsselte Kommunikation.	dung, "Internet-Drucken" bei einer IPP-Verbindung oder "Sicheres Dru- cken" bei einer IPPS-Verbindung.
	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	
Verbindungsme- thode, die mit dem Druckerin- stallations-As-	LPR	Eine Netzwerkverbindung, die den LPR-Druckdienst (Line Printer Remote) verwendet. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den LPR-Port.	"Manuelle Installation mit dem Dru- ckerinstallations-Assistenten" auf Seite 4-3
sistenten eingerichtet wer- den kann	Port9100	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckservice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den RAW-Port.	
	SMB	Eine Netzwerkverbindung, die SMB (Server Message Block) für die Freigabe von Dateien oder Druckern unter Windows verwendet. Sie unterstützt das TCP/IP-Protokoll.	
	IPP/IPPS	Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (Internet Printing Protocol) verwendet. Das Drucken über das Internet ist über das HyperText Transfer Protocol (HTTP) des TCP/IP-Protokolls möglich. Bei IPPS handelt es sich um ein IPP für die SSL-verschlüsselte Kommunikation.	
	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	
Verbindungsme- thode, die per Plug & Play ein- gerichtet werden kann	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	Unter Windows XP/Server 2003: "Lokaler Anschluss" auf Seite 4-9 Unter Windows 2000: "Lokaler An- schluss" auf Seite 4-25

IC-207 3-5



#### Hinweis

Bevor dieses System in einer Netzwerkumgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

Zur Installation des Druckertreibers unter Windows 2000, XP oder Server 2003 melden Sie sich mit dem vom Administrator festgelegten Benutzernamen an.

In dieser Bedienungsanleitung wird die Einrichtung der USB-Verbindung nur anhand der Plug & Play-Methode beschrieben.

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

3-6 IC-207

#### 3.3.2 Windows Vista

Einrichtungs- methode	Verbindungsmethode		Siehe
Verbindungs- methode, die mit einem Installati- onsprogramm eingerichtet werden kann	Port9100	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckservice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den RAW-Port.	Die Verbindungsmethode wird im Verlauf der Installation festgelegt. Wählen Sie "Normales Drucken" bei einer Port 9100- oder USB-Verbin-
	IPP	Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (Internet Printing Protocol) verwendet. Das Drucken über das Internet ist über das HyperText Transfer Protocol (HTTP) des TCP/IP-Protokolls möglich.	dung oder "Internet-Drucken" bei ei- ner IPP-Verbindung.
	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	
Verbindungs- methode, die mit dem Drucker- installations- Assistenten eingerichtet werden kann	LPR	Eine Netzwerkverbindung, die den LPR-Druckdienst (Line Printer Remote) verwendet. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den LPR-Port.	"Manuelle Installation mit dem Dru- ckerinstallations-Assistenten" auf Seite 4-3
	Port9100	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem Druckservice PORT9100. Sie nutzt das TCP/IP-Protokoll und den RAW-Port.	
	SMB	Eine Netzwerkverbindung, die SMB (Server Message Block) für die Freigabe von Dateien oder Druckern unter Windows verwendet. Sie unterstützt das TCP/IP-Protokoll.	
	IPP/IPPS	Eine Netzwerkverbindung, die den IPP-Druckdienst (Internet Printing Protocol) verwendet. Das Drucken über das Internet ist über das HyperText Transfer Protocol (HTTP) des TCP/IP-Protokolls möglich. Bei IPPS handelt es sich um ein IPP für die SSL-verschlüsselte Kommunikation.	
	Web- Service- Druck	Eine Verbindung, die das WSD (Web Service on Devices) von Windows Vista unterstützt. Drucker im Netzwerk werden damit automatisch erkannt und verbunden.	
	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	
Verbindungs- methode, die per Plug & Play ein- gerichtet werden kann	USB	Eine Verbindung über einen USB-Anschluss.	Unter Windows Vista: "Lokaler An- schluss" auf Seite 4-18



#### Hinweis

Bevor dieses System in einer Netzwerkumgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

Melden Sie sich zur Installation des Druckertreibers unter Windows Vista als Administrator an.

Für die Installation des PCL- und PS-Treibers kann sowohl das Installationsprogramm als auch der Druckerinstallations-Assistent verwendet werden.

Bei Verwendung von Windows Vista kann die IPPS-Verbindung nicht mit dem Installationsprogramm eingerichtet werden. Eine IPPS-Verbindung richten Sie mit dem Druckerinstallations-Assistenten ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)" auf Seite 4-14.

IC-207 3-7

#### 3.3.3 Windows NT 4.0

Einrichtungs- methode	Verbindungsmethode		Siehe
Verbindungsme- thode, die mit dem Druckerin- stallations- Assistenten ein- gerichtet werden kann	LPR	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem LPR-Druckservice.	"Manuelle Installation mit dem Dru- ckerinstallations-Assistenten" auf Seite 4-3



#### Hinweis

Bevor dieses System in einer Netzwerkumgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

Zur Installation des Druckertreibers unter Windows NT 4.0 melden Sie sich mit dem vom Administrator festgelegten Benutzernamen an.

#### 3.3.4 Mac OS 9.2

Einrichtungs- methode	Verbindungsmethode		Siehe
Eine Methode für die Festlegung	AppleTalk	Eine Netzwerkverbindung basierend auf AppleTalk.	"Installation auf Macintosh-Computern" auf Seite 5-3
der Printer Description File (PPD-Datei)	LPR (LPD)	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem LPR-Druckservice.	* Geben Sie bei der Auswahl des Druckers die Verbindungsmethode an.



#### **Details**

Bevor dieses System in einer Netzwerkumgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

#### 3.3.5 Mac OS 10.2, 10.3 oder 10.4

Einrichtungs- methode	Verbindungsmethode		Siehe
Verbindungs- methode, die mit einem Installati- onsprogramm eingerichtet werden kann	Bonjour	Eine Netzwerkverbindung basierend auf Bonjour und Rendezvous.	"Installation auf Macintosh-Computern" auf Seite 5-3
	AppleTalk	Eine Netzwerkverbindung basierend auf AppleTalk.	* Geben Sie bei der Auswahl des Druckers die Verbindungsmethode an.
	LPR	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem LPR-Druckservice.	
	IPP	Eine Netzwerkverbindung basierend auf dem IPP-Druckservice.	



#### **Details**

Bevor dieses System in einer Netzwerkumgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

3-8 IC-207

## 3.3.6 NetWare

NetWare-Version	Verwendetes Protokoll	Verbindungsmethode	
NetWare 4.x	IPX	Bindery PServer Nprinter/Rprinter	
NetWare 5.x	IPX	NDS PServer Nprinter/Rprinter	
	TCP/IP	NDPS	
NetWare 6.x	IPX	NDS PServer	
	TCP/IP	NDPS	



## Hinweis

Ausführliche Informationen zu den NetWare-Funktionen finden Sie in der NetWare-Bedienungsanleitung.

Bevor dieses System in einer NetWare-Umgebung eingesetzt werden kann, müssen auf dem System die Netzwerkeinstellungen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

IC-207 3-9



# Manuelle Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten

## 4 Manuelle Installation mit dem Druckerinstallations-Assistenten

## 4.1 Windows XP/Server 2003

## 4.1.1 Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)

Geben Sie bei Verwendung des LPR-/Port9100-Drucks im Laufe der Druckertreiberinstallation den Port an.

#### TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie in den TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems

Zur Verwendung des Port9100-Drucks aktivieren Sie die RAW-Port-Nummer (mäßig 9100) im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen dieses Systems.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der RAW-Port-Nummer dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie in der "LPD-Einstellung" dieses Systems den LPD-Druck.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-AdministratorNetzwerk-Administrator].

## Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows XP oder Server 2003 sind Administratorrechte erforderlich.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Wenn "Drucker und Faxgeräte" nicht im Startmenü angezeigt wird, öffnen Sie über das Startmenü die Systemsteuerung, wählen "Drucker und andere Hardware" und klicken anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
- Unter Windows XP klicken Sie auf "Drucker hinzufügen" im Menü "Druckeraufgaben". Klicken Sie unter Windows Server 2003 doppelt auf das Symbol "Neuer Drucker". Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Wählen Sie die Option "Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist" und klicken Sie dann auf [Weiter].
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren".
     Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.

- 6 Klicken Sie auf "Einen neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie dann "Standard-TCP/IP Port" unter "Anschlusstyp:".
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Der Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports wird gestartet.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Geben Sie im Feld "Druckername oder IP-Adresse" die IP-Adresse dieses Systems ein und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
  - Wenn das Dialogfeld "Zusätzliche Portinformationen erforderlich" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
  - Wenn das Dialogfeld "Beenden" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.
- 10 Wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus und klicken Sie anschließend auf [Einstellungen].
- 11 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].
  - Für eine LPR-Verbindung wählen Sie "LPR" und geben dann "Drucken" im Feld "Warteschlangenname" ein.
  - Für eine Port9100-Verbindung wählen Sie "RAW" und geben anschließend die RAW-Portnummer (Standardeinstellung ist 9100) im Feld "Port-Nummer" ein.
  - Bei den Eingaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 13 Klicken Sie auf [Beenden].

Der Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt.

- 14 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 15 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 16 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.

Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:

Windows XP/Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber

17 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 18 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 19 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfeld "Windows-Logo-Test" oder "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].
  - Führen Sie bei einer Netzwerkverbindung nach dem Festlegen der Netzwerkeinstellungen einen Testdruck durch.
- 20 Klicken Sie auf [Beenden].
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 22 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

4-4 IC-207

## 4.1.2 Netzwerkverbindung (SMB)

Legen Sie bei Verwendung des SMB-Drucks den Port fest, indem Sie im Laufe der Druckertreiberinstallation den Drucker angeben. Drucker können entweder über eine Suche nach Druckern im Netzwerk oder durch die Eingabe des Druckernamens angegeben werden.

## TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].



#### **Hinweis**

Bei Verwendung des IPv6-Protokolls muss auf diesem System die "Einst. für Direkt-Hosting" aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### SMB-Einstellung für dieses System

Geben Sie in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgruppe an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die SMB-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Installation des Druckertreibers durch die Auswahl des Druckers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows XP oder Server 2003 sind Administratorrechte erforderlich.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Wenn "Drucker und Faxgeräte" nicht im Startmenü angezeigt wird, öffnen Sie über das Startmenü die Systemsteuerung, wählen "Drucker und andere Hardware" und klicken anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
- Unter Windows XP klicken Sie auf "Drucker hinzufügen" im Menü "Druckeraufgaben". Klicken Sie unter Windows Server 2003 doppelt auf das Symbol "Neuer Drucker".
  - Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Wählen Sie die Option "Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist" und klicken Sie dann auf [Weiter].
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren".
     Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.
- 6 Klicken Sie auf "Einen neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie dann "Lokaler Anschluss" unter "Anschlusstyp:"
- 7 Tragen Sie im Feld "Geben Sie einen Anschlussnamen ein" den "\NetBIOS-Namen\Druckservicenamen" ein.
  - Geben Sie denselben NetBIOS-Namen und Druckservicenamen ein, der auch in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems angezeigt wird.

- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  - Der Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 10 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 11 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.

Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:

Windows XP/Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber

12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 13 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 14 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfeld "Windows-Logo-Test" oder "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].
  - Führen Sie bei einer Netzwerkverbindung nach dem Festlegen der Netzwerkeinstellungen einen Testdruck durch.
- 15 Klicken Sie auf [BeendenBeenden].
- 16 Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 17 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.1.3 Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)

Geben Sie bei Verwendung des IPP-Drucks im Laufe der Druckertreiberinstallation den Port an.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Festlegen der IPP-Einstellungen dieses Systems

Aktivieren Sie im Bildschirm "IPP" dieses Systems den IPP-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die IPP-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

Zur Verwendung des IPP-Drucks muss das Zertifikat für dieses System registriert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows XP oder Server 2003 sind Administratorrechte erforderlich.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Wenn "Drucker und Faxgeräte" nicht im "Startmenü" angezeigt wird, öffnen Sie über das "Startmenü" die Systemsteuerung, wählen "Drucker und andere Hardware" und klicken anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
- 3 Unter Windows XP klicken Sie auf "Drucker hinzufügen" im Menü "Druckeraufgaben". Unter Windows Server 2003 doppelklicken Sie auf das Symbol "Drucker hinzufügen".

Der "Druckerinstallations-Assistent" wird gestartet.

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Wählen Sie im Dialogfeld "Lokaler Drucker" oder "Netzwerkdrucker" die Option "Netzwerkdrucker" aus und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
- Wählen Sie im Dialogfeld "Drucker angeben" die Option "Verbindung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen".
- Geben Sie im Feld "URL" die URL dieses Systems in folgendem Format ein und klicken Sie auf [Weiter].
  - http:// (IP-Adresse\_des\_Systems) /ipp Beispiel: Wenn die IP-Adresse dieses Systems 192.168.1.20 lautet, geben Sie http://192.168.1.20/ipp ein.
  - Wenn Sie dieses System für die Verwendung des IPPS-Drucks einrichten, geben Sie "https:// (IP-Adresse\_des\_Systems) /ipp" ein. Das Fenster für die Bestätigung des Benutzernamens und Kennworts wird im Laufe der Installation angezeigt.
- 8 Klicken Sie auf [OK], wenn das Bestätigungsdialogfeld erscheint.
- Sklicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 10 Klicken Sie auf [Durchsuchen].

- 11 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows XP/ Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK]. Die Liste "Drucker" wird angezeigt.
- 13 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 14 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfeld "Windows-Logo-Test" oder "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].
- 15 Klicken Sie auf [Beenden].
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 17 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

  Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen für den Drucker eingegeben wurden, können Sie den Drucker wie einen lokalen Drucker verwenden. Außerdem kann der Drucker von anderen Windows-Computern über das Netzwerk als Netzwerkdrucker genutzt werden, wenn Sie ihn für die gemeinsame Nutzung unter Windows einrichten.

4-8 IC-207

## 4.1.4 Lokaler Anschluss

Wenn dieses System über eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, kann der Druckertreiber per Plug & Play installiert werden.



#### **Hinweis**

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

Der Druckertreiber kann mit dem Druckerinstallations-Assistenten installiert werden. Bei Verwendung des Druckerinstallations-Assistenten wählen Sie im Dialogfeld "Druckeranschluss auswählen" den USB-Anschluss, über den die Verbindung hergestellt werden soll.

- Schließen Sie dieses System über ein USB-Kabel an einen Computer an und starten Sie dann den Computer.
  - Schließen Sie das Kabel nicht während der Startphase des Computers an bzw. ziehen es ab.
- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 3 Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware wird gestartet.
  - Wenn der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht gestartet wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- 4 Wählen Sie "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" aus und klicken Sie auf [Weiter].
  - Wenn Sie gefragt werden, ob eine Verbindung zur Windows-Update-Website hergestellt werden soll, wählen Sie "NEIN".
- Wählen Sie unter "Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen" die Option "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" und klicken Sie dann auf [Durchsuchen].
- Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Windows XP/Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- Klicken Sie auf [Weiter] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfeld "Windows-Logo-Test" oder "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter] oder [Ja].
- Klicken Sie auf [Beenden].
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 10 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.2 Windows Vista

## 4.2.1 Netzwerkverbindung (LPR, Port9100 oder SMB)

Unter Windows Vista kann der Druckertreiber entweder über eine Suche nach Druckern im Netzwerk oder durch die Erstellung eines neuen Druckeranschlusses installiert werden.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].



#### Hinweis

Bei Verwendung des IPv6-Protokolls muss auf diesem System die "Einst. für Direkt-Hosting" aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

### Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems

Zur Verwendung des Port9100-Drucks aktivieren Sie die RAW-Port-Nummer (standardmäßig 9100) im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen dieses Systems.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der RAW-Port-Nummer dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## SMB-Einstellung für dieses System

Geben Sie in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgruppe an.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die SMB-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

4-10 IC-207

## Installation des Druckertreibers durch die Suche nach Druckern mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### **Hinweis**

Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich.

Die Suche nach Druckern erfolgt im Laufe der Installation. Verbinden Sie dieses System mit dem Netzwerk und schalten Sie es ein.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf "Systemsteuerung".
- 3 Klicken Sie unter "Hardware und Sound" auf "Drucker".
  - Wenn die Systemsteuerung in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker".

Das Druckerfenster wird angezeigt.

4 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Drucker hinzufügen".

Das Fenster "Drucker hinzufügen" wird angezeigt.

- 5 Klicken Sie auf "Einen Netzwerk-, Drahtlos,- oder Bluetoothdrucker hinzufügen".
  - Wenn der Drucker nicht erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Wählen Sie in der Liste dieses System aus und klicken Sie dann auf [Weiter].
  - Wenn Sie das LPR-/Port9100-Protokoll verwenden, w\u00e4hlen Sie den Drucker und halten Sie dessen IP-Adresse bereit.
  - Wenn Sie eine SMB-Verbindung verwenden, w\u00e4hlen Sie den Drucker und halten Sie den \u00fc\u00dchord halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie den Drucker und halten Sie den \u00dchord halten Sie \u00dchord hal
  - Die Suche in der gesamten Druckerliste kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 8 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows Vista: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 10 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 11 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 12 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Fenster "Benutzerkontensteuerung" angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Herausgeber verifizieren" von Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".
- 13 Klicken Sie auf [Beenden].
- 14 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 15 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## Installation des Druckertreibers durch die Erstellung eines Anschlusses mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich.

Die Suche nach Druckern erfolgt im Laufe der Installation. Verbinden Sie dieses System mit dem Netzwerk und schalten Sie es ein.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf "Systemsteuerung".
- 3 Klicken Sie unter "Hardware und Sound" auf "Drucker".
  - Wenn die Systemsteuerung in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker".

Das Druckerfenster wird angezeigt.

4 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Drucker hinzufügen".

Das Fenster "Drucker hinzufügen" wird angezeigt.

5 Klicken Sie auf "Einen lokalen Drucker hinzufügen".

Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.

- 6 Klicken Sie auf "Neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie den Anschlusstyp.
  - Bei Verwendung einer LPR-/Port9100-Verbindung wählen Sie "Standard-TCP/IP Port".
  - Bei Verwendung einer SMB-Verbindung wählen Sie "Lokaler Anschluss".
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Geben Sie die IP-Adresse und den Anschluss an.
  - Bei Verwendung einer LPR-/Port9100-Verbindung w\u00e4hlen Sie "TCP/IP-Ger\u00e4t" und geben dann die IP-Adresse ein.
  - Bei Verwendung einer SMB-Verbindung geben Sie "\NetBIOS-Name\Druckservicename" im Feld "Geben Sie einen Anschlussnamen ein" ein.
  - Wenn sowohl LPR als auch Port9100 auf diesem System aktiviert sind, werden der Druckertreiber und das System per LPR angeschlossen.
  - Geben Sie denselben NetBIOS-Namen und Druckservicenamen ein, der auch in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
  - Wenn das Dialogfeld "Zusätzliche Portinformationen erforderlich" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
  - Wenn das Dialogfeld "Druckertreiber installieren" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.
- 10 Wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus und klicken Sie anschließend auf [Einstellungen].
- 11 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].
  - Für eine LPR-Verbindung wählen Sie "LPR" und geben dann "Drucken" im Feld "Warteschlangenname" ein.
  - Für eine Port9100-Verbindung wählen Sie "RAW" und geben anschließend die RAW-Port-Nummer (Standardeinstellung ist 9100) im Feld "Port-Nummer" ein.
  - Bei den Eingaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Das Dialogfeld "Druckertreiber installieren" wird angezeigt.

- 13 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 14 Klicken Sie auf [Durchsuchen].

4-12 IC-207

- 4
- 15 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
     Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows Vista: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 16 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 17 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 18 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Klicken Sie im Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Herausgeber verifizieren" von Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".
- 19 Klicken Sie auf [Beenden].
- 20 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 21 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.2.2 Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)

Geben Sie bei Verwendung des IPP-Drucks die Netzwerkeinstellungen vor der Installation des Druckertreibers an.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### Festlegen der IPP-Einstellungen dieses Systems

Aktivieren Sie im Bildschirm "IPP" dieses Systems den IPP-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die IPP-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

Zur Verwendung des IPP-Drucks muss das Zertifikat für dieses System registriert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf "Systemsteuerung".
  - Wenn die Systemsteuerung in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker"
- 3 Klicken Sie unter "Hardware und Sound" auf "Drucker".

Das Druckerfenster wird angezeigt.

4 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Drucker hinzufügen".

Das Fenster "Drucker hinzufügen" wird angezeigt.

- 5 Klicken Sie auf "Einen Netzwerk-, Drahtlos,- oder Bluetoothdrucker hinzufügen".
  - Die angeschlossenen Drucker werden gesucht.
- Klicken Sie im Fenster mit den Suchergebnissen auf "Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt".
- Geben Sie im Feld "Einen Drucker im Netzwerk über den Namen auswählen" die URL dieses Systems im folgenden Format ein und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
  - http:// (IP-Adresse\_des\_Systems) /ipp Beispiel: Wenn die IP-Adresse dieses Systems 192.168.1.20 lautet, geben Sie http://192.168.1.20/ipp ein.
  - Wenn Sie den IPP-Druck verwenden, geben Sie "https:// < Hostname>.<Domänenname>/ipp" ein.
     Im Laufe der Installation wird unter Umständen das Bestätigungsfenster für den Benutzernamen und das Kennwort angezeigt.
    - Geben Sie als Hostname und Domänenname die auf diesem System festgelegten Namen ein, die auch für das Zertifikat unter "Allgemeiner Name" angegeben wurden.
  - Wenn das Zertifikat dieses Systems nicht von einer Zertifikatsstelle herausgegeben wurde, müssen Sie es im Voraus in Windows Vista als Zertifikat eines "Vertrauenswürdigen Herausgebers" unter "Computerkonto" registrieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].

4-14 IC-207

4

- 9 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 10 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows Vista: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 11 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  - Die Liste "Drucker" wird angezeigt.
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 13 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Fenster "Benutzerkontensteuerung" angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Herausgeber verifizieren" von Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".
- 14 Klicken Sie auf [Beenden].
- Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 16 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
  Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen für den Drucker eingegeben wurden, können Sie den Drucker wie einen lokalen Drucker verwenden. Außerdem kann der Drucker von anderen Windows-Computern über das Netzwerk als Netzwerkdrucker genutzt werden, wenn Sie ihn für die gemeinsame Nutzung unter Windows einrichten.

## 4.2.3 Netzwerkverbindung (Web-Service-Druck)

Unter Windows Vista können Drucker im Netzwerk, die den Web-Service-Druck unterstützen, erkannt und installiert werden.



#### Hinweis

Wenn nach der Installation ein anderer Druckertreibertyp installiert ist, muss der installierte Druckertreiber zunächst deinstalliert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Manuelle Deinstallation" auf Seite 7-3.

#### TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Web-Service-Einstellungen für dieses System

Zur Verwendung des Web-Service-Drucks aktivieren Sie die Druckfunktion im Bildschirm Web-Service-Einstellungen dieses Systems.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die Web-Service-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### Druckerinstallation über das Netzwerkfenster



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich.

- Schalten Sie das System ein und achten Sie darauf, dass es bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.
  - Damit Drucker während der Installation erkannt werden können, muss das System an das Netzwerk angeschlossen sein.
- Zur Verwendung des Web-Service-Drucks muss die Option "Netzwerkermittlung" im "Netzwerk- und Freigabecenter" aktiviert werden.
- 3 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und anschließend auf "Netzwerk".
  Das Netzwerkfenster wird angezeigt. Hier werden die Computer und Geräte im Netzwerk dargestellt.
- Wählen Sie den Gerätenamen dieses Systems und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf "Installieren".

Der ausgewählte Drucker mit Web-Service-Unterstützung wird gesucht. Anschließend wird der Assistent für das Suchen neuer Hardware gestartet.

- Klicken Sie im Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf [Fortfahren].
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Die Schritte, die im Assistenten für das Suchen neuer Hardware durchgeführt werden, sind mit den unter "Installation des Druckertreibers durch die Angabe der IP-Adresse mit dem Druckerinstallations-Assistenten" beschriebenen Schritten identisch. Ausführliche Informationen finden Sie in den Schritten 11 bis 20 unter "Installation des Druckertreibers durch die Angabe der IP-Adresse mit dem Druckerinstallations-Assistenten" auf Seite 4-17.
  - Klicken Sie im Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Herausgeber verifizieren" von Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".

4-16 IC-207

## Installation des Druckertreibers durch die Angabe der IP-Adresse mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich.

Die Suche nach Druckern erfolgt im Laufe der Installation. Verbinden Sie dieses System mit dem Netzwerk und schalten Sie es ein.

- Schalten Sie das System ein und achten Sie darauf, dass es bereits mit dem Netzwerk verbunden ist.
  - Damit Drucker während der Installation erkannt werden können, muss das System an das Netzwerk angeschlossen sein.
- Zur Verwendung des Web-Service-Drucks muss die Option "Netzwerkermittlung" im "Netzwerk- und Freigabecenter" aktiviert werden.
- 3 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und dann auf "Systemsteuerung".
- 5 Klicken Sie unter "Hardware und Sound" auf "Drucker". Das Druckerfenster wird angezeigt.
  - Wenn die Systemsteuerung in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker".
- 6 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Drucker hinzufügen".

Das Fenster "Drucker hinzufügen" wird angezeigt.

- Klicken Sie auf "Einen lokalen Drucker hinzufügen".
  - Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf "Neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie den Anschlusstyp.
  - Wählen Sie "Standard-TCP/IP Port".
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 10 Wählen Sie "Web-Service-Gerät" und geben Sie die IP-Adresse ein.

Der Drucker mit Web-Service-Unterstützung, für den die eingegebene IP-Adresse vergeben ist, wird gesucht. Anschließend wird der Assistent für das Suchen neuer Hardware gestartet.

11 Klicken Sie auf "Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)".

Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem die Suchmethode bestätigt werden muss.

- 12 Klicken Sie auf "Nicht online suchen".
- 13 Klicken Sie auf "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)".
- 14 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
     Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:

Windows Vista: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber

16 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

- 17 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Klicken Sie im Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Herausgeber verifizieren" von Windows-Sicherheit angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".
- 18 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].
- 19 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 20 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
  Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.2.4 Lokaler Anschluss

Wenn dieses System über eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, kann der Druckertreiber per Plug & Play installiert werden.



#### Hinweis

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

Wenn eine USB-Verbindung verwendet wird, wird der Druckertreiber einfach und komfortabel per Plug & Play installiert. Er kann aber auch mit dem Druckerinstallations-Assistenten installiert werden. Bei Verwendung des Druckerinstallations-Assistenten wählen Sie im Dialogfeld "Druckeranschluss auswählen" den USB-Anschluss, über den die Verbindung hergestellt werden soll.

- Schließen Sie dieses System über ein USB-Kabel an einen Computer an und starten Sie dann den Computer.
  - Schließen Sie das Kabel nicht während der Startphase des Computers an bzw. ziehen es ab.
- 2 Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware wird gestartet.
  - Wenn der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht gestartet wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- 3 Klicken Sie auf "Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)".

Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zum Einlegen des Datenträgers aufgefordert werden.

- 4 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
  - Die Informationen auf dem Datenträger werden gelesen. Es wird eine Liste von Softwareprogrammen angezeigt, die dieses System unterstützen.
- 5 Geben Sie den Namen des gewünschten Druckertreibers ein und klicken Sie dann auf [Weiter].
  - Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Fenster "Benutzerkontensteuerung" angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortfahren].
  - Wenn das Dialogfeld "Windows-Sicherheit" angezeigt wird, klicken Sie auf "Installation dieser Treibersoftware fortsetzen".
- 7 Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf [Schließen].
- Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.

4-18 IC-207

4

9 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.3 Windows 2000

## 4.3.1 Netzwerkverbindung (LPR/Port9100)

Geben Sie bei Verwendung des LPR-/Port9100-Drucks im Laufe der Druckertreiberinstallation den Port an.

#### TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Einstellungen für die RAW-Port-Nummer dieses Systems

Zur Verwendung des Port9100-Drucks aktivieren Sie die RAW-Port-Nummer (standardmäßig 9100) im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen dieses Systems.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der RAW-Port-Nummer dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows 2000 sind Administratorrechte erforderlich.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie "Einstellungen" aus und klicken Sie dann auf "Drucker".
- Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".

Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie im Dialogfeld, in dem die Verbindungsmethode festgelegt wird, die Option "Lokaler Drucker". Klicken Sie anschließend auf [Weiter].
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren".
     Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf "Einen neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie dann "Standard-TCP/IP Port" unter "Anschlusstyp:".
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
  - Der Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports wird gestartet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

4-20 IC-207

- Geben Sie im Feld "Druckername oder IP-Adresse" die IP-Adresse dieses Systems ein und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
  - Wenn das Dialogfeld "Zusätzliche Portinformationen erforderlich" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 10.
  - Wenn das Dialogfeld "Beenden" angezeigt wird, gehen Sie zu Schritt 13.
- 10 Wählen Sie "Benutzerdefiniert" aus und klicken Sie anschließend auf [Einstellungen].
- 11 Nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen für den Port vor und klicken Sie dann auf [OK].
  - Für eine LPR-Verbindung wählen Sie "LPR" und geben dann "Drucken" im Feld "Warteschlangenname" ein.
  - Für eine Port9100-Verbindung wählen Sie "RAW" und geben anschließend die RAW-Port-Nummer (Standardeinstellung ist 9100) im Feld "Port-Nummer" ein.
  - Bei den Eingaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 13 Klicken Sie auf [Beenden].

Der Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt.

- 14 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 15 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 16 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
     Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
    - Windows 2000: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 17 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 18 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 19 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfenster "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 20 Klicken Sie auf [Beenden].
- 21 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 22 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.3.2 Netzwerkverbindung (SMB)

Legen Sie bei Verwendung des SMB-Drucks den Port fest, indem Sie im Laufe der Druckertreiberinstallation den Drucker angeben.

#### TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].



#### **Hinweis**

Bei Verwendung des IPv6-Protokolls muss auf diesem System die "Einst. für Direkt-Hosting" aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## SMB-Einstellung für dieses System

Geben Sie in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems den NetBIOS-Namen, den Druckservicenamen und die Arbeitsgruppe an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die SMB-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



## Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows 2000 sind Administratorrechte erforderlich.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie "Einstellungen" aus und klicken Sie dann auf "Drucker".
- 3 Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".
  - Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie im Dialogfeld, in dem die Verbindungsmethode festgelegt wird, die Option "Lokaler Drucker". Klicken Sie anschließend auf [Weiter].
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren".
     Das Dialogfenster "Druckeranschluss auswählen" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf "Einen neuen Anschluss erstellen" und wählen Sie dann "Lokaler Anschluss" unter "Anschlusstyp:"
- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Tragen Sie im Feld "Anschlussname" den "\\NetBIOS-Namen\Druckservicenamen" ein.
  - Geben Sie denselben NetBIOS-Namen und Druckservicenamen ein, der auch in der "Druckeinstellung" im SMB-Einstellungsbildschirm dieses Systems angezeigt wird.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Der Druckerinstallations-Assistent wird angezeigt.

4-22 IC-207

4

- 10 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 11 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 12 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
     Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl:
     Windows 2000: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 13 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die Liste "Drucker" wird angezeigt.

- 14 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 15 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfenster "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 16 Klicken Sie auf [Beenden].
- 17 Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 18 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
  Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.3.3 Netzwerkverbindung (IPP oder IPPS)

Geben Sie bei Verwendung des IPP-Drucks die Netzwerkeinstellungen vor der Installation des Druckertreibers an.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Festlegen der IPP-Einstellungen dieses Systems

Aktivieren Sie im Bildschirm "IPP" dieses Systems den IPP-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die IPP-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

Zur Verwendung des IPP-Drucks muss das Zertifikat für dieses System registriert sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



## Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows 2000 sind Administratorrechte erforderlich.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start] und anschließend auf "Einrichtung" "Drucker".

- 3 Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".
  - Der "Druckerinstallations-Assistent" wird gestartet.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- Wählen Sie im Dialogfeld "Lokaler Drucker" oder "Netzwerkdrucker" die Option "Netzwerkdrucker" aus und klicken Sie anschließend auf [Weiter].
- Wählen Sie im Dialogfeld "Drucker suchen" die Option "Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden" aus.
- 7 Geben Sie im Feld "URL" die URL dieses Systems in folgendem Format ein und klicken Sie auf [Weiter].
  - http:// (IP-Adresse\_des\_Systems) /ipp Beispiel: Wenn die IP-Adresse dieses Systems 192.168.1.20 lautet, geben Sie http://192.168.1.20/ipp ein.
  - Wenn Sie dieses System für die Verwendung des IPPS-Drucks einrichten, geben Sie "https://
    (IP-Adresse\_des\_Systems) /ipp" ein. Das Fenster für die Bestätigung des Benutzernamens und
    Kennworts wird im Laufe der Installation angezeigt.
- 8 Klicken Sie auf [OK], wenn das Bestätigungsdialogfeld erscheint.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 10 Klicken Sie auf [Durchsuchen].
- 11 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows 2000: PCL-Treiber, PS-Treiber
- 12 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  - Die Liste "Drucker" wird angezeigt.
- 13 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- 14 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfenster "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 15 Klicken Sie auf [Beenden].
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 17 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
  - Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Sobald die Einstellungen für den Drucker eingegeben wurden, können Sie den Drucker wie einen lokalen Drucker verwenden. Außerdem kann der Drucker von anderen Windows-Computern über das Netzwerk als Netzwerkdrucker genutzt werden, wenn Sie ihn für die gemeinsame Nutzung unter Windows einrichten.

4-24 IC-207

## 4.3.4 Lokaler Anschluss

Wenn dieses System über eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, kann der Druckertreiber per Plug & Play installiert werden.



#### **Hinweis**

Wenn eine Verbindung über den USB-Anschluss hergestellt wird, muss die lokale Schnittstelleneinheit installiert sein.

- Schließen Sie dieses System über ein USB-Kabel an einen Computer an und starten Sie dann den Computer.
  - Schließen Sie das Kabel nicht während der Startphase des Computers an bzw. ziehen es ab.
- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Schalten Sie dieses System am Hauptnetzschalter ein. Der Assistent für das Suchen neuer Hardware wird gestartet.
  - Wenn der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht gestartet wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- 4 Wählen Sie "Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)" und klicken Sie dann auf [Weiter].
- Wählen Sie "Herkunft angeben" und klicken Sie dann auf [Weiter].
- Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Windows 2000: PCL-Treiber, PS-Treiber, Faxtreiber
- 7 Klicken Sie auf [OK] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - Wenn das Dialogfenster "Digitale Signatur" angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 8 Klicken Sie auf [Beenden].
- 9 Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird das Symbol des installierten Druckers im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.
- 10 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 4.4 Windows NT 4.0

## 4.4.1 Netzwerkverbindung (LPR)

Geben Sie bei Verwendung des LPR-Drucks im Laufe der Druckertreiberinstallation den Port an.

#### TCP/IP-Einstellungen für dieses System

Geben Sie im Bildschirm für die TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse dieses Systems ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

## LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung [Netzwerk-Administrator].

#### Installation des Druckertreibers mit dem Druckerinstallations-Assistenten



#### Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter Windows NT 4.0 sind Administratorrechte erforderlich.

Zur Verwendung des LPR-Anschlusses unter Windows NT 4.0 müssen die TCP/IP-Druckdienste von Microsoft auf dem Computer installiert sein.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start], wählen Sie "Einstellungen" aus und klicken Sie dann auf "Drucker".
- 3 Doppelklicken Sie auf "Neuer Drucker".

Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.

- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie im Dialogfeld, in dem die Verbindungsmethode festgelegt wird, die Option "Dieser Computer". Klicken Sie anschließend auf [Weiter].
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].

Es wird ein Bildschirm angezeigt, in dem die Anschlüsse festgelegt werden können.

- 7 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anschluss hinzufügen].
- Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Druckeranschlüsse" den Eintrag "LPR-Anschluss" aus und klicken Sie anschließend auf [Neue Anschlüsse].
- Geben Sie die IP-Adresse dieses Systems im Feld "Adresse" und "Drucken" im Feld "Warteschlangenname" ein. Klicken Sie anschließend auf [OK].
  - Bei den Eingaben wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
- 10 Wählen Sie den erstellten Anschluss und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 11 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Datenträger].
- 12 Klicken Sie auf [Durchsuchen].

4-26 IC-207

- 4
- 13 Geben Sie den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet, und klicken Sie dann auf [Öffnen].
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
     Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows NT 4.0: PCL-Treiber, Faxtreiber
- 14 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  Die Liste "Drucker" wird angezeigt.
- 15 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter].
- 16 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 17 Klicken Sie auf [Beenden].
- Achten Sie nach dem Abschluss der Installation darauf, dass das Symbol des installierten Druckers im Druckerfenster angezeigt wird.
- 19 Nehmen Sie die DVD aus dem DVD-Laufwerk.
  Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

4

4-28 IC-207

# 5

# Installation auf Macintosh-Computern

# 5 Installation auf Macintosh-Computern

## 5.1 Mac OS X 10.2, 10.3 oder 10.4

## 5.1.1 Installation des Druckertreibers

- 1 Starten Sie den Macintosh-Computer.
- 2 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
  - Beenden Sie alle laufenden Programme.
- 3 Öffnen Sie den Ordner auf der DVD, in dem sich der gewünschte Druckertreiber befindet.
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
- 4 Kopieren Sie die Treiberdatei für die Mac OS-Version auf den Desktop.
  - OS X 10.2: VL5022\_102.pkg
  - OS X 10.3: VL5022\_103104.pkg
  - OS X 10.4: VL5022\_103104.pkg
- 5 Doppelklicken Sie auf die Datei, die Sie auf den Desktop kopiert haben.
  - Geben Sie nach entsprechender Aufforderung den Administratornamen und das zugehörige Kennwort ein.
  - Den Namen und das Kennwort des Administrators k\u00f6nnen Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erfragen.
  - Zum Abbrechen der Installation klicken Sie auf [Abbrechen].
- Klicken Sie auf [Fortfahren] und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Dialogfeld "Einfache Installation" angezeigt wird.
- Klicken Sie im Dialogfeld "Einfache Installation" auf die Schaltfläche [Installieren].
  - Wurde der Druckertreiber schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt installiert, wird möglicherweise statt der Schaltfläche [Installieren] die Schaltfläche [Aktualisieren] angezeigt.

Der Druckertreiber wird auf dem Macintosh-Computer installiert. Nach abgeschlossener Installation wird eine Meldung angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].
Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

Wählen Sie als nächstes einen Drucker.

IC-207 5-3

## 5.1.2 Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.4)

Unter OS 10.4 kann dieses System über Bonjour, AppleTalk, LPR (LPD) oder IPP angeschlossen werden.

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen für dieses System festgelegt haben, können Sie nach der Auswahl dieses Systems im "Printer Setup Utility" Druckvorgänge durchführen.

## Angeben der Bonjour-Einstellungen

#### Festlegen der Bonjour-Einstellungen für dieses System

Aktivieren Sie Bonjour in den "Bonjour-Einstellungen" und geben Sie dann den Bonjour-Namen ein.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über die Bonjour-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

#### Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm", um das Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
  - Wenn der Drucker nicht erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
     Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- Wählen Sie in der Liste "Druckername" den gewünschten Modellnamen und die gewünschte Verbindung (Bonjour).
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Drucken mit" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.



#### Hinweis

Wenn das Fenster "Installierbare Optionen" angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Initialisieren des Druckertreibers" auf Seite 9-4.

## Angeben der AppleTalk-Einstellungen

#### Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für dieses System

Aktivieren Sie AppleTalk in den "AppleTalk-Einstellungen" und geben Sie dann den Druckernamen ein.



## Details

Ausführliche Informationen über die AppleTalk-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

5-4 IC-207

#### Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für den Computer

Legen Sie die AppleTalk-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte AppleTalk und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "AppleTalk aktivieren".
- 5 Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

#### Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utility" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm", um das Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
  - Wenn der Drucker nicht erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Wählen Sie in der Liste "Druckername" den gewünschten Modellnamen und die gewünschte Verbindung (AppleTalk).
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Drucken mit" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.



#### Hinweis

Wenn das Fenster "Installierbare Optionen" angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Initialisieren des Druckertreibers" auf Seite 9-4.

## Festlegen der LPR-Einstellungen

#### Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



#### Details

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

#### LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



## Details

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

IC-207 5-5

#### Festlegen der TCP/IP-Einstellungen des Computers

Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte TCP/IP.
- Wählen Sie unter "Konfigurieren" die Elemente aus, die den Einstellungen des Netzwerks entsprechen, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist. Legen Sie dann die IP-Adresse und Subnetzmaske fest.
- Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

#### Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utility" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm", um das Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.

Der "Drucker-Browser" wird angezeigt.

- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [IP-Drucker].
- 4 Wählen Sie unter "Protokoll" den Eintrag "LPD".
- 5 Geben Sie unter "Adresse" die IP-Adresse dieses Systems an.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Drucken mit" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.



#### Hinweis

Wenn das Fenster "Installierbare Optionen" angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Initialisieren des Druckertreibers" auf Seite 9-4.

#### Festlegen der IPP-Einstellungen

#### Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



## **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

5-6 IC-207

## IPP-Einstellung für dieses System

Aktivieren Sie im Bildschirm IPP dieses Systems den IPP-Druck.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die IPP-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen des Computers

Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte TCP/IP.
- Wählen Sie unter "Konfigurieren" die Elemente aus, die den Einstellungen des Netzwerks entsprechen, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist. Legen Sie dann die IP-Adresse und Subnetzmaske fest.
- Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utility" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm", um das Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.

Der "Drucker-Browser" wird angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [IP-Drucker].
- 4 Wählen Sie unter "Protokoll" den Eintrag "IPP".
- Geben Sie unter "Adresse" die IP-Adresse dieses Systems an. Geben Sie unter "Warteschlange" die Zeichenfolge "IPP" ein.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Drucken mit" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.



## Hinweis

Wenn das Fenster "Installierbare Optionen" angezeigt wird, nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den entsprechenden Einstellungen vor. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Initialisieren des Druckertreibers" auf Seite 9-4.

IC-207 5-7

## 5.1.3 Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.2 und 10.3)

Unter OS 10.2/10.3 kann dieses System über Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD) oder IPP angeschlossen werden.

Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen für dieses System festgelegt haben, ist nach der Auswahl des Systems im Drucker-Dienstprogramm oder Print Center das Drucken möglich.

## Festlegen der Rendezvous-Einstellungen

## Festlegen der Bonjour-Einstellungen für dieses System

Aktivieren Sie Bonjour in den "Bonjour-Einstellungen" und geben Sie dann den Bonjour-Namen ein.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die Bonjour-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm" oder "Print Center", um das entsprechende Dienstprogramm zu öffnen.
- 2 Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
- Wählen Sie als Verbindungsmethode "Rendezvous".
  - Wenn der Drucker nicht erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
     Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.
- 4 Wählen Sie in der Liste "Name" den gewünschten Modellnamen.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Druckermodell" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.

## Angeben der AppleTalk-Einstellungen

## Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für dieses System

Aktivieren Sie AppleTalk in den "AppleTalk-Einstellungen" und geben Sie dann den Druckernamen ein.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die AppleTalk-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

5-8 IC-207

## Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für den Computer

Legen Sie die AppleTalk-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte AppleTalk und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "AppleTalk aktivieren".
- 5 Klicken Sie auf Schließen links oben im Dialogfeld.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm" oder "Print Center", um das entsprechende Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
- Wählen Sie als Verbindungsmethode "AppleTalk" und geben Sie dann die Zone an, mit der dieses System verbunden ist.
  - Wenn der Drucker nicht erkannt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein.
  - Warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 10 Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten. Andernfalls kann es vorkommen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Die angeschlossenen Drucker werden erkannt.

- Wählen Sie in der Liste "Name" den gewünschten Modellnamen.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Druckermodell" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.

## Festlegen der LPR-Einstellungen

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



## **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

IC-207 5-9

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen des Computers

Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte TCP/IP.
- Wählen Sie unter "Konfigurieren" die Elemente aus, die den Einstellungen des Netzwerks entsprechen, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist. Legen Sie dann die IP-Adresse und Subnetzmaske fest.
- Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm" oder "Print Center", um das entsprechende Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
- 3 Wählen Sie als Verbindungsmethode "IP-Druck".
- 4 Wählen Sie unter OS 10.3 als "Druckertyp" den Eintrag "LPD/LPR".
- 5 Geben Sie unter "Druckeradresse" die IP-Adresse dieses Systems an.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Druckermodell" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].

Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.

## Festlegen der IPP-Einstellungen

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



## **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## IPP-Einstellung für dieses System

Aktivieren Sie im Bildschirm IPP dieses Systems den IPP-Druck.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die IPP-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

5-10 IC-207

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen des Computers

Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Systemeinstellungen".
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Netzwerk".
- Wählen Sie unter "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)" aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte TCP/IP.
- Wählen Sie unter "Konfigurieren" die Elemente aus, die den Einstellungen des Netzwerks entsprechen, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist. Legen Sie dann die IP-Adresse und Subnetzmaske fest.
- 6 Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Konfigurationsänderungen aktivieren?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Übernehmen].

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Drucker-Dienstprogramm" oder "Print Center", um das entsprechende Dienstprogramm zu öffnen.
- Klicken Sie auf [Hinzufügen], wenn das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" angezeigt wird. Klicken Sie in der Druckerliste auf [Hinzufügen].
  - Wurden verfügbare Drucker bereits eingerichtet, wird das Dialogfenster "Drucker hinzufügen" nicht angezeigt.
- 3 Wählen Sie als Verbindungsmethode "IP-Druck".
- 4 Wählen Sie unter OS 10.3 als "Druckertyp" den Eintrag "IPP".
- 5 Geben Sie unter "Druckeradresse" die IP-Adresse dieses Systems an.
  - Lassen Sie das Feld "Warteschlangenname" leer.
- Wählen Sie "GENERIC" unter "Druckermodell" und wählen Sie dann in der Modellliste das gewünschte Modell aus. Klicken Sie anschließend auf [Hinzufügen].
  - Wenn der ausgewählte Drucker in der Druckerliste eingetragen ist, ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen.

IC-207 5-11

## 5.2 Mac OS 9.2

## 5.2.1 Installation des Druckertreibers

Nach dem Anschluss dieses Systems an einen Computer kann es als Drucker genutzt werden. Dazu muss PostScript-Drucker ausgewählt und eine Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei) angegeben werden.

Kopieren Sie zunächst die Druckerbeschreibungsdatei (PPD) auf den Macintosh-Computer.

- Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- Öffnen Sie den Ordner auf der DVD, in dem sich der gewünschte Druckertreiber befindet.
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus.
- Wählen Sie die PPD-Datei GENERIC50BW-2UVxxx.ppd und kopieren Sie sie in den Ordner "Printer Descriptions" in "System Folder" "Extensions" unter "Hard Disk".

Damit ist die Druckertreiberinstallation abgeschlossen.

## 5.2.2 Auswählen und Verbinden eines Druckers

Unter OS 9 kann dieses System per AppleTalk oder LPR (LPD) verbunden werden.

Geben Sie die Netzwerkeinstellungen für dieses System an und wählen Sie dann den Drucker.

## Angeben der AppleTalk-Einstellungen

## Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für dieses System

Aktivieren Sie AppleTalk in den "AppleTalk-Einstellungen" und geben Sie dann den Druckernamen ein.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die AppleTalk-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## Festlegen der AppleTalk-Einstellungen für den Computer

Legen Sie die AppleTalk-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Kontrollfelder" "AppleTalk".
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste "Connect via" den Eintrag "Ethernet" aus.
- Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Änderungen an der aktuellen Konfiguration speichern?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Speichern].

5-12 IC-207

## Auswählen eines Druckers

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Chooser".
- Vergewissern Sie sich, dass "AppleTalk" auf "Aktiv" gesetzt ist, und klicken Sie dann auf das Symbol "LaserWriter".
- 3 Klicken Sie in der Liste "PostScript-Drucker Auswahl" auf den gewünschten Modellnamen und anschließend auf [Erstellen].
  - Es wird ein Fenster für die Auswahl einer Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei) geöffnet.
- Wählen Sie die entsprechende PPD-Datei und klicken Sie dann auf [Auswählen] oder [Öffnen].
  - Wenn bereits eine andere PPD-Datei ausgewählt ist, klicken Sie im Schritt 3 auf [Einrichten] und anschließend im bereits angezeigten Fenster auf die Schaltfläche [PPD auswählen].

Es wird ein Fenster geöffnet, in dem die Einstellungen festgelegt werden können.

- Wählen Sie in den Fenstern "Installierte Optionen 1" und "Installierte Optionen 2" das auf diesem System installierte Zubehör.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  Das Fenster "Chooser" wird erneut angezeigt.
- 7 Schließen Sie das Fenster "Chooser".

## Festlegen der LPR-Einstellungen

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen dieses Systems

Geben Sie die IP-Adresse des Systems an.



## **Details**

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## LPD-Einstellung für dieses System

Zur Verwendung des LPR-Drucks aktivieren Sie im Bildschirm LPD-Einstellung dieses Systems den LPD-Druck.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die LPD-Einstellungen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## Festlegen der TCP/IP-Einstellungen des Computers

Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen für den Macintosh-Computer fest, der an dieses System angeschlossen ist.

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Kontrollfelder" "TCP/IP".
- Wählen Sie in der Drop-down-Liste "Connect via" den Eintrag "Ethernet" aus.
- Wählen Sie unter "Konfigurieren" die Elemente aus, die den Einstellungen des Netzwerks entsprechen, mit dem der Macintosh-Computer verbunden ist. Legen Sie dann die IP-Adresse und Subnetzmaske fest.
- 4 Klicken Sie auf Schließen im linken oberen Bereich des Dialogfelds.
  - Wenn die Meldung "Änderungen an der aktuellen Konfiguration speichern?" angezeigt wird, klicken Sie auf [Speichern].

IC-207 5-13

## Hinzufügen eines Druckers

- Wählen Sie "HDD" "Applications" "Utilities" und doppelklicken Sie dann auf "Desktop Printer Utility", um das Dienstprogramm zu öffnen.
  - Das Fenster "Neuer Desktop-Drucker" wird geöffnet.
- Wählen Sie unter "Drucker" den Eintrag "LaserWriter".
- Wählen Sie unter "Desktop erstellen" den Eintrag "Drucker (LPR)".

  Das Fenster "Ohne Titel" wird angezeigt.
- Klicken Sie auf [Ändern] unter "PostScript™ Printer Description (PPD) File".
   Es wird ein Fenster für die Auswahl einer Druckerbeschreibungsdatei (PPD-Datei) geöffnet.
- Wählen Sie die entsprechende PPD-Datei und klicken Sie dann auf [Auswählen]. Das Fenster "Ohne Titel" wird erneut angezeigt.
- 6 Klicken Sie auf [Ändern] unter "LPR-Druckerauswahl".
  Es wird ein Fenster für die Eingabe der IP-Adresse geöffnet.
- Geben Sie unter "Druckeradresse" die IP-Adresse dieses Systems ein und klicken Sie dann auf [OK].
  Das Fenster "Ohne Titel" wird erneut angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Erstellen].
   Es wird ein Fenster angezeigt, in dem die Einstellungen gespeichert werden können.
- Geben Sie einen Namen für den Desktop-Drucker ein und klicken Sie dann auf [Speichern].
  Auf dem Desktop wird ein Symbol für den LPR-Drucker erstellt.

5-14 IC-207

## Installation für die Verwendung von NetWare

## 6 Installation für die Verwendung von NetWare

## 6.1 NetWare

## 6.1.1 Netzwerkeinstellungen

Verwenden Sie die Option "NetWare" dieses Systems, um die "IPX-Einstellungen" und "NetWare-Druckeinstellungen" vorzunehmen.



## **Details**

Ausführliche Informationen über die NetWare-Einstellungen für dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

## 6.1.2 Einstellungen für den Windows-Client

Installieren Sie den Druckertreiber für einen Windows-Client, der einen Drucker verwendet, mit dem Druckerinstallations-Assistenten.



## Vorsichtsmaßnahme

Für die Installation unter NT4.0/2000/XP/Vista/Server 2003 sind Administratorrechte erforderlich.

- 1 Legen Sie die Treiber-DVD in das DVD-Laufwerk des Computers ein.
- 2 Öffnen Sie das Druckerfenster oder das Fenster "Drucker und Faxgeräte".
- Wählen Sie "Drucker hinzufügen" oder "Neuer Drucker".

  Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
- Durchsuchen Sie bei den Anschlusseinstellungen das Netzwerk und geben Sie den Namen der erstellten Warteschlange (oder den NDPS-Druckernamen) an.
- Geben Sie in der Liste der Druckermodelle den Ordner auf der DVD an, in dem sich der Druckertreiber befindet.
  - Wählen Sie den entsprechenden Ordner für den zu verwendenden Druckertreiber, das Betriebssystem und die Sprache aus. Folgende Druckertreiber stehen zur Auswahl: Windows 2000/XP/Vista/Server 2003: PCL-Treiber, PS-Treiber Windows NT4.0: PCL-Treiber
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm zur Durchführung der Installation.

IC-207 6-3

റെ

6-4 IC-207

# Deinstallation des Druckertreibers

## 7 Deinstallation des Druckertreibers

## 7.1 Windows

Unter Umständen kann es erforderlich sein, den Druckertreiber zu entfernen, weil er z. B. anschließend neu installiert werden soll. Gehen Sie in dem Fall wie folgt vor, um den Treiber zu löschen.

## **Manuelle Deinstallation**

Wurde der Treiber ohne ein Installationsprogramm installiert, löschen Sie den Treiber manuell.

- Öffnen Sie das Druckerfenster oder das Fenster "Drucker und Faxgeräte".
- 2 Wählen Sie das Symbol des Treibers, der gelöscht werden soll.
- 3 Drücken Sie die Taste [Entf] auf der Tastatur Ihres Computers, um den Druckertreiber zu löschen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem der Treiber gelöscht wurde, wird das Druckersymbol nicht mehr im Druckerfenster bzw. im Fenster "Drucker und Faxgeräte" angezeigt.

Unter Windows NT 4.0 ist die Deinstallation des Treibers damit abgeschlossen.

Unter Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 löschen Sie den Druckertreiber unter "Servereigenschaften".

- 5 Öffnen Sie die "Servereigenschaften".
  - Wählen Sie unter Windows 2000/XP/Server 2003 das Menü "Datei" und klicken Sie dann auf "Servereigenschaften".
  - Klicken Sie unter Windows Vista mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Druckerfensters und wählen dann "Als Administrator ausführen". Klicken Sie anschließend auf "Servereigenschaften".
  - Klicken Sie im Fenster "Benutzerkontensteuerung" auf [Fortfahren].
- Klicken Sie auf die Registerkarte Treiber.
- Markieren Sie in der Liste "Installierte Druckertreiber" den zu löschenden Treiber und klicken Sie dann auf [Entfernen].
  - Unter Windows 2000/XP/Server 2003 fahren Sie mit Schritt 9 fort.
  - Unter Windows Vista fahren Sie mit Schritt 8 fort.
- Wählen Sie im Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang den Eintrag "Treiber und Treiberpaket entfernen" und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Slicken Sie im Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang auf [Ja].
  - Wenn unter Windows Vista zusätzlich der Bestätigungsbildschirm für den Löschvorgang angezeigt wird, klicken Sie auf [Löschen].
- 10 Schließen Sie den geöffneten Bildschirm und starten Sie den Computer neu.
  - Führen Sie unbedingt einen Neustart des Computers durch.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

IC-207 7-3



## Hinweis

Auch wenn der Druckertreiber mit einer der hier beschriebenen Methoden entfernt wird, verbleibt die Datei mit den Modellinformationen unter Windows 2000/XP/Server 2003 auf dem Computer. Daher kann der Treiber unter Umständen nicht überschrieben werden, wenn dieselbe Version des Druckertreibers erneut installiert wird. Löschen Sie in diesem Fall die folgenden Dateien.

"C: \WINDOWS\system32\ spool\drivers\w32x86"

Wenn Sie bei der Überprüfung der Ordner einen Ordner für das betreffende Modell finden, löschen Sie ihn. Wenn jedoch mehrere Treiber installiert sind, z. B. Océ-Treiber, PostScript-Treiber und Faxtreiber, werden die Modellinformationen aller Treiber gelöscht. Wenn andere Treiber auf dem Computer verbleiben, dürfen diese Dateien und Ordner also nicht gelöscht werden.

"C:" Löschen Sie "oem\*.inf" und "oem\*.PNF" im Ordner "\WINDOWS\inf" (das Sternchen "\*" im Dateinamen steht für eine bestimmte Zahl. Diese Zahl ist je nach Umgebung des Computers unterschiedlich).

Bevor Sie die Dateien löschen, öffnen Sie die INF-Datei und überprüfen Sie, ob der Modellname in den letzten Zeilen erwähnt wird. Überprüfen Sie dann, ob die Datei des entsprechenden Modells vorhanden ist. Die PNF-Datei hat dieselbe Nummer wie die INF-Datei.

Wenn Sie unter Windows Vista eine Datei anhand der Option "Treiber und Treiberpaket entfernen" gelöscht haben, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

7-4 IC-207

## 7.2 Macintosh

Unter Umständen kann es erforderlich sein, den Druckertreiber zu entfernen, weil er z. B. anschließend neu installiert werden soll. Gehen Sie in dem Fall wie folgt vor, um den Treiber zu löschen.

## 7.2.1 Für Macintosh OS X

- Öffnen Sie das [Printer Setup Utility] (oder das [Print Center]) über "Applications" "Utilities" unter "Hard Disk".
- Wählen Sie den Namen des Druckers, der gelöscht werden soll, und klicken Sie dann auf [Löschen]. Der ausgewählte Drucker wird gelöscht.
- 3 Schließen Sie die Druckerliste.
- Ziehen Sie die folgende Datei, die sich unter "Library" "Printers" "PPDs" "Contents" "Resources" "en.lproj" unter "Hard Disk" befindet, auf das Symbol "Trash".
  - "GENERIC 50BW-2"
  - "GENERIC 40BW-2"
  - "GENERIC 36BW-2"
- 5 Löschen Sie nicht benötigte Dateien aus "Library" "Printers".
  - Ziehen Sie den Ordner "5022", der sich unter "Library" "Printers" "GENERIC" befindet, auf das Symbol "Trash".
  - Unter Mac OS 10.2 ziehen Sie alle "GENERIC 50BW-2"-Ordner, die sich unter "Library" "Printers"
     "PPDPlugins" befinden, auf das Symbol "Trash".
- Starten Sie den Computer neu.
  Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

## 7.2.2 Für Macintosh OS 9.2

- Ziehen Sie das Druckersymbol auf dem Desktop auf das Symbol "Trash".
- Ziehen Sie die PPD-Datei "GENERIC50BW-2UVxxx.ppd", die sich in "System Folder" "Extensions" "Printer Descriptions" unter "Hard Disk" befindet, auf das Symbol "Trash".
  - Die zugehörigen Druckertreiberdateien werden gelöscht.
- 3 Starten Sie den Computer neu.
  - Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers abgeschlossen.

IC-207 7-5



7-6 IC-207


## Druckfunktionen des PCL/PS-Treibers für Windows

## 8 Druckfunktionen des PCL/PS-Treibers für Windows

## 8.1 Druckbetrieb

Druckjobs werden über die Anwendungssoftware angegeben.

- Öffnen Sie die Daten in der Anwendung, klicken Sie auf [Datei] und anschließend im Menü auf "Drucken".
  - Wenn das Menü nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
- Prüfen Sie, ob der Druckername unter "Druckername" oder "Drucker auswählen" ausgewählt wurde.
  - Klicken Sie auf den Drucker, um ihn auszuwählen, falls dies nicht bereits geschehen ist.

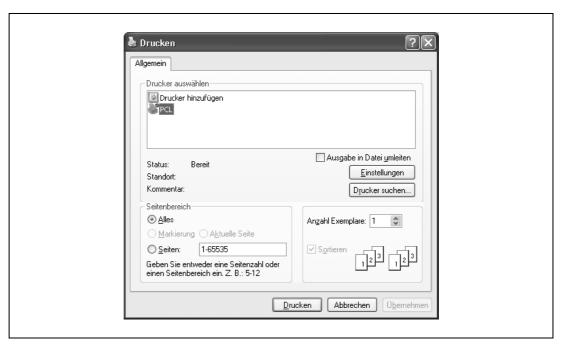

- Der Druckdialog variiert je nach verwendeter Anwendung.
- Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Eigenschaften] oder [Einstellungen], um bei Bedarf die Druckertreibereinstellungen zu ändern.
  - Wenn Sie im Druckdialogfeld auf [Eigenschaften] oder [Einstellungen] klicken, k\u00f6nnen Sie die Einstellungen der einzelnen Modelle im daraufhin angezeigten Druckertreiberdialogfeld festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 8-9.
  - Werden die geänderten Einstellungen nicht im Druckdialogfeld gespeichert, werden nach Beenden der Anwendung die Originaleinstellungen wiederhergestellt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
  Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.

## 8.2 Initialisieren des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers müssen Sie im Druckertreiber die Initialisierungsbedingungen (z. B. Zubehör sowie Authentifizierungs- und Volumenverfolgungsfunktionen) ändern und Funktionen des Systems aktivieren.



## Vorsichtsmaßnahme


Wenn der Modellname, das installierte Zubehör und die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung und Volumenverfolgung (E.K.C.) nicht auf der Registerkarte Konfiguration angegeben sind, können die Zubehörfunktionen nicht im Druckertreiber verwendet werden. Achten Sie beim Installieren der Zubehöroptionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.

## 8.2.1 So rufen Sie den Bildschirm Eigenschaften auf

- 1 Öffnen Sie das Druckerfenster oder das Fenster "Drucker und Faxgeräte".
  - Unter Windows 2000/NT 4.0 klicken Sie auf [Start], "Einstellungen" und anschließend auf "Drucker".
  - Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf [Start] und anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Wenn unter Windows XP/Server 2003 der Eintrag "Drucker und Faxgeräte" nicht im [Startmenü] angezeigt wird, öffnen Sie die "Systemsteuerung" über das [Startmenü], wählen "Drucker und andere Hardware" und klicken anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Unter Windows Vista klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche [Start], um die "Systemsteuerung"
     zu öffnen. Wählen Sie anschließend "Hardware und Sound" und klicken dann auf "Drucker".
  - Wenn die Systemsteuerung unter Windows Vista in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker".
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschließend auf "Eigenschaften".

8-4 IC-207

## 8.2.2 Registerkarte Konfiguration

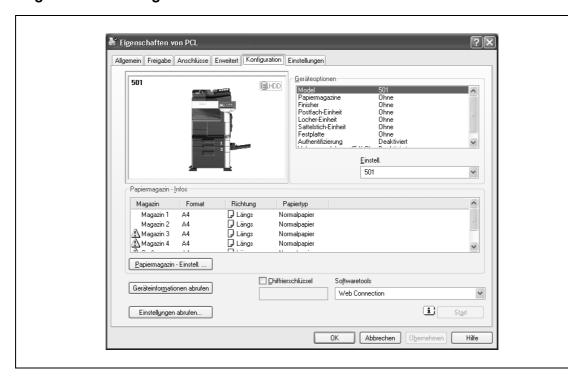

Die Funktionen dieses Systems können im Druckertreiber verwendet werden, wenn der Modellname und das installierte Zubehör angegeben sind und die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung und die Volumenverfolgung (E.K.C.) festgelegt wurden.



## Vorsichtsmaßnahme

Achten Sie darauf, dass Sie ein Modell und das Zubehör unter "Geräteoptionen" auswählen.

Passen Sie die "Verschlüsselungs-Passphrase" an die unter "Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung" dieses Systems festgelegte Passphrase an.

Funktion	Beschreibung
Geräteoptionen	Gibt den Modellnamen dieses Systems, das installierte Zubehör und den Status der Funktionen Benutzerauthentifizierung und Volumenverfolgung an. Der Status der einzelnen Elemente kann über die Dropdown-Liste "Einstell." angegeben werden.
Papiermagazin – Einstell.	Gibt an, welcher Papiertyp für die einzelnen Papiermagazine festgelegt ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Papiermagazin – Einstellungen], um die gewünschten Einstellungen für die einzelnen Papiermagazine vorzunehmen.
Geräteinformationen abrufen	Aufbau einer Kommunikation mit diesem System und Auslesen von Statusinformationen über das installierte Zubehör.
Einstellungen abrufen	Gibt den Status des Verbindungsziels an, um die Funktion "Geräteinformationen abrufen" ausführen zu können.
Chiffrierschlüssel	Sofern vom Benutzer definiert, wird der Chiffrierschlüssel durch die Kommunikation mit dem System angegeben.
Softwaretools	Start von Softwaretools, wie z. B. Web Connection.



## Hinweis


Die Funktion [Geräteinformationen abrufen] kann nicht verwendet werden, wenn keine Verbindung zu diesem System besteht und dadurch keine Kommunikation möglich ist.



## Details

Informationen über die Vorgehensweise bei der Festlegung der "Passphrase für die Verschlüsselung" durch den Benutzer finden Sie unter "Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung" auf Seite 11-31.

## 8.2.3 Registerkarte Einstellungen

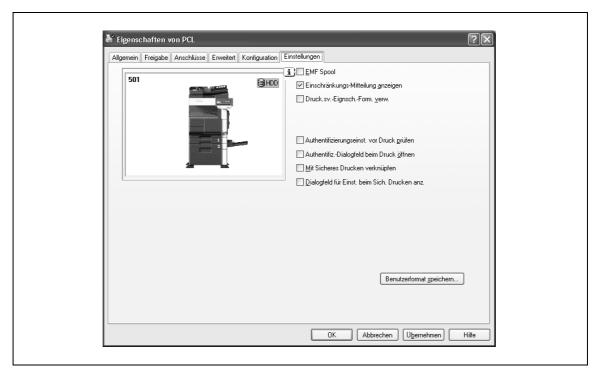

Die Standardeinstellungen für die Anzeige von Bestätigungsmeldungen oder die Einstellungen des Dialogfelds für die Eingabe der Authentifizierungseinstellungen können geändert werden.

Funktion	Beschreibung
EMF Spool	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Metadatei (EMF) zur Verwendung in der eigenen Systemumgebung gespoolt werden muss.
Einschränkungs- Mitteilung anzeigen	Anzeige einer Nachricht, wenn im Druckertreiber Funktionen aktiviert wurden, die nicht gleichzeitig verwendet werden können.
Druck.svEignsch Form. verw.	Verwendung des Papiers, das in den [Servereigenschaften] des Druckerordners festgelegt wurde.
Authentifizierungseinst. vor Druck prüfen	Verifizierung der Authentifizierungseinstellungen dieses Systems vor dem Druck und Anzeige einer Nachricht, wenn die Einstellungen nicht kompatibel sind.
AuthentifizDialogfeld beim Druck öffnen	Anzeige des Dialogfelds "Authentifizierung/Volumenverfolgung (E.K.C)", wenn für einen Druckauftrag ein Benutzername oder Abteilungsname eingegeben werden muss.
Mit Sicheres Drucken verknüpfen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Ausgabemethode auf der Registerkarte Basis fest auf "Geschützter Druckauftrag" eingestellt ist.
Benutzerformat speichern	Speichern des benutzerdefinierten Formats.



## Hinweis

Die Funktionen "EMF Spool" und "Benutzerformat speichern" stehen nur für den PCL-Treiber zur Verfügung.

8-6 IC-207

## 8.2.4 Registrierung der Standardeinstellungen

Die für die Funktionen dieses Systems vorgenommenen Einstellungen sind nur gültig, wenn die Anwendung ausgeführt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Ändern Sie beim Registrieren der Einstellungen die Basiseinstellungen (Standardeinstellungen) des Druckertreibers.

- 1 Öffnen Sie das Druckerfenster oder das Fenster "Drucker und Faxgeräte".
  - Unter Windows 2000/NT 4.0 klicken Sie auf [Start], "Einstellungen" und anschließend auf "Drucker".
  - Unter Windows XP/Server 2003 klicken Sie auf [Start] und anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Wenn unter Windows XP/Server 2003 der Eintrag "Drucker und Faxgeräte" nicht im [Startmenü] angezeigt wird, öffnen Sie die "Systemsteuerung" über das [Startmenü], wählen "Drucker und andere Hardware" und klicken anschließend auf "Drucker und Faxgeräte".
  - Unter Windows Vista klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche [Start], um die "Systemsteuerung"
     zu öffnen. Wählen Sie anschließend "Hardware und Sound" und klicken dann auf "Drucker".
  - Wenn die Systemsteuerung unter Windows Vista in der klassischen Ansicht dargestellt wird, doppelklicken Sie auf "Drucker".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschließend auf "Druckeinstellungen".
  - Unter Windows NT 4.0 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschließend auf "Dokumentenstandards".

Das Dialogfeld "Druckertreibereinstellungen" wird angezeigt.

Ändern Sie die Einstellungen der Funktion und klicken Sie dann auf [OK], um die Funktion zu verlassen. Die geänderten Einstellungen sind gültig, wenn der Drucker von allen Anwendungen genutzt wird.




## **Details**

Informationen über die Funktionen und Einstellungen des Druckertreibers finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 8-9.

Der Druckertreiber bietet eine spezielle Funktion, mit der die Einstellung als "Favoriteneinstellung" gespeichert werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Gemeinsame Einstellungen" auf Seite 8-8.

## 8.3 Gemeinsame Einstellungen

Im folgenden werden die gemeinsamen Einstellungen und Schaltflächen aller Registerkarten beschrieben.

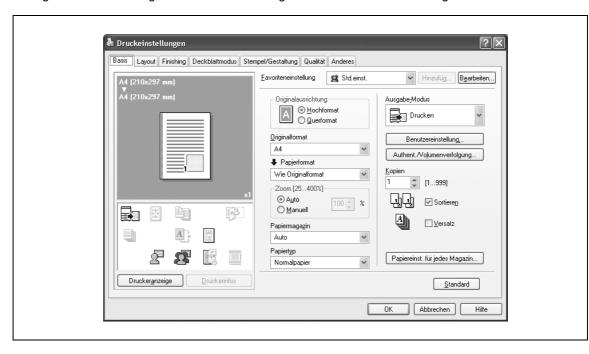

Funktion	Beschreibung		
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zu schließen und geänderte Einstellungen zu bestätigen.		
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zu schließen und geänderte Einstellungen zu verwerfen.		
Hilfe	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Hilfetexte zu den Optionen im aktuellen Dialogfeld aufzurufen.		
Hinzufügen (Favoriteneinstellung)	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Einstellungen zu speichern und sie später abzurufen.		
Bearbeiten (Favoriteneinstellung)	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die gespeicherten Einstellungen zu ändern.		
Standard	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.		
Anzeige	Wenn Sie auf die Schaltfläche "Papieranzeige" klicken, wird eine Vorschau des Seitenlayouts gemäß den aktuellen Einstellungen sowie eine Vorschau des Druckjobs angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltfläche "Druckeranzeige" klicken, wird eine Druckerabbildung einschließlich des gesamten auf dem System verfügbaren Zubehörs, wie beispielsweise Papiermagazine, angezeigt.		
	A4 (210x297 mm)		
	Papier Drucker		

8-8 IC-207

## 8.4 Parameterdetails

Im Bildschirm Druckeinstellungen können die Funktionen des Druckertreibers eingerichtet werden.

Klicken Sie im Druckdialogfeld auf [Eigenschaften] bzw. [Einstellungen] oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol im Fenster "Drucker" oder "Drucker und Faxgeräte". Wählen Sie dann "Druckeinstellungen" ("Dokumentenstandards" unter Windows NT 4.0), um die Einstellungen vorzunehmen.

## 8.4.1 Registerkarte Basis



Name der Funktion	Option	Beschreibung
Originalausrichtung	Hochformat, Querformat	Angabe der Ausrichtung des Originals.
Originalformat	Papierformat, das als Standardpa- pierformat oder nicht standardisier- tes Papierformat registriert ist.	Eingabe der Größe des Originaldokuments.
	Benutzerdefiniertes Format	Registrieren des Formats.
Papierformat	Papierformat, das auf diesem System als Standardpapierformat oder nicht standardisiertes Papierformat verfügbar ist.	Festlegung des Ausgabepapierformats. Das Original wird automatisch auf das hier angegebene Format vergrößert oder verkleinert, wenn es von der Einstellung für das "Originalformat" abweicht und "Zoom" auf "Auto" gesetzt ist.
	Benutzerdefiniertes Format	Es können benutzerdefinierte Formate registriert werden.
Zoom	25 bis 400%	Angabe des Vergrößerungs- und Verkleinerungs- faktors.
Papiermagazin	Auto, Magazin 1-4, Großraum- magazin, Stapelblattanlage	Auswahl des zu verwendenden Papiermagazins. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
Papiertyp	Auf diesem System verfügbarer Papiertyp.	Auswahl des Papiertyps für den Druck. Kann nur geändert werden, wenn die Einstellung für das Papiermagazin auf "Auto" gesetzt ist. Wenn die Einstellung für das Papiermagazin nicht auf "Auto" ge- setzt ist, ist der unter "Papiereinst. für jedes Magazin" festgelegte Papiertyp aktiv.

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Ausgabe-Modus	Drucken	Der Druckvorgang wird sofort gestartet.
	Sicheres Drucken	Das zu druckende Dokument wird in der "Benutzer- box für sicheres Drucken" dieses Systems gespei- chert. Beim Drucken müssen die ID und das Kennwort am Bedienfeld des Systems eingegeben werden. Wählen Sie diese Option zum Drucken streng vertrau- licher Dokumente.
	In Mailbox speichern	Das zu druckende Dokument wird in der Benutzerbox dieses Systems gespeichert.
	In Mailb. sp./druck.	Das Dokument wird in einer Box gespeichert und gleichzeitig ausgedruckt.
	Testdruck	Der Druckvorgang wird vorübergehend unterbrochen, nachdem eine Kopie des Dokuments ausgegeben wurde. Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, dass umfangreiche Druckaufträge fehlerhaft ausgegeben werden.
[Benutzer- einstellung]	_	Festlegen der ID und des Kennworts oder des Dateinamens und der Boxnummer für die Funktion "Sicheres Drucken" oder "In Mailbox speichern".
[Authent./Volumen- verfolgung]	_	Festlegen des Benutzernamens und des Kennworts für die Benutzerauthentifizierung sowie des Abteilungsnamens und des Kennworts für die Verwendung der Volumenverfolgung auf diesem System.
Kopien	1 bis 999	Geben Sie die Anzahl der Kopien an, die gedruckt werden sollen.
Sortieren	Ein/Aus	Gibt an, ob beim Druck mehrerer Kopien die einzelnen Exemplare sortiert werden.
Versatz	Ein/Aus	Verschieben der Ausgabeposition der einzelnen Sätze beim Drucken mehrerer Exemplare.
[Papiereinst. für jedes Magazin]	Papiertypeinstellung	Auswahl des zu verwendenden Papiermagazins. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
	Papiertyp	Wählt den Typ des Papiers, das in das Papiermagazin eingelegt werden soll.



## Hinweis

Wenn das zu verwendende Papierformat vom Standardformat abweicht, legen Sie zunächst das benutzerdefinierte Format fest. Ein nicht standardisiertes Format kann mit der Funktion "Bdf. Format" registriert werden, die unter der Option für das Papierformat oder das Originalformat zur Verfügung steht.




## **Details**

Ausführliche Informationen über den Ausgabe-Modus finden Sie unter "Überblick über die Funktionen" auf Seite 11-3.

8-10 IC-207

## 8.4.2 Registerkarte Layout

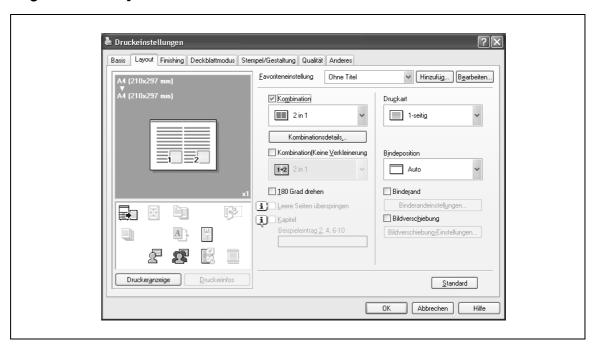

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Kombination	2 in 1, 4 in 1, 6 in 1, 9 in 1, 16 in 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Drucken von mehreren Seiten auf ein Blatt oder Drucken von einer Seite eines Originaldokuments verteilt auf mehrere Seiten. Mit der Option [Kombinationsdetails] können Sie die Seitenreihenfolge angeben und festlegen, ob ein Rahmen am Seitenrand verwendet werden soll.
[Kombinations-	Kombination	Wählt die Kombinationseinstellungen.
details]	Layout-Reihenfolge	Gibt die Layout-Reihenfolge an. Die Layout-Reihenfolge kann festgelegt werden, wenn N × N unter "Kombination" angegeben ist.
	Seitenrahmen	Gibt an, ob ein Seitenrand eingefügt werden soll und welcher Seitenrandtyp zu verwenden ist. Die Layout-Reihenfolge kann festgelegt werden, wenn N × N unter "Kombination" angegeben ist.
	Überlappung Breitenlinie	Gibt an, ob die Option "Überlappung Breitenlinie" verwendet werden soll. Sie können diese Option aktivieren, wenn "N in N" unter "Kombination" ausgewählt ist.
180 Grad drehen	Ein/Aus	Das Druckbild wird um 180 Grad gedreht.
Leere Seiten über- springen	Ein/Aus	Leerseiten werden beim Drucken eliminiert.
Kapitel	Ein/Aus	Angabe der auf der Vorderseite zu druckenden Seite. Sie können diese Option aktivieren, wenn als Drucktyp "2-seitig", "Broschüre" oder "Broschüre (ohne Verkl)" festgelegt wurde.
Beispieleintrag	_	Gibt an, welche Seite bei aktivierter Option "Kapitel" auf der Vorderseite gedruckt werden soll.
Druckart	1-seitig, 2-seitig, Broschüre, Broschüre (ohne Verkl)	Festlegen des Duplex-Drucks oder Broschürendrucks. Zwei Seiten werden gleichzeitig auf beide Seiten gedruckt, wobei bei Auswahl von [Broschüre] das Original auf die Hälfte der Größe des Papiers verkleinert wird. Bei Auswahl von [Broschüre (ohne Verkl)] wird das Original unverkleinert auf Papier der doppelten Größe des Originalformats ausgegeben. Wird das Papier in der Mitte gefalzt, wird die Seitenreihenfolge wie bei einem Buch festgelegt.
Bindeposition	Auto, Binden links, Binden rechts, Binden oben	Angabe der Bindeposition.

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Binderand	Ein/Aus	Festlegen des Binderands. Klicken Sie auf die Schalt- fläche [Binderandeinstellungen], um die Werte für den Rand einzugeben.
[Binderand- einstellungen]	Verschiebungsmodus	Legt fest, wie das Bild bearbeitet wird, um einen Binderand einfügen zu können.
	Vorderseite/Rückseite	Festlegen der Größe des Binderands. Wenn Sie beim 2-seitigen Druck das Kontrollkästchen "Gleiche Werte für Vorder- und Rückseiten" deaktivieren, können Sie unterschiedliche Werte für die Vorderseite und die Rückseite verwenden.
	Maßeinheit	Legt die Maßeinheit für die Angabe des Formats fest.
Bildversatz	Ein/Aus	Drucken des Dokuments mit einer Verschiebung des gesamten Druckbilds. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bildversatz-Einstellungen], um die Werte für den Bild- versatz einzugeben.
[Bildverschiebung-	Maßeinheit	Legt die Maßeinheit für die Angabe des Formats fest.
Einstellungen]	Vorderseite/Rückseite	Legt die Richtung und die Werte für die Verschiebung fest. Wenn Sie beim 2-seitigen Druck das Kontroll-kästchen "Gleiche Werte für Vorder- und Rückseiten" deaktivieren, können Sie unterschiedliche Werte für die Vorderseite und die Rückseite verwenden.



## Hinweis


Die Funktion "Kombination" bietet die Optionen " $2 \times 2$ ,  $3 \times 3$ ,  $4 \times 4$ ", mit denen ein Dokumentenblatt auf mehrere Blatt Papier aufgeteilt und gedruckt werden kann. Diese Funktion steht nur für den PCL-Treiber zur Verfügung.

Die Funktion "Leere Seiten überspringen" steht nur für den PCL-Treiber zur Verfügung.

Die Positionen des Binderands sind in Abhängigkeit von der Einstellung "Bindeposition" unterschiedlich.

8-12 IC-207

## 8.4.3 Registerkarte Finishing

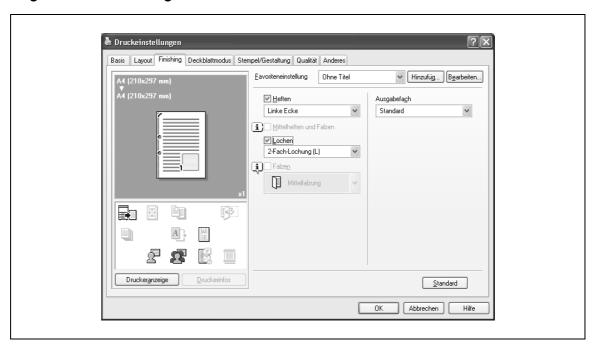

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Heften	Ein/Aus	Angabe des Heftens. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der Heftklammern und die Heftposition aus.
Mittelheften und Falzen	Ein/Aus	Festlegen des Broschürenfinisher-Modus (Falzen und Heften) für das gedruckte Dokument.
Lochen	Ein/Aus	Angabe des Lochens. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Löcher und die Position aus.
Falzen	Ein/Aus	Festlegen der Falzeinstellungen.
Ausgabefach	Standard, Magazin 1-3, Fach 5-6	Auswahl des Ausgabefachs für Druckseiten. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem in- stallierten Zubehör.




## Hinweis

Die Funktionen "Heften", "Mittelheften und Falzen" und "Falzen" sind nur dann verfügbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

Die Funktion "Lochen" ist nur dann verfügbar, wenn die Locheinheit am optionalen Finisher installiert ist.

## 8.4.4 Registerkarte Deckblattmodus

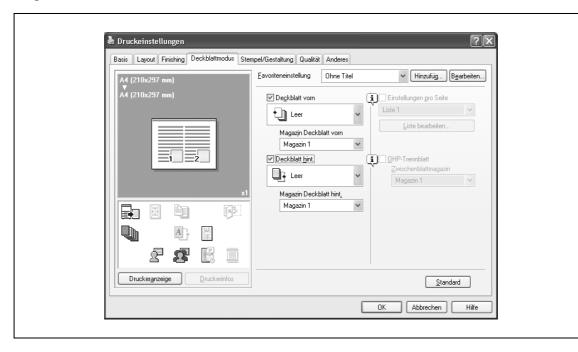

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Deckblatt vorn	Ein/Aus, Leer/Drucken	Hinzufügen eines vorderen Deckblatts. Sie können diese Option einrichten, wenn für das Papiermagazin nicht die Einstellung "Auto" festgelegt wurde.
Magazin Deckblatt vorn	Magazin 1-4, Großraummagazin, Stapelblattanlage	Auswahl des Papiermagazins für das Deckblatt. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
Deckblatt hint.	Ein/Aus, Leer/Drucken	Hinzufügen eines hinteren Deckblatts. Sie können diese Option einrichten, wenn für das Papiermagazin nicht die Einstellung "Auto" festgelegt wurde.
Magazin Deckblatt hint.	Magazin 1-4, Großraummagazin, Stapelblattanlage	Angabe des Papiermagazins für das hintere Deck- blatt. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem in- stallierten Zubehör.
Einstellungen pro Seite	Ein/Aus	Einfügen von Papier zwischen Seiten und Wechsel des Papiers und des Fachs für jede Seite. Mit [Liste bearbeiten] können Sie eine Liste erstellen und darin Bedingungen für einzelne Seiten festlegen.
[Liste bearbeiten]	Listenname	Wählt den Namen der zu bearbeitenden Liste. Die Einstellungen werden aufgeführt.
	[Listenname bearbeiten]	Umbenennen einer Liste.
	[Oben]/[Unten]	Verschiebt die markierte Zeile nach oben oder unten. Verschieben Sie die Zeilen so, dass die Seitenzahlen in aufsteigender Reihenfolge angeordnet sind.
	[Hinzufügen]	Hinzufügen einer Bedingung. Die Bedingungen werden über "Hinzufügen/Löschen" festgelegt.
	[Löschen]	Die markierte Zeile wird gelöscht.
	Seitenzahl	Gibt die Seitenzahlen an. Zum Festlegen mehrerer Seiten trennen Sie die einzelnen Seitenzahlen mit ei- nem Komma oder geben Sie einen Bereich mit einem Bindestrich an.
	Druckart	Gibt die Druckart über die Dropdown-Liste "Einstellung ändern" an.
	Papiermagazin	Gibt das für den Druck zu verwendende Papiermagazin über die Dropdown-Liste "Einstellung ändern" an.

8-14 IC-207

Name der Funktion	Option	Beschreibung
OHP-Trennblatt	Ein/Aus, Leer	Angabe von Trennblättern beim Drucken von OHP-Folien. Sie können diese Option einrichten, wenn als Papiertyp "OHP-Folie" ausgewählt ist.
Zwischenblatt- magazin	Magazin 1-4, Großraummagazin	Auswahl des Papierfachs für OHP-Folien. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.

## 8.4.5 Registerkarte Stempel/Gestaltung



Name der Funktion	Option	Beschreibung
Wasserzeichen	Ein/Aus	Druck eines Wasserzeichens auf der zu druckenden Seite. Mit der Funktion [Bearbeiten] können Sie Wasserzeichen hinzufügen, ändern oder löschen.
[Bearbeiten]	_	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Wasserzeichen bearbeiten" auf Seite 8-17.
Overlay-Datei erstellen	Ein/Aus	Wird diese Funktion aktiviert, werden Overlay-Daten für den Druck des Originals erstellt.
Als Overlay drucken	Ein/Aus	Druckt ein Originaldokument über Overlay-Daten, die separat erstellt wurden. Mit [Bearbeiten] können Sie die Methode für den Overlay-Druck ändern.
[Bearbeiten]	[Dateien durchsuchen]	Lädt eine Overlay-Datei.
	[Löschen]	Löscht das markierte Overlay.
	Seiten	Gibt die Seiten an, die gedruckt werden sollen.
	Darstellungsüberlagerung	Gibt die Priorität für den Druck des Overlays über das Originaldokument an.
Datum/Zeit	Ein/Aus	Sie können das Datum und die Uhrzeit auf einem Do- kument drucken. Mit [Bearbeiten] können Sie die zu druckenden Elemente, Seiten und Positionen fest- legen.
Seitenzahl	Ein/Aus	Druck der Seitenzahl. Mit [Bearbeiten] können Sie die zu druckenden Elemente, Seiten und Positionen festlegen.
[Bearbeiten]	_	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Datum/Uhrzeit und Seitennummer bearbeiten" auf Seite 8-18.
Kopf-/Fußzeile	Druckereinstellung 1-20	Druckt die Kopfzeile und die Fußzeile. Wählen Sie in der Liste der Druckereinstellungen die Informationen für die Kopfzeile/Fußzeile aus. Mit [Bearbeiten] können Sie die zu druckenden Elemente und Seiten festlegen.

8-16 IC-207

Name der Funktion	Option	Beschreibung
[Bearbeiten]	Verteilnummer	Druckt bei der Ausgabe von mehreren Kopien die Nummer der Kopien in der Kopf- und Fußzeile.
	[Bearbeiten]	Gibt die Bedingungen im Hinblick auf die Nummer für die Verteilungskontrolle an.
	Zu druckende Seiten	Gibt die Seiten an, die gedruckt werden sollen.
	Kopfzeile	Geben Sie die Position für den Druck der Kopfzeile an.
	Fußzeile	Geben Sie die Position für den Druck der Fußzeile an.



## Hinweis

In den 64-Bit-Editionen von Windows Vista kann die Funktion "Wasserzeichen" nicht gleichzeitig mit einer der folgenden Funktionen verwendet werden.

[Benutzerauthentifizierung]


[Volumenverfolgung]

[Einstellungen pro Seite]

[Authentifizierungseinst. vor Druck prüfen]

[Authentifiz.-Dialogfeld beim Druck öffnen]


## Wasserzeichen bearbeiten

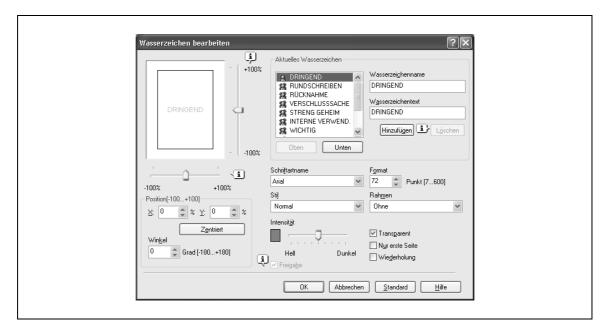

Funktion	Beschreibung
Wasserzeichenname	Geben Sie den Namen des Wasserzeichens ein.
Wasserzeichentext	Geben Sie den Text ein, der als Wasserzeichen gedruckt werden soll.
[Hinzufügen]	Klicken Sie hier, um ein neues Wasserzeichen zu erstellen.
[Löschen]	Klicken Sie hier, um das ausgewählte Wasserzeichen zu löschen.
Position	Gibt die vertikale und horizontale Position an. Die Wasserzeichenposition kann auch über den horizontalen und vertikalen Schieberegler im Dialogfeld angepasst werden.
Textausrichtung (Winkel)	Gibt den Winkel an, mit dem das Wasserzeichen gedruckt werden soll.
Schriftartname	Gibt die Schriftart an.
Format	Gibt die Größe an.
Stil	Gibt den Schriftstil an.
Rahmen	Gibt den Rahmenstil an.
Intensität	Hier geben Sie die Bilddichte an.
Transparent	Druckt das Wasserzeichen als transparentes Bild.

Funktion	Beschreibung
Nur erste Seite	Druckt das Wasserzeichen nur auf die erste Seite.
Wiederholung	Druckt das Wasserzeichen wiederholt auf eine einzelne Seite.
Freigabe	Gibt an, ob das Wasserzeichen als öffentliches oder privates Wasserzeichen registriert wird.

## Datum/Uhrzeit und Seitennummer bearbeiten

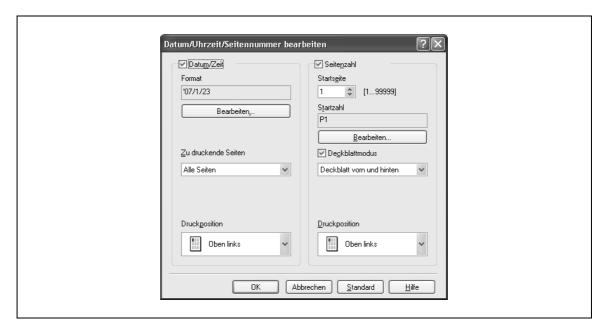


Funktion	Beschreibung
Format	Zeigt das Druckformat für das Datum und die Uhrzeit an. Wenn Sie auf die Schaltfläche [Bearbeiten] klicken, können Sie die Anzeigeart oder das Uhrzeitformat angeben.
Zu druckende Seiten	Gibt die Seiten an, auf die das Datum und die Uhrzeit gedruckt werden sollen.
Druckposition	Gibt die Druckposition an.
Startseite	Gibt die Seite an, auf der der Druck der Seitenzahlen gestartet werden soll.
Startzahl	Gibt die Startnummer für den Druck der Seitenzahlen an.
Deckblattmodus	Wenn Deckblätter hinzugefügt werden, wird hier festgelegt, ob die Seitenzahlen auf das vordere oder das hintere Deckblatt gedruckt werden sollen.
Druckposition	Gibt die Druckposition an.

8-18 IC-207

# ع

# 8.4.6 Registerkarte Qualität

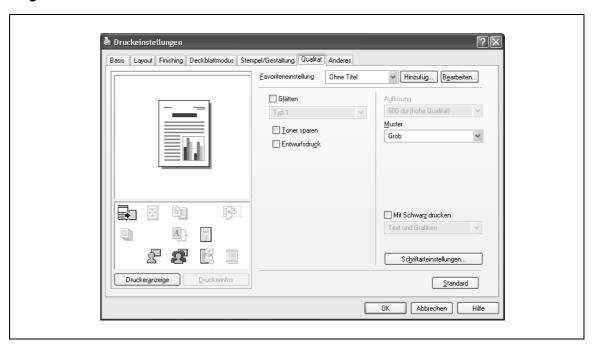

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Glätten	Ein/Aus, Typ 1-3	Die Buchstaben und Grafiken werden geglättet ausgegeben. Typ 3 ist am besten für ausgeprägte runde Formen geeignet.
Toner sparen	Ein/Aus	Steuert die Druckdichte und reduziert den Tonerverbrauch.
Entwurfsdruck	Ein/Aus	Für Entwurfszwecke wird lediglich dünn gedruckt.
Auflösung	_	Zeigt die Auflösung an. Dieses Element kann nicht geändert werden.
Muster	Fein, Grob	Angabe der Grafikmusterdetails.
Mit Schwarz drucken	Ein/Aus, Text und Grafiken/Alle	Hier können Sie spezielle Einstellungen vornehmen, damit farbige Zeichen, Linien und Grafiken von CAD-Zeichnungen nicht dünn gedruckt werden.
Schriftart- einstellungen	_	Angabe der Verwendung von TrueType-Schriftarten oder Druckerschriftarten. Angabe des Downloads von Schriftarten auf den Drucker als Bitmap oder Outline.




# Hinweis

Die Funktion "Muster" steht nur für den PCL-Treiber zur Verfügung.

IC-207 8-19

# 8.4.7 Registerkarte Anderes

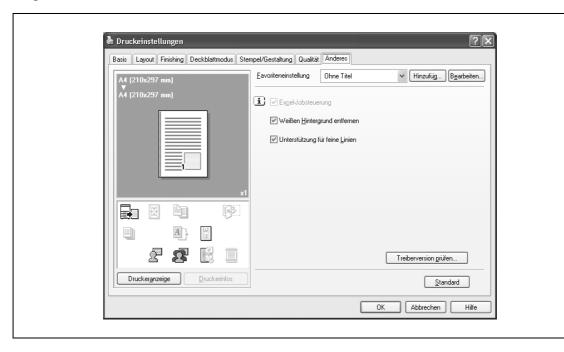

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Excel-Jobsteuerung	Ein/Aus	Wenn mehrere Microsoft Excel-Blätter mit verschiedenen Seiteneinstellungen gleichzeitig gedruckt werden, werden de Blätter in Abhängigkeit von den enthaltenen Daten gegebenenfalls getrennt und als Einzelblatt-Aufträge verarbeitet. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird diese Trennung der Aufträge auf ein Minimum reduziert.
Weißen Hintergrund entfernen	Ein/Aus	Wenn eine Overlay-Datei über Microsoft PowerPoint- Daten gedruckt wird, werden weiße Bereiche entfernt, damit der weiße Hintergrund der PowerPoint-Daten nicht die Overlay-Datei verdeckt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, wird der Hintergrund nicht entfernt und so wie in den Original- daten gedruckt.
Unterstützung für feine Linien	Ein/Aus	Die extrafeinen Linien des Dokuments werden gedruckt.
Treiberversion prüfen	_	Zeigt die Versionsinformationen des Druckertreibers an.



#### Hinweis

Die Funktionen "Weißen Hintergrund entfernen" und "Unterstützung für feine Linien" stehen nur im PCL-Treiber zur Verfügung.

Die Einstellungen "Excel-Jobsteuerung" und "Weißen Hintergrund entfernen" stehen unter Windows XP Professional, Windows Vista und Windows Server 2003 (Alle 64-Bit-Editionen) nicht zur Verfügung.

Die Einstellung "Excel-Jobsteuerung" kann nur geändert werden, wenn das Druckertreiber-Dialogfeld im Fenster "Drucker" (unter Windows XP/Server 2003: "Drucker und Faxgeräte") angezeigt wird.

8-20 IC-207


# Druckfunktionen von Mac OS X

# 9 Druckfunktionen von Mac OS X

#### 9.1 Druckbetrieb

Druckjobs werden über die Anwendungssoftware angegeben.

- Öffnen Sie die Daten in der Anwendung, klicken Sie auf [Datei] und anschließend im Menü auf "Drucken".
  - Wenn das Menü nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
     Das Druckdialogfeld wird angezeigt.
- Überprüfen Sie, ob ein geeigneter Druckername durch den "Drucker" ausgewählt wurde.
  - Wenn der ausgewählte Drucker nicht geeignet ist, wählen Sie einen anderen Drucker.
  - Wenn der Druckername nicht angezeigt wird, wählen Sie den Drucker im [Printer Setup Utility] oder im [Print Center] aus. Weitere Informationen finden Sie unter "Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.4)" auf Seite 5-4 und "Auswählen und Verbinden des Druckers (OS 10.2 und 10.3)" auf Seite 5-8.
  - Der Druckdialog variiert je nach verwendeter Anwendung.

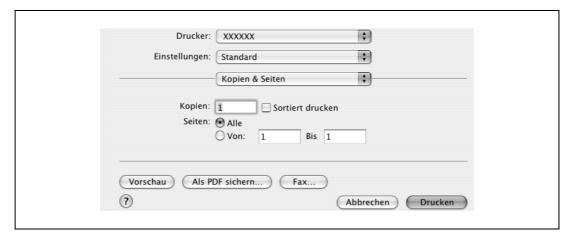

- Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.
  - Wenn Sie im Menü "Kopien & Seiten" Änderungen vornehmen, wird ein weiteres Einstellungsdialogfeld des Druckertreibers geöffnet, in dem Sie verschiedene Funktionen einrichten können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 9-8.
- 4 Nehmen Sie bei Bedarf im Einstellungsdialogfeld Änderungen an den Druckertreibereinstellungen vor.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
  Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.



#### Hinweis

Die im Druckdialogfeld geänderten Druckertreibereinstellungen werden nicht gespeichert und die Originaleinstellungen werden nach Beenden der Anwendung wiederhergestellt.

# 9.2 Initialisieren des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers müssen Sie im Druckertreiber die Initialisierungsbedingungen (z. B. Zubehör) vor dem täglichen Druck ändern und Funktionen des Systems aktivieren.




#### Vorsichtsmaßnahme

Wenn der Modellname und das installierte Zubehör nicht im Dialogfeld "Druckerinformation" angegeben wurden, können die Zubehörfunktionen nicht über den Druckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installieren der Zubehöroptionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.

#### 9.2.1 Sonderzubehör

- Öffnen Sie das [Printer Setup Utility] (oder das [Print Center]) in "Applications" "Utilities" unter "Hard Disk" und wählen Sie dann dieses System aus.
- Wählen Sie im Menü [Printer] den Eintrag "Show Info".
  Das Dialogfeld "Druckerinformation" wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie "Installationsoptionen" aus.
- 4 Wählen Sie die auf diesem System installierten Optionen aus.

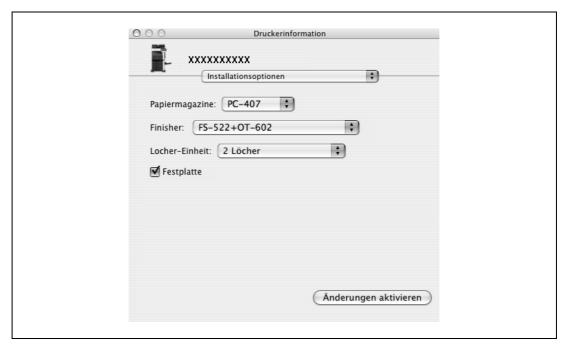

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Änderungen aktivieren] und schließen Sie dann das Dialogfeld "Druckerinformation".

9-4 IC-207

## 9.2.2 Registrierung der Standardeinstellungen

Die für die Funktionen dieses Systems vorgenommenen Einstellungen sind nur gültig, wenn die Anwendung ausgeführt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.

Zum Registrieren der Einstellungen speichern Sie sie in den Druckertreibereinstellungen.


Unter Mac OS X können Sie die Papiereinstellung als Standardeinstellung registrieren. Zum Einrichten anderer Druckfunktionen speichern Sie die Einstellung mit der Funktion "Einstellungen" und rufen sie später bei Bedarf wieder ab.

Wählen Sie im Dialogfeld "Seiteneinrichtung" die Option "Einstellungen" und speichern Sie die Einstellungen über die Option "Als Standard sichern".



Wählen Sie im Dialogfeld "Drucken" die Option "Einstellungen" und speichern Sie die Druckertreiberfunktionen über die Option "Sichern unter".

Die Funktionen können bei Bedarf später über "Einstellungen" ausgewählt werden.

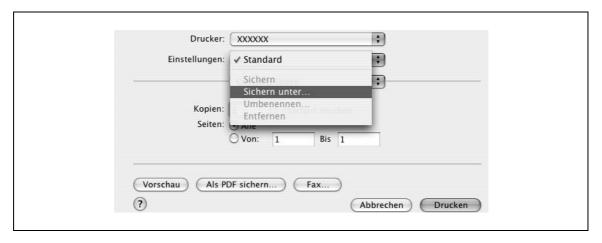




#### Details

Informationen über die Funktionen und Einstellungen des Druckertreibers finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 9-8.

# 9.3 Gemeinsame Einstellungen

Im Folgenden werden die allgemeinen Einstellungen beschrieben, die von den verschiedenen, im Druckdialogfeld festgelegten Elementen (Ausgabe-Modus, Layout/Finishing, Papiermagazin/Ausgabefach, Deckblattmodus/OHP-Trennblatt, Einstellungen pro Seite, Stempel/Gestaltung und Qualität) für dieses System angezeigt werden.

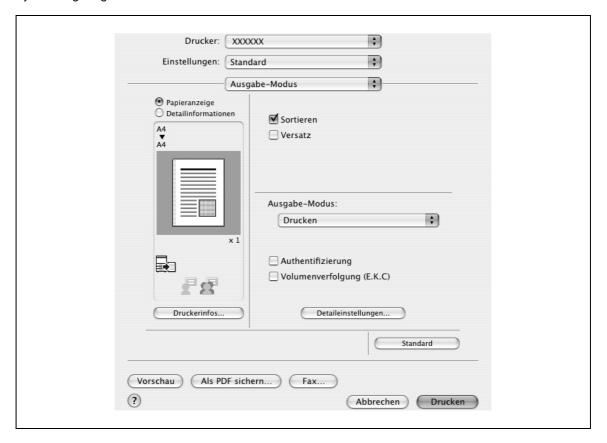

Funktion	Beschreibung
Papieranzeige	Es wird eine Vorschau des Seitenlayouts gemäß den aktuellen Einstellungen und ein Vorschaubild zur Prüfung des Druckauftrags angezeigt.
Detailinformationen	Anzeige der aktuellen Einstellungen mit beschreibendem Text.
Druckerinfos	Anzeige des Status des installierten Zubehörs.
Standard	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zu schließen und geänderte Einstellungen zu verwerfen.
Drucken	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die geänderten Druckeinstellungen zu aktivieren.



#### **Details**

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräteinformationen abrufen] im Dialogfeld "Druckerinformationen", um eine Kommunikation mit diesem System aufzubauen und den Status der für dieses System festgelegten Einstellungen abzurufen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kommunikationsverbindung mit diesem System aktiviert ist.

9-6 IC-207

# 9.4 So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Format hinzu

Für den Druck auf Papier, das nicht dem Standardformat entspricht, muss das entsprechende benutzerdefinierte Papierformat registriert werden.

- Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Seite einrichten" (oder "Papiereinrichtung").
- 2 Unter Mac OS 10.4 wählen Sie die Option "Benutzerdefinierte Formate verwalten" in der Liste "Papierformat".
  - Unter Mac OS 10.2/10.3 w\u00e4hlen Sie die Option "Benutzerdefinierte Papierformate" unter "Einstellungen".
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [+] (OS 10.4) oder die Schaltfläche [Hinzufügen] (OS 10.2/10.3).
- 4 Geben Sie den Namen des Papierformats ein.
- 5 Geben Sie Einstellungen für folgende Optionen an:
  - Papiergröße: Gibt das Papierformat an.
  - Druckerränder: Hier legen Sie die Seitenränder fest.



- Unter Mac OS X 10.4 fahren Sie mit Schritt 7 fort.
  - Unter Mac OS 10.2/10.3 klicken Sie auf die Schaltfläche [Sichern].
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].


Damit wird das benutzerdefinierte Format gespeichert und kann dann in der Dropdown-Liste Papiergröße ausgewählt werden, wenn die Option "Papierformat" gewählt wird.

#### 9.5 Parameterdetails

Die Druckerfunktionen werden in den folgenden Dialogfeldern eingerichtet: Unter "Seiteneinstellungen" im Dialogfeld "Seiteneinrichtung"; unter "Ausgabe-Modus", "Layout/Finishing", "Papiermagazin/Ausgabefach", "Deckblattmodus/OHP-Trennblatt", "Einstellungen pro Seite", "Stempel/Gestaltung" und "Qualität" im Druckdialogfeld.

#### 9.5.1 Seiteneinstellungen

Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Seiteneinrichtung" (oder "Papiereinrichtung").

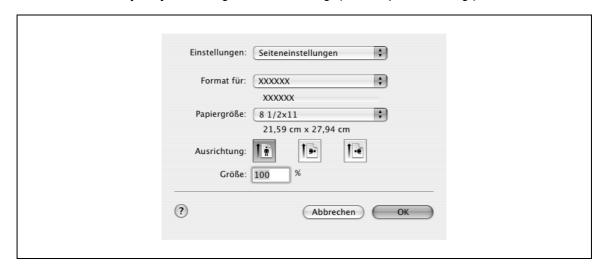

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Papiergröße	Papierformat, das auf diesem System als Standardpapiergröße und benutzerdefinierte Papiergröße verfügbar ist.	Festlegung des Ausgabepapierformats.
Ausrichtung	Hochformat, Querformat	Angabe der Ausrichtung des Originals.
Größe	1 bis 400%	Angabe des Vergrößerungs- und Verkleinerungs- faktors.



#### Hinweis

Das Papierformat "12 x 18" entspricht dem Format 304,8 x 457,2 und ist damit etwas größer als A3.

Wenn das zu verwendende Papierformat vom Standardformat abweicht, legen Sie zunächst das benutzerdefinierte Format unter "Einst. für benutzerdef. Format" fest. Ausführliche Informationen zum Registrieren von nicht standardisierten Papierformaten finden Sie unter "So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Format hinzu" auf Seite 9-7.


Wenn für alle Standardpapierformate die Option "W" gewählt wurde, können die Daten zentriert und anschließend gedruckt werden.

Wenn Sie zum Beispiel Daten im Format 8-1/2 × 11 auf Papier des Formats 11 × 17 zentrieren und drucken möchten, geben Sie im Druckertreiber "8 1/2 × 11W" als Papierformat und "Stapelblattanlage" als Papiermagazin an. Zum Drucken legen Sie das Papierformat 11 × 17 für das angegebene Magazin ("Stapelblattanlage") fest und wählen am Bedienfeld [Basisbildschirm (Papier)] – [Facheinstell. ändern] – [Großformat]. Wählen Sie dann "8 1/2 × 11W" unter [Größe ändern] und geben das Format 11 × 17 ein.

9-8 IC-207

# 9.5.2 Kopien & Seiten


Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Drucken".

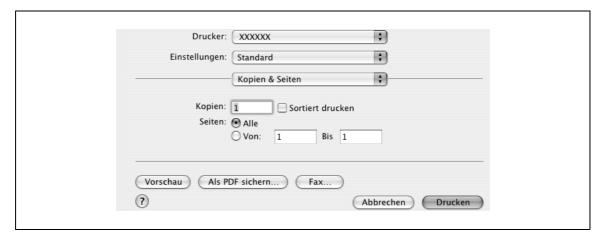

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Kopien	1 bis 999	Gibt die Anzahl der Kopien an, die gedruckt werden sollen.
Sortiert drucken	Ein/Aus	Diese Funktion wird nicht eingerichtet. Wählen Sie "Ausgabe-Modus" und dann "Sortieren".
Seiten	_	Angabe des zu druckenden Bereichs.

# 9

# 9.5.3 Ausgabe-Modus

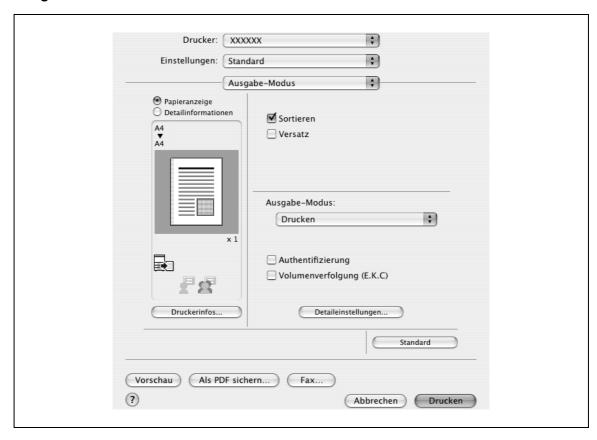

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Sortieren	Ein/Aus	Gibt an, ob beim Druck mehrerer Kopien die einzelnen Exemplare sortiert werden.
Versatz	Ein/Aus	Verschieben der Ausgabeposition der einzelnen Sätze beim Drucken mehrerer Exemplare.
Ausgabe-Modus	Drucken:	Der Druckvorgang wird sofort gestartet.
	Sicheres Drucken	Das zu druckende Dokument wird in der "Benutzer- box für sicheres Drucken" dieses Systems gespei- chert. Beim Drucken müssen die ID und das Kennwort am Bedienfeld des Systems eingegeben werden. Wählen Sie diese Option zum Drucken streng vertrau- licher Dokumente.
	In Box speichern	Das zu druckende Dokument wird in der Benutzerbox dieses Systems gespeichert.
	In Mailb. sp./druck.	Das Dokument wird in einer Box gespeichert und gleichzeitig ausgedruckt.
	Testdruck	Der Druckvorgang wird vorübergehend unterbrochen, nachdem eine Kopie des Dokuments ausgegeben wurde. Wählen Sie diese Option aus, um zu vermeiden, dass umfangreiche Druckaufträge fehlerhaft ausgegeben werden.
[Authentifizierung]	_	Wenn auf diesem System Einstellungen für die "Authentifizierung" angegeben wurden, muss ein Benutzername und das entsprechende Kennwort ein- gegeben werden.
[Volumenverfol- gung (EKC)]	_	Wenn auf diesem System die Einstellungen für die "Volumenverfolgung (E.K.C)" angegeben wurden, müssen ein Abteilungsname und das entsprechende Kennwort eingegeben werden.
[Detaileinstellungen]	_	Zeigt die Funktionen an, für die die Detaileinstellungen vorgenommen wurden.



#### **Details**

Ausführliche Informationen über den Ausgabe-Modus finden Sie unter "Überblick über die Funktionen" auf Seite 11-3.

9-10 IC-207

#### Überprüfen der Detaileinstellungen für den Ausgabe-Modus

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Detaileinstellungen] klicken, werden die Funktionen des "Ausgabe-Modus" angezeigt, für die Detaileinstellungen vorgenommen wurden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Alles einblenden], um die einzelnen Einstellungen anzuzeigen.

Wenn Sie eine Funktion auswählen und auf die Schaltfläche [Einstellungen] klicken, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Detaileinstellungen für die ausgewählten Funktionen festlegen können.



Funktion	Beschreibung
Sicheres Drucken	Dieses Dialogfeld wird auch angezeigt, wenn Sie "Ausgabe-Modus" und anschließend "Sicheres Drucken" wählen.
In Mailbox speichern	Dieses Dialogfeld wird auch angezeigt, wenn Sie "Ausgabe-Modus" und anschließend "In Mailbox speichern" oder "In Mailb. sp./druck." wählen.
Authentifizierung	Dieses Dialogfeld wird auch angezeigt, wenn Sie "Ausgabe-Modus" wählen und anschließend das Kontrollkästchen "Authentifizierung" aktivieren.
Volumenverfolgung (E.K.C.)	Dieses Dialogfeld wird auch angezeigt, wenn Sie "Ausgabe-Modus" wählen und anschließend das Kontrollkästchen "Volumenverfolgung (E.K.C)" aktivieren.
Administratoreinstellungen	Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem ein Eingabedialog für die Authentifizierungseinstellung festgelegt werden kann. Außerdem kann hier der Chiffrierschlüssel geändert werden.



Funktion	Beschreibung
AuthentifizDialogfeld beim Druck öffnen	Das Dialogfeld "Authentifizierung" und "Volumenverfolgung (E.K.C)" wird angezeigt, wenn ein Druckauftrag angegeben wird. Dabei wird für jeden Druckauftrag die Eingabe des Benutzernamens und Abteilungsnamens überprüft.
Chiffrierschlüssel (Verschl. Passwort)	Gibt einem Chiffrierschlüssel an, um einen benutzerdefinierten Schlüssel für die Kommunikation mit diesem System zu verwenden. Der Chiffrierschlüssel wird automatisch anhand der eingegebenen Zeichen erzeugt und für die Kommunikation mit diesem System verwendet.



#### Hinweis

Passen Sie den "Chiffrierschlüssel" an den unter "Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung" dieses Systems festgelegten Chiffrierschlüssel an.



#### **Details**


Informationen über die Vorgehensweise bei der Festlegung des "Chiffrierschlüssels" durch den Benutzer finden Sie unter "Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung" auf Seite 11-31.

9-12 IC-207

# C

# 9.5.4 Layout/Finishing

Sie können zwischen dem Dialogfeld "Layout" und dem Dialogfeld "Finishing" umschalten.

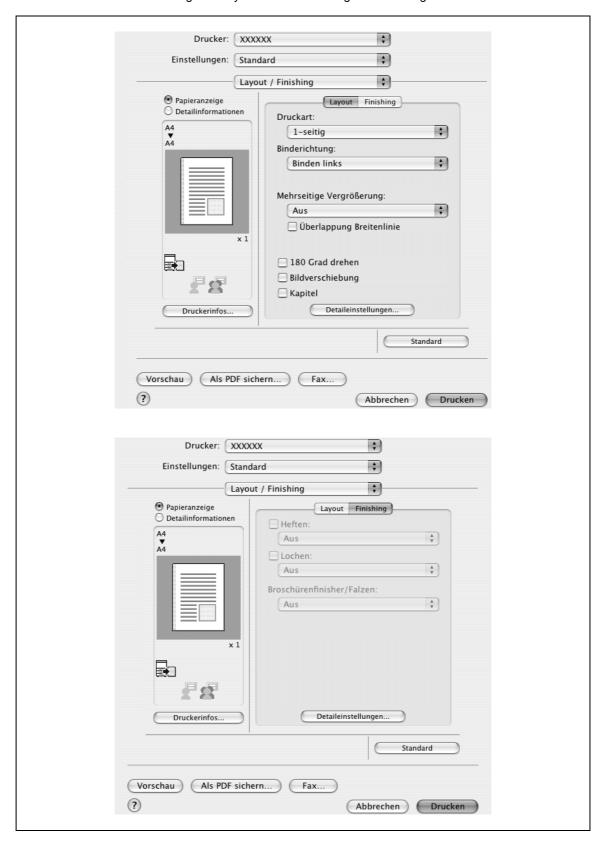



#### Hinweis

Beim Drucken eines Jobs, der Seiten mit unterschiedlichen Formaten und Ausrichtungen enthält und für den die Option "Mehrseitige Vergrößerung" aktiviert ist, können unter Umständen Bilder fehlen oder überlappend dargestellt werden.

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Druckart	1-seitig, 2-seitig, Broschüre	Festlegen des Duplex-Drucks oder Broschürendrucks.
Binderichtung	Links, rechts, oben	Angabe der Bindeposition.
Mehrseitige Vergrö- ßerung	2 × 2, 3 × 3, 4 × 4	Bei der Kombination werden zwei aufeinanderfolgende Seiten oder eine Seite und ihre Kopie (insgesamt zwei Seiten) zusammen auf eine einzelne Seite gedruckt.  Drucken einer Seite eines Originals verteilt auf mehrere Seiten. Mit der Option "Überlappung Breitenlinie" können Sie festlegen, ob ein Rahmen am Seitenrand verwendet werden soll.
Überlappung Breitenlinie	Ein/Aus	Gibt an, ob die Option "Überlappung Breitenlinie" verwendet werden soll. Diese Einstellung kann nur angegeben werden, wenn die Einstellung "Mehrseitige Vergrößerung" nicht auf "Aus" gesetzt ist.
180 Grad drehen	Ein/Aus	Das Druckbild wird um 180 Grad gedreht.
Bildverschiebung	Ein/Aus	Drucken des Dokuments mit einer Verschiebung des gesamten Druckbilds. Der Bildschirm wird angezeigt, wenn die Einstellung aktiviert ist. Hier können Sie die konkreten Angaben für die Verschiebungslänge festlegen.
	Vorderseite/Rückseite	Legt die Richtung und die Werte für die Verschiebung fest. Wenn Sie beim 2-seitigen Druck das Kontrollkästchen "Gleiche Werte für Vorder- und Rückseiten" deaktivieren, können Sie unterschiedliche Werte für die Vorderseite und die Rückseite verwenden.
Kapitel	Ein/Aus	Angabe der auf der Vorderseite zu druckenden Seite. Der Bildschirm wird angezeigt, wenn die Einstellung aktiviert ist. Hier können Sie die Seite einrichten. Sie können diese Option aktivieren, wenn als Drucktyp "2-seitig" oder "Broschüre" festgelegt wurde.
	Seitenzahl	Gibt an, welche Seite bei aktivierter Option "Kapitel" auf der Vorderseite gedruckt werden soll.
Heften	Ein/Aus	Angabe des Heftens. Wählen Sie aus der Drop-down-Liste die Anzahl der Heftklammern und die Heftposition aus.
Lochen	Ein/Aus	Angabe des Lochens. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Anzahl der Lö- cher und die Position aus.
Broschüren- finisher/Falzen	Aus, Mittelheften & Falzen, Mittelfalzen	Hier können die Einstellungen für die Mittelfalzung und Mittenheftung vorgenommen werden.



#### Hinweis


Die Funktionen "Heften" und "Broschürenfinisher/Falzen" sind nur dann verfügbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

Die Funktion "Lochen" ist nur dann verfügbar, wenn die Loch-Einheit am optionalen Finisher installiert ist.

9-14 IC-207

# Ç

# 9.5.5 Papiermagazin/Ausgabefach

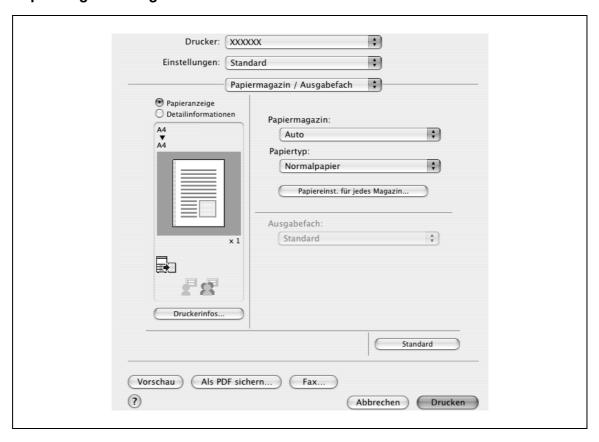


Name der Funktion	Option	Beschreibung
Papiermagazin	Auto, Magazin 1-4, Großraummagazin, Stapelblattanlage	Auswahl des zu verwendenden Papiermagazins. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
Papiertyp	Auf diesem System verfügbarer Papiertyp.	Auswahl des Papiertyps für den Druck. Kann nur geändert werden, wenn die Einstellung für das Papiermagazin auf "Auto" gesetzt ist. Wenn die Einstellung für das Papiermagazin nicht auf "Auto" ge- setzt ist, ist der unter "Papiereinst. für jedes Magazin" festgelegte Papiertyp aktiv.
[Papiereinst. für jedes Magazin]	Papiermagazin	Auswahl des zu verwendenden Papiermagazins. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
	Papiertyp	Wählt den Typ des Papiers, das in das Papiermagazin eingelegt werden soll.
Ausgabefach	Standard, Hauptausgabefach, Obere Ablage, Fach 1/Pin 5 Fach 2/Pin 6 Fach 3, Pin 1-4	Auswahl des Ausgabefachs für Druckseiten. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.

# 9

# 9.5.6 Deckblattmodus/OHP-Trennblatt

Sie können zwischen dem Dialogfeld "Deckblattmodus" und dem Dialogfeld "OHP-Trennblatt" wechseln.

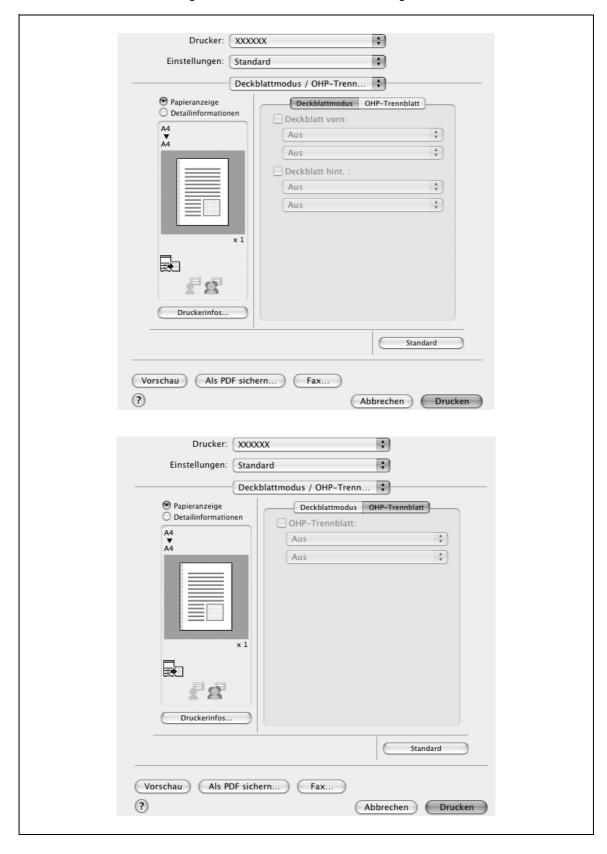


9-16 IC-207

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Deckblatt vorn	Aus, Drucken, Leer	Hinzufügen eines vorderen Deckblatts. Sie können diese Option einrichten, wenn für das Papiermagazin nicht die Einstellung "Auto" festgelegt wurde.
	Magazin 1-4, Großraummagazin, manueller Einzug	Angabe des Papiermagazins für das Deckblatt. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
Deckblatt hint.	Aus, Drucken, Leer	Hinzufügen eines hinteren Deckblatts. Sie können diese Option einrichten, wenn für das Papiermagazin nicht die Einstellung "Auto" festgelegt wurde.
	Magazin 1-4, Großraummagazin, manueller Einzug	Angabe des Papiermagazins für das hintere Deckblatt. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.
OHP-Trennblatt	Ein/Aus	Angabe von Trennblättern beim Drucken von OHP-Folien. Sie können diese Option einrichten, wenn als Papiertyp "OHP-Folie" ausgewählt ist.
	Magazin 1-4, Großraummagazin	Auswahl des Papierfachs für OHP-Folien. Die verfügbaren Elemente richten sich nach dem installierten Zubehör.


# 9.5.7 Einstellungen pro Seite

Druckart und Papiermagazin können für jede einzelne Seite angegeben werden. Diese Funktion ist besonders dann nützlich, wenn während eines Druckauftrags das Papiermagazin gewechselt wird, um mehrere Seiten zu drucken. Die Einstellungen werden zur Liste "Einstellungen pro Seite" hinzugefügt und können bei Bedarf verwendet werden.

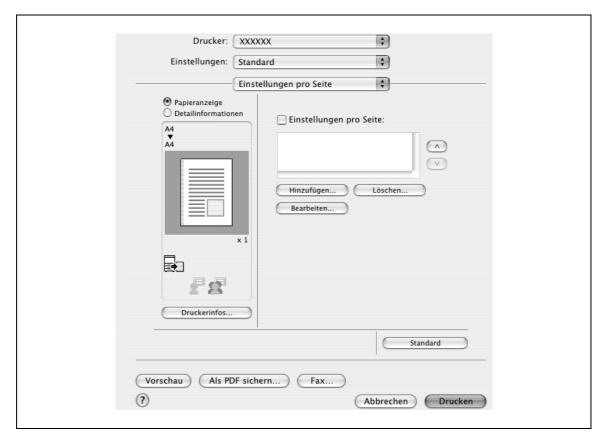

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Einstellungen pro Seite	Ein/Aus	Einfügen von Papier zwischen Seiten und Wechsel des Papiers und des Fachs für jede Seite.
[Hinzufügen]	_	Erstellt eine Liste mit spezifischen Bedingungen.
[Löschen]	_	Löscht die Liste.
[Bearbeiten]	-	Bearbeitet die Liste mit den spezifischen Bedingungen.


# 9.5.8 Stempel/Gestaltung

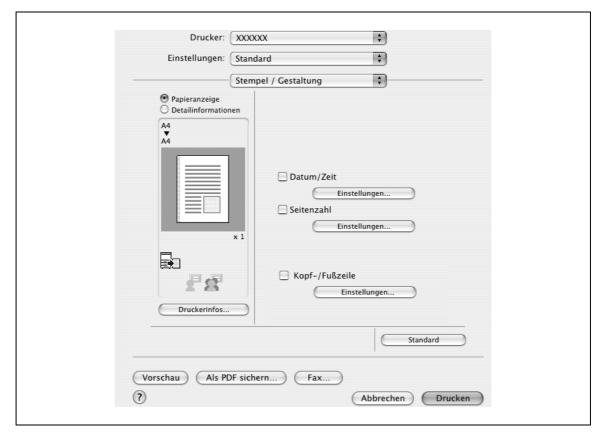

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Datum/Zeit	Ein/Aus	Sie können das Datum und die Uhrzeit auf einem Do- kument drucken. Sie können die zu druckenden Ele- mente und Seiten und die entsprechenden Positionen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche [Einstellun- gen] klicken.
[Einstellungen]	_	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Datum/Zeit bearbeiten" auf Seite 9-19.
Seitenzahl	Ein/Aus	Druck der Seitenzahl. Sie können die zu druckenden Elemente und Seiten und die entsprechenden Positionen festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] klicken.
[Einstellungen]	_	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Seitenzahl bearbeiten" auf Seite 9-20.
Kopf-/Fußzeile	Druckereinstellung 1-20	Druckt die Kopfzeile und die Fußzeile. Wählen Sie in der im Drucker angegebenen Liste die Informationen für die Kopfzeile/Fußzeile aus. Sie können die zu druckenden Elemente und Seiten festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen] klicken.
[Einstellungen]	_	Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Kopf-/Fußzeile bearbeiten" auf Seite 9-21.

9-18 IC-207


#### Datum/Zeit bearbeiten

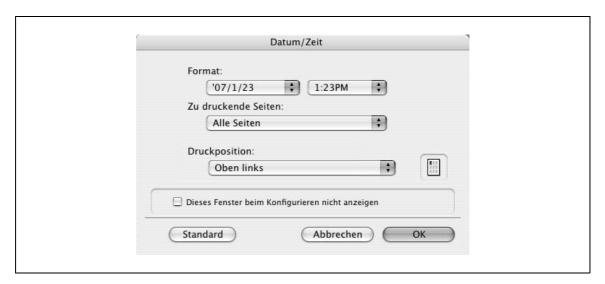

Funktion	Beschreibung
Format	Zeigt das Druckformat für das Datum und die Uhrzeit an.
Zu druckende Seiten	Gibt die Seiten an, auf die das Datum und die Uhrzeit gedruckt werden sollen.
Druckposition	Gibt die Druckposition an.

# 9

#### Seitenzahl bearbeiten

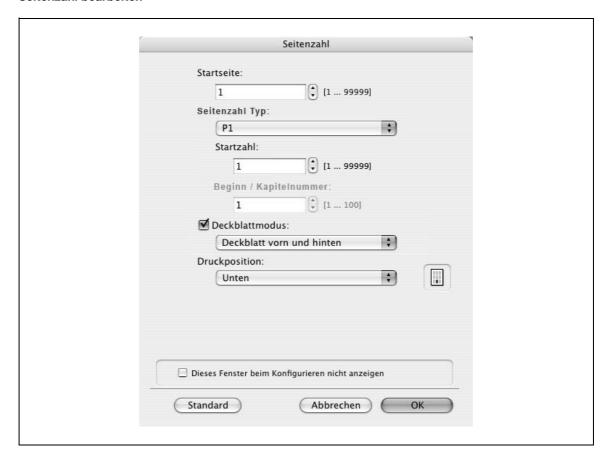


Funktion	Beschreibung	
Startseite	Gibt die Seite an, auf der der Druck der Seitenzahlen gestartet werden soll.	
Seitenzahl Typ	Hier wählen Sie den Typ für die Seitennummerierung aus.	
Startzahl	Gibt die Startnummer für den Druck der Seitenzahlen an.	
Beginn/Kapitelnummer	Wenn als Typ für die Seitennummerierung die Kapitelnummer gewählt wird, legen Sie die Nummer des Startkapitels für den Druck fest.	
Deckblattmodus	Wenn Deckblätter hinzugefügt werden, wird hier festgelegt, ob die Seitenzahlen auf das vordere oder das hintere Deckblatt gedruckt werden sollen.	
Druckposition	Gibt die Druckposition an.	

9-20 IC-207

# C


# Kopf-/Fußzeile bearbeiten

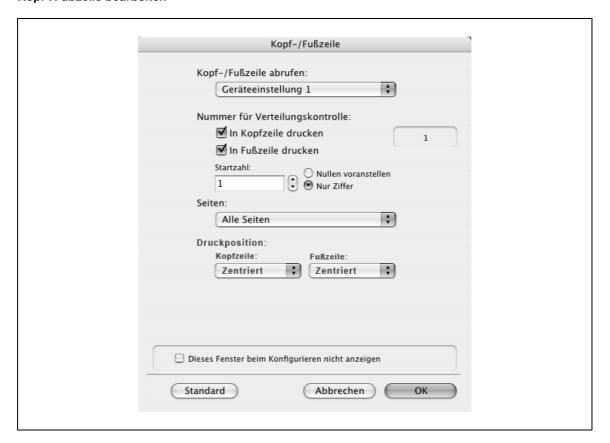

Funktion	Beschreibung	
Kopf-/Fußzeile abrufen	Ruft die im System registrierten Kopf-/Fußzeileneinstellungen ab.	
Verteilnummer	Druckt bei der Ausgabe von mehreren Kopien die Nummer der Kopien in der Kopf- und Fußzeile. Die Startnummer und die Anzahl der anzuzeigenden Ziffern können festgelegt werden.	
Seiten	Gibt die Seiten an, auf die die Kopf- und Fußzeile gedruckt werden soll.	
Kopfzeile	Geben Sie die Position für den Druck der Kopfzeile an.	
Fußzeile	Geben Sie die Position für den Druck der Fußzeile an.	

# 9

# 9.5.9 Qualität

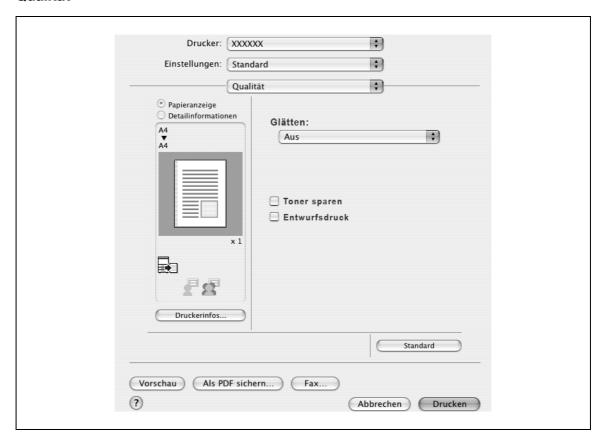

Name der Funktion	Option	Beschreibung
Glätten	Ein/Aus, Typ 1-3	Buchstaben und Grafiken werden geglättet ausgegeben. Typ 3 ist am besten für ausgeprägte runde Formen geeignet.
Toner sparen	Ein/Aus	Steuert die Druckdichte und reduziert den Tonerverbrauch.
Entwurfsdruck	Ein/Aus	Für Entwurfszwecke wird lediglich dünn gedruckt.

9-22 IC-207

# 10 Druckfunktionen von


# **Mac OS 9.2**

# 10 Druckfunktionen von Mac OS 9.2

#### 10.1 Druckbetrieb

Druckjobs werden über die Anwendungssoftware angegeben.

- Öffnen Sie die Daten in der Anwendung, klicken Sie auf [Datei] und anschließend im Menü auf "Drucken".
  - Wenn das Menü nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
     Das Druckdialogfeld wird angezeigt.
- Überprüfen Sie, ob ein geeigneter Druckername durch den "Drucker" ausgewählt wurde.
  - Wenn der ausgewählte Drucker nicht geeignet ist, wählen Sie einen anderen Drucker.
  - Wenn der Drucker nicht angezeigt wird, wählen Sie einen Drucker im "Chooser". Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Auswählen und Verbinden eines Druckers" auf Seite 5-12.
  - Der Druckdialog variiert je nach verwendeter Anwendung.

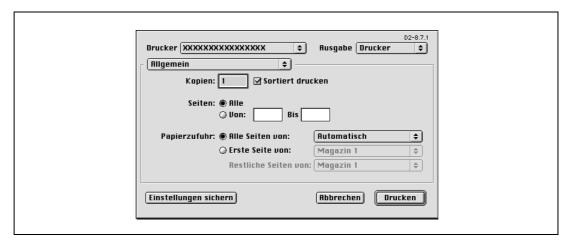

- Geben Sie den Druckbereich und die Anzahl der zu druckenden Exemplare an.
  - Wenn Sie im Menü "Allgemein" Änderungen vornehmen, wird ein weiterer Einstellungsbildschirm geöffnet, in dem Sie verschiedene Funktionen einrichten können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 10-6.
- 4 Nehmen Sie bei Bedarf im Einstellungsbildschirm Änderungen an den Druckertreibereinstellungen vor.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Drucken].
  Die Datenanzeige dieses Systems blinkt.



#### **Details**

Die im Druckdialogfeld geänderten Druckertreibereinstellungen werden nicht gespeichert und die Originaleinstellungen werden nach Beenden der Anwendung wiederhergestellt.

IC-207 10-3

## 10.2 Initialisieren des Druckertreibers

Nach der Installation des Druckertreibers müssen Sie im Druckertreiber die Initialisierungsbedingungen (z. B. Zubehör) vor dem täglichen Druck ändern und Funktionen des Systems aktivieren.




#### Vorsichtsmaßnahme

Wenn der Modellname und das installierte Systemzubehör nicht angegeben wurden, können die entsprechenden Funktionen nicht über den Druckertreiber genutzt werden. Achten Sie beim Installieren der Zubehöroptionen darauf, die richtigen Einstellungen anzugeben.

#### 10.2.1 Sonderzubehör

- Wählen Sie im Menü "Apple" den Eintrag "Chooser".
- 2 Wählen Sie den Druckernamen aus.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einrichtung].
- 4 Klicken Sie auf [Konfigurieren].
  - Wenn das System als LPR-Drucker eingerichtet wurde, doppelklicken Sie auf das LPR-Druckersymbol auf dem Desktop und wählen das Menü "Drucker". Klicken Sie dann auf "Einrichtung ändern", um das Dialogfeld für die Einrichtung des Zubehörs aufzurufen.

Das Dialogfeld für die Einrichtung des Zubehörs wird angezeigt.

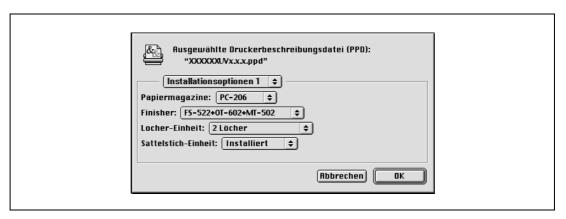

- Wählen Sie in den Dialogfeldern "Installationsoptionen1" und "Installationsoptionen 2" das auf diesem System installierte Zubehör.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
  Das Dialogfeld "Chooser" wird angezeigt.
- 7 Schließen Sie das Dialogfeld "Chooser".



#### Hinweis

Die Optionseinstellungen werden beim ersten Auswählen des Druckertreibers automatisch angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Auswählen und Verbinden eines Druckers" auf Seite 5-12.

10-4 IC-207

## 10.2.2 Registrierung der Standardeinstellungen

Die für die Funktionen dieses Systems vorgenommenen Einstellungen sind nur gültig, wenn die Anwendung ausgeführt wird. Wird die Anwendung beendet, werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt.




#### **Details**

Informationen über die Funktionen und Einstellungen des Druckertreibers finden Sie unter "Parameterdetails" auf Seite 10-6.

Zum Registrieren der Einstellungen speichern Sie sie in den Druckertreibereinstellungen.

Unter OS 9.2 wählen Sie das Druckdialogfeld und klicken dann zum Speichern auf [Einstellungen sichern].

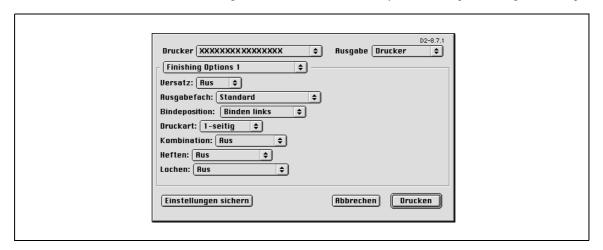



#### Hinweis

Die Einstellungen können nicht vom Seiteneinrichtungsdialog aus gespeichert werden.

Die Einstellungen unter "Allgemein" im Druckdialogfeld können nicht gelöscht werden.


IC-207 10-5

# 10.3 Parameterdetails

Die Druckertreiberfunktionen werden unter "Seiteneinstellungen" im Dialogfeld "Papierformat" oder unter "Layout/Finishing" im Druckdialogfeld eingerichtet.

# 10.3.1 Seiteneinstellungen

Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Papierformat" (oder "Papiereinrichtung").

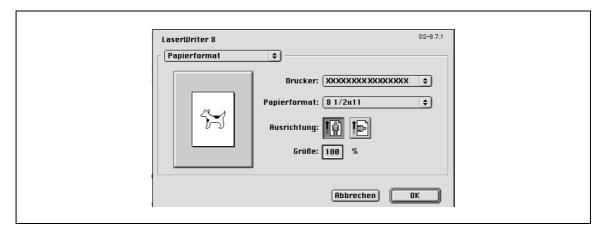

Funktion	Beschreibung
Papierformat	Festlegung des Ausgabepapierformats.
Ausrichtung	Angabe der Ausrichtung des Originals.
Größe	Angabe des Vergrößerungs- und Verkleinerungsfaktors.



#### Hinweis


Wenn das zu verwendende Papierformat vom Standardformat abweicht, legen Sie zunächst das benutzerdefinierte Format unter "Benutzerdefiniertes Format" fest. Ausführliche Informationen zum Registrieren von nicht standardisierten Papierformaten finden Sie unter "Festlegen eines eigenen Papierformats" auf Seite 10-7.

10-6 IC-207

## 10.3.2 Festlegen eines eigenen Papierformats

Wählen Sie die Option "Papiergröße anpassen" im Dialogfeld "Seiteneinstellungen".

- Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Papiereinrichtung" (oder "Seiteneinrichtung").
- 2 Wählen Sie "Eigene Papierformate".
- 3 Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- 4 Legen Sie Einstellungen fest und geben Sie den Namen für "Eigenes Papierformat" an.

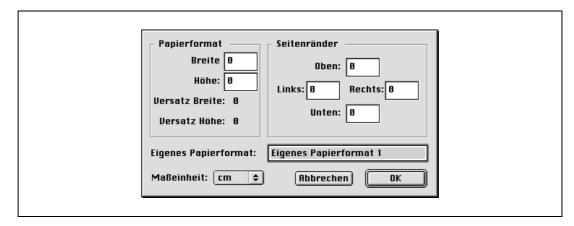


- Papierformat: Hier wird das gewünschte Papierformat festgelegt.
- Seitenränder: Geben Sie die Seitenränder ein.
- Eigenes Papierformat: Geben Sie den registrierten Namen für das angegebene Papierformat sowie die Seitenränder ein und klicken Sie auf [OK].
- Maßeinheit: Wählen Sie die Maßeinheit aus.
- 5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Damit wird das eigene Papierformat gespeichert und kann dann in der Dropdown-Liste "Papier" im Dialogfeld "Seiteneinstellungen" ausgewählt werden.

IC-207 10-7

# 10.3.3 Allgemein


Wählen Sie im Menü [Datei] den Eintrag "Drucken".

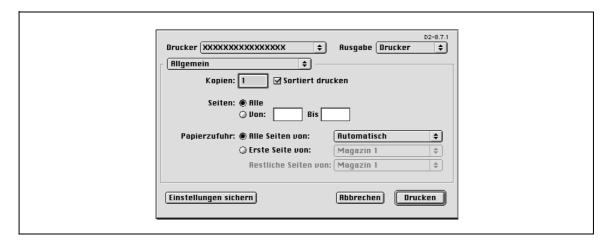

Funktion	Beschreibung	
Kopien	Gibt die Anzahl der Kopien an, die gedruckt werden sollen.	
Sortiert drucken	Gibt an, ob beim Druck mehrerer Kopien die einzelnen Exemplare sortiert werden.	
Seiten	Angabe des zu druckenden Bereichs.	
Papierzufuhr	Auswahl des zu verwendenden Papiermagazins.	

# 10.3.4 Blattanordnung (Seiten pro Blatt)

Sie können mehrere Dokumentseiten auf einem Blatt drucken.

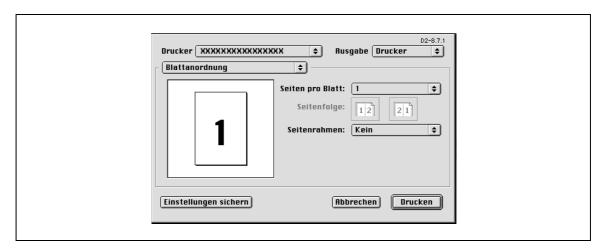


Funktion	Beschreibung
Seiten pro Blatt	Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt.
Seitenfolge	Angabe der Dokumentseitenreihenfolge.
Seitenrahmen	Angabe der Seitenränder.

10-8 IC-207



## 10.3.5 Druckerspezifische Optionen (Finishing Options 1 bis 3)

Gibt die druckerspezifischen Optionen an. Diese Optionen werden ausgewählt, wenn auf diesem System bestimmte Funktionen, wie z. B. Heften oder Lochen, verwendet werden sollen.

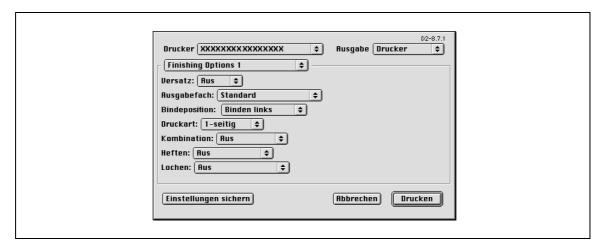

Funktion	Beschreibung
Versatz	Angabe des Versatzes.
Ausgabefach	Dient zum Auswählen des Ausgabefachs.
Bindeposition	Dient zur Auswahl der Binderichtung.
Druckart	Führt den 2-seitigen Druck durch.
Kombination	Aktivieren des Broschürendrucks.
Heften	Angabe des Heftens.
Lochen	Angabe des Lochens.
Falzen	Angabe der Falzung.
Bildversatz	Legen Sie den Bildverschiebung fest.
Deckblatt vorn	Hinzufügen eines vorderen Deckblatts.
Magazin Deckblatt vorn	Angabe des Papiermagazins für das vordere Deckblatt.
Deckblatt hint.	Hinzufügen eines hinteren Deckblatts.
Magazin Deckblatt hint.	Angabe des Papiermagazins für das hintere Deckblatt.
OHP-Trennblatt	Einfügen von Trennblättern zwischen OHP-Folien.
Zwischenblattmagazin	Auswahl des Papierfachs für OHP-Folien.
Ausgabe-Modus	Gibt an, ob der Druckvorgang vorübergehend unterbrochen werden soll, nachdem eine Kopie des Dokuments fertig gestellt wurde, so dass der Testdruck geprüft werden kann.
Auflösung	Hier geben Sie die Auflösung an.
Glätten (Grafik)	Passt die Glättung von Diagrammen und Grafiken im Original an die Text- oder Fotoeinstellungen an.
Druck-Intensität	Passen Sie die Druckdichte an, um den Tonerverbrauch zu senken. Und legen Sie fest, dass für Entwurfszwecke dünn gedruckt werden soll.



#### Vorsichtsmaßnahme

Die Funktionen "Heften" und "Falzen" sind nur dann verfügbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

Die Funktion "Lochen" ist nur dann verfügbar, wenn die Loch-Einheit am optionalen Finisher installiert ist.

IC-207 10-9

10-10 IC-207

# Überblick über die Funktionen

# 11 Überblick über die Funktionen

## 11.1 Testdruck

Die Testdruckfunktion wird verwendet, wenn mehrere Kopien eines Originals gedruckt werden. Dabei gibt das System zunächst eine Kopie aus und unterbricht den Druckvorgang, bevor auch die verbleibenden Kopien gedruckt werden. Damit können Kopierfehler wirkungsvoll vermieden werden.

Verwenden Sie zur Aktivierung des Testdrucks den Druckertreiber. Den Druckvorgang für die verbleibenden Kopien setzen Sie über das Bedienfeld fort.

## 11.1.1 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden vier Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion:

- PCL-Druckertreiber f
  ür Windows
- PostScript-Druckertreiber f
  ür Windows
- PostScript PPD-Druckertreiber f
  ür Mac OS X
- PostScript PPD-Druckertreiber f
  ür Mac OS 9.2

Verwenden Sie für den Druckvorgang die folgenden Einstellungen:

- Ausgabe-Modus: "Testdruck"
- Anzahl der Kopien: Zwei oder mehr

#### **Unter Windows**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Basis.
- Wählen Sie "Testdruck" in den Optionen unter "Ausgabe-Modus".




Geben Sie die Anzahl der Kopien an, die gedruckt werden sollen.

Eine Kopie wird zu Prüfzwecken ausgegeben.

## Für Macintosh OS X

- 1 Rufen Sie das Dialogfeld "Ausgabe-Modus" auf.
- Wählen Sie "Testdruck" in den Optionen unter "Ausgabe-Modus".

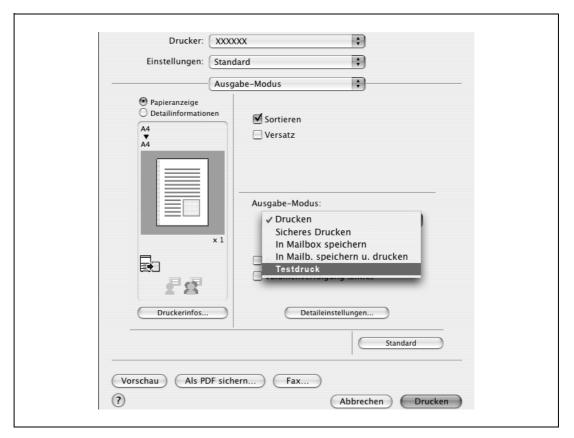

Geben Sie die Anzahl der Kopien an, die gedruckt werden sollen. Eine Kopie wird zu Prüfzwecken ausgegeben.



## Hinweis

Unter OS 9.2 wählen Sie "Ausgabe-Modus" im Dialogfeld "Finishing Option 3".

11-4 IC-207



## 11.1.2 Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld

- Berühren Sie auf dem Bedienfeld des Systems [Auftragsliste] und anschließend [Auftragsdetails].
  - Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.



Der Druckbildschirm wird angezeigt.


Zeigen Sie [Aktuelle Aufträge] an und berühren Sie dann [Auftrag freigeb.].



Der Bildschirm Auftrag freigeben wird angezeigt.



- Wählen Sie aus der Liste den zu druckenden Auftrag aus.
  - Zum Drucken der verbleibenden Kopien fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  - Zum Ändern der Druckeinstellungen fahren Sie mit Schritt 4 fort.
  - Wenn der Auftrag, den Sie freigeben möchten, nicht angezeigt wird, berühren Sie oder bis er im Display erscheint. Falls Sie einen falschen Druckauftrag ausgewählt haben, berühren Sie die betreffende Schaltfläche erneut, um die Auswahl dieses Druckauftrags rückgängig zu machen.

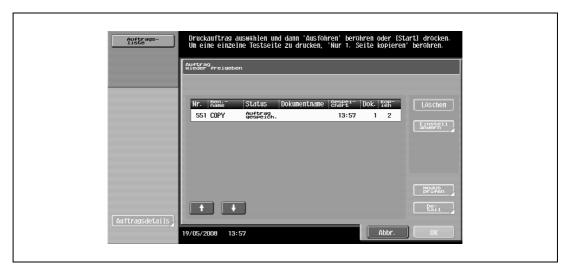

4 Berühren Sie [Einstell. ändern].

Der Bildschirm Einstellungen ändern wird angezeigt.

- 5 Ändern Sie die Druckeinstellungen im Bildschirm Einstellungen ändern und berühren Sie dann [OK].
  - Zum Überprüfen der Ergebnisse der geänderten Einstellungen wählen Sie in der Auftragsliste den Auftrag, dessen Testkopie gedruckt werden soll, und berühren dann [Testkopie] auf dem Bedienfeld.

Es wird eine Kopie zu Prüfzwecken ausgegeben.

Wählen Sie erneut [Testkopie], um die letzten Einstellungen wiederherzustellen. Legen Sie bei Bedarf die Einstellungen erneut fest.

Der Bildschirm Auftrag freigeben wird erneut angezeigt.

Berühren Sie [OK] oder drücken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.
Der gespeicherte Druckauftrag wird zu einem aktiven Job geändert und anschließend gedruckt.



## Hinweis

Berühren Sie [Abbr.], um den Druck abzubrechen.

11-6 IC-207



## 11.2 Sicheres Drucken

Bei Verwendung der Funktion "Sicheres Drucken" werden Druckaufträge in der "Box f. gesicherte Druckaufträge" auf dem System gespeichert. Da Aufträge in dem Fall nur nach Eingabe einer ID und eines Kennworts am Bedienfeld gedruckt werden, ist diese Funktion insbesondere für die Ausgabe von vertraulichen Dokumenten geeignet.

Verwenden Sie zur Aktivierung des Sicheren Drucks den Druckertreiber und starten Sie dann den Druckvorgang über das Bedienfeld.

#### 11.2.1 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden drei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion:

- PCL-Druckertreiber f
  ür Windows
- PostScript-Druckertreiber f
  ür Windows
- PostScript PPD-Druckertreiber f
  ür Mac OS X



#### **Hinweis**

Zur Verwendung der Funktion [Sicheres Drucken] ist eine optionale Festplatte erforderlich.

Verwenden Sie für den Druckvorgang die folgende Einstellung:

Ausgabe-Modus: "Sicheres Drucken"


#### **Unter Windows**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Basis.
- Wählen Sie "Sicheres Drucken" in der Dropdown-Liste "Ausgabe-Modus".





- 3 Geben Sie die ID und das Kennwort ein.
  - Wenn auf diesem System Kennwortrichtlinien aktiviert sind, sind die für den sicheren Druck verfügbaren Kennwörter eingeschränkt. Druckaufträge werden bei Eingabe eines Kennworts, das nicht den Kennwortrichtlinien entspricht, gelöscht. Informationen zu den Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

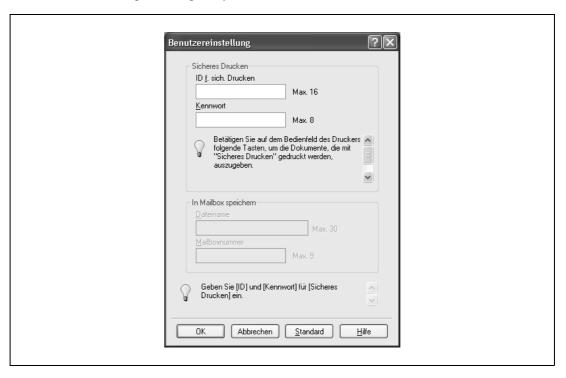

4 Drucken Sie das Dokument.




## Vorsichtsmaßnahme

Die für den Druck eines geschützten Dokuments erforderliche ID und das entsprechende Kennwort können im Voraus im Dialogfeld "Benutzereinstellung" auf der Registerkarte Basis registriert werden. Werden immer dieselbe ID und dasselbe Kennwort verwendet, können diese vorregistriert werden. In dem Fall wird das Dialogfeld für die Eingabe der ID und des Kennworts nicht angezeigt, wenn die Option "Sicheres Drucken" gewählt wird.

11-8 IC-207

#### Für Macintosh OS X

- Rufen Sie das Dialogfeld "Ausgabe-Modus" auf.
- Wählen Sie "Sicheres Drucken" in der Dropdown-Liste "Ausgabe-Modus".

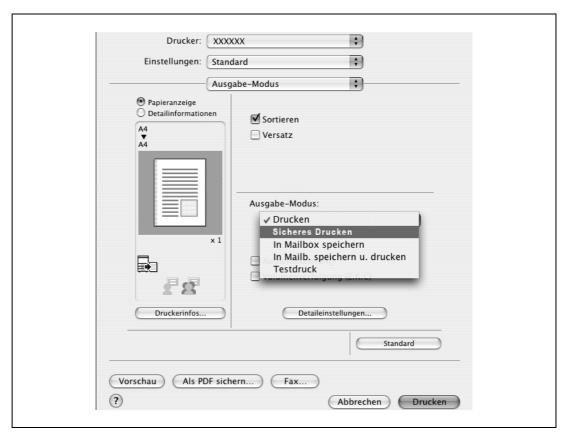

- 3 Geben Sie die ID und das Kennwort ein.
  - Wenn auf diesem System Kennwortrichtlinien aktiviert sind, sind die für Sicheres Drucken verfügbaren Kennwörter eingeschränkt. Druckaufträge werden bei Eingabe eines Kennworts, das nicht den Kennwortrichtlinien entspricht, gelöscht. Informationen zu den Kennwortrichtlinien finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.



4 Drucken Sie das Dokument.



#### Hinweis

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Einstellung speichern", um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Wird zusätzlich das Kontrollkästchen "Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht anzeigen" aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.



## 11.2.2 Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld

Aufträge, für die die Funktion "Sicheres Drucken" aktiviert ist, werden in der "Benutzerbox für sicheres Drucken" abgelegt. Zum Drucken eines sicheren Dokuments muss die im Druckertreiber festgelegte ID und das entsprechende Kennwort angegeben werden.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

Ausführliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

Weitere Informationen über die Einstellungen für die Funktion "Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente" finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.




## Hinweis

Geschützte Dokumente werden nach ihrer Registrierung automatisch nach einem festgelegten Zeitraum gelöscht. Als Standardeinstellung gilt hierbei ein Zeitraum von 1 Tag. Diese Einstellung kann im Administratormodus geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Sichere Datei automatisch löschen" auf Seite 12-45.

Ein geschütztes Dokument, das bereits ausgedruckt wurde, kann im Administratormodus manuell gelöscht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Sichere Druckdatei löschen" auf Seite 12-44.

## Wenn "Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente" auf "Modus 1" gesetzt ist


1 Drücken Sie die Taste [Box] auf dem Bedienfeld des Systems und berühren Sie dann [Dokument].

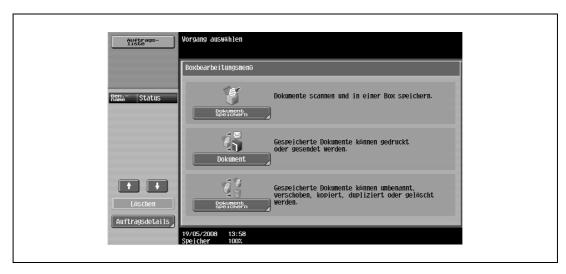

11-10 IC-207



Wählen Sie [System] und dann [Benutzerbox für sicheres Drucken] und berühren Sie anschließend [OK].

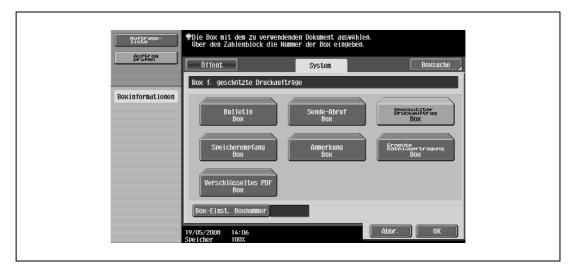

Geben Sie den Code des geschützten Dokuments ein und berühren Sie dann [OK].




4 Geben Sie das Kennwort des geschützten Dokuments ein und berühren Sie dann [OK].
Die Liste der geschützten Dokumente, der die angegebene ID und das entsprechende Kennwort zugewiesen ist, wird angezeigt.






- 5 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie dann [Druck].
  - Berühren Sie [Listenanzeige], um die Inhalte des Dokuments zu überprüfen und eine Vorschau anzuzeigen.

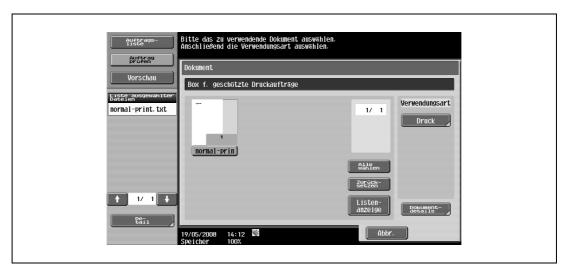

6 Ändern Sie bei Bedarf die Druckeinstellungen.

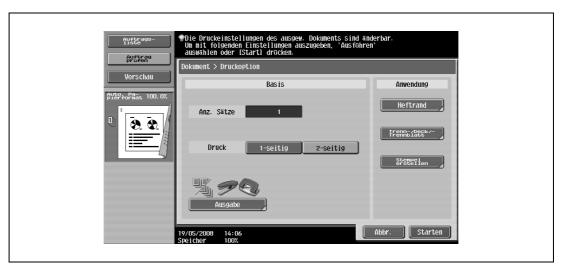


- 7 Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.
  - Berühren Sie [Abbr.], um den Druck abzubrechen.
     Das Dokument wird ausgedruckt.

11-12 IC-207



## Wenn "Zugriffsmethode f. vertrauliche Dokumente" auf "Modus 2" gesetzt ist

1 Drücken Sie die Taste [Box] auf dem Bedienfeld des Systems und berühren Sie dann [Dokument].

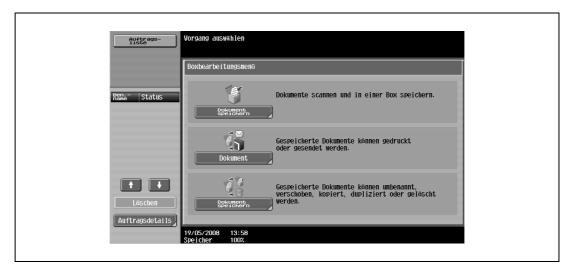

Wählen Sie [System] und berühren Sie dann [Box f. gesicherte Druckaufträge].




Geben Sie den Code des geschützten Dokuments ein und berühren Sie dann [OK].
Die Liste der geschützten Dokumente, der der angegebene Code zugewiesen ist, wird angezeigt.






- 4 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie dann [Kennwort eingeben].
  - Berühren Sie [Listenanzeige], um die Inhalte des Dokuments zu überprüfen und eine Vorschau anzuzeigen.

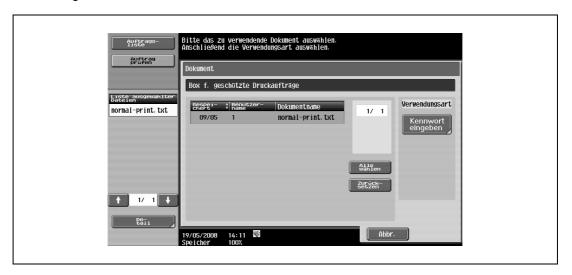

- 5 Geben Sie das Kennwort des geschützten Dokuments ein und berühren Sie dann [OK].
  - Wenn die Option "Bei Auth.-Fehler Funktionen sperren" im Administratormodus auf "Modus 2" gesetzt ist und wiederholt ein falsches Dokumentenkennwort eingegeben wird, wird das ausgewählte Dokument nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben gesperrt. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Nutzungsbeschränkungen aufzuheben.

Die Liste der geschützten Dokumente, der das eingegebene Kennwort zugewiesen ist, wird angezeigt.


6 Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie dann [Druck].

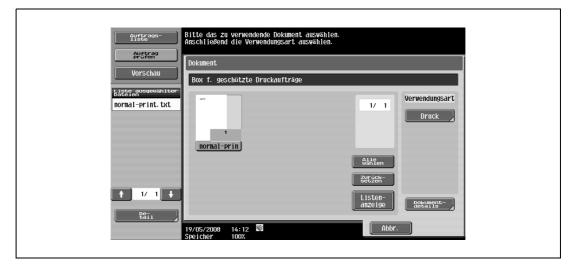

11-14 IC-207



7 Ändern Sie bei Bedarf die Druckeinstellungen.

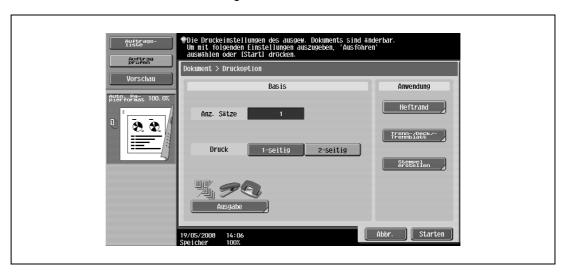

- 8 Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.
  - Berühren Sie [Abbr.], um den Druck abzubrechen.
     Das Dokument wird ausgedruckt.



# 11.3 In Mailbox speichern

Bei Verwendung der Funktion "In Mailbox speichern" werden Druckaufträge in der Benutzerbox auf dem System gespeichert. Da eine Benutzerbox am Bedienfeld angegeben werden kann, um einen Auftrag auszugeben, ist diese Funktion auch für die Dokumentenverteilung geeignet.

Verwenden Sie zur Aktivierung der Funktion "In Mailbox speichern" den Druckertreiber und starten Sie die Ausgabe oder die Übertragung über das Bedienfeld.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

## 11.3.1 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden drei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion:

- PCL-Druckertreiber f

  ür Windows
- PostScript-Druckertreiber f
  ür Windows
- PostScript PPD-Druckertreiber f
  ür Mac OS X



#### Hinweis

Zur Verwendung der Funktionen [In Mailbox speichern] und [In Mailb. sp./druck.] ist eine optionale Festplatte erforderlich.

Verwenden Sie für den Druckvorgang die folgenden Einstellungen:

Ausgabe-Modus: "In Mailbox speichern" oder "In Mailb. sp./druck."



#### Hinweis

Wenn Sie ein Dokument in der Benutzerbox speichern und es gleichzeitig ausdrucken möchten, wählen Sie "In Mailb. sp./druck.".

Die als Speicherort zu verwendende Box muss bereits im Voraus mit den Boxfunktionen dieses Systems erstellt worden sein. Ausführliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

11-16 IC-207




#### **Unter Windows**

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Basis.
- Wählen Sie "In Mailbox speichern" oder "In Mailb. sp./druck." in der Dropdown-Liste "Ausgabe-Modus".



Geben Sie den Dateinamen des Dokuments und die Nummer der als Speicherort zu verwendenden Box ein.

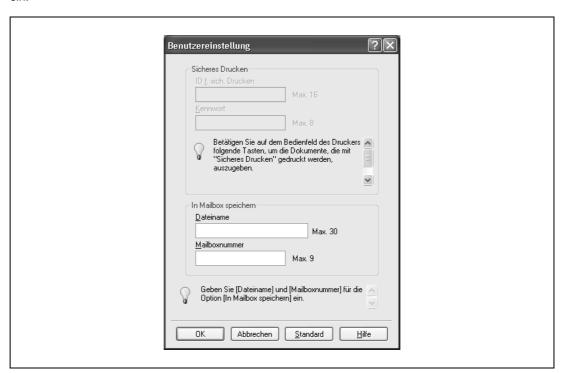

4 Drucken Sie das Dokument.




## Vorsichtsmaßnahme

Der zum Speichern von Daten in einer Box benötigte Dateiname und die entsprechende Boxnummer können im Voraus im Dialogfeld Benutzereinstellung auf der Registerkarte Basis registriert werden. Werden immer derselbe Dateiname und dieselbe Boxnummer verwendet, können diese vorregistriert werden. In dem Fall wird das Dialogfeld für die Eingabe des Dateinamens und der Boxnummer nicht angezeigt, wenn die Option "In Mailbox speichern" gewählt wird.

#### Für Macintosh OS X

- 1 Rufen Sie das Dialogfeld "Ausgabe-Modus" auf.
- Wählen Sie "In Mailbox speichern" oder "In Mailb. speichern u. drucken" in der Dropdown-Liste "Ausgabe-Modus".

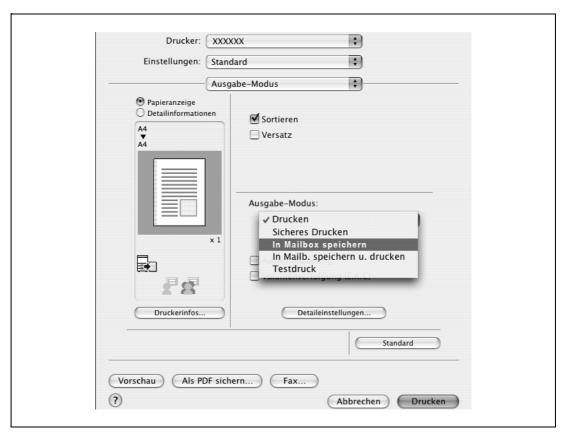

- Geben Sie den Dateinamen des Dokuments und die Nummer der als Speicherort zu verwendenden Box ein.
  - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Einstellungen speichern", um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Wird zusätzlich das Kontrollkästchen "Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht anzeigen" aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.



4 Drucken Sie das Dokument.

11-18 IC-207



## 11.3.2 Aufrufen eines Auftrags über das Bedienfeld

Druckaufträge, für die Option "In Mailbox speichern" und "In Mailb. sp./druck." aktiviert ist, werden in der Box mit der angegebenen Nummer gespeichert.

Wenn Sie ein Dokument drucken möchten, das in einer Box abgelegt ist, müssen Sie die betreffende Box öffnen, um das Dokument abzurufen. Wenn die Box mit einem Kennwort geschützt ist, muss dieses Boxkennwort eingegeben werden.



#### **Details**

Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.


Ausführliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.



#### Hinweis

Boxdokumente werden nach ihrer Registrierung automatisch nach einem festgelegten Zeitraum gelöscht. Als Standardeinstellung gilt hierbei ein Zeitraum von 1 Tag. Diese Einstellung kann beim Erstellen einer Box festgelegt werden.

Drücken Sie die Taste [Box] auf dem Bedienfeld des Systems und berühren Sie dann [Dokument].

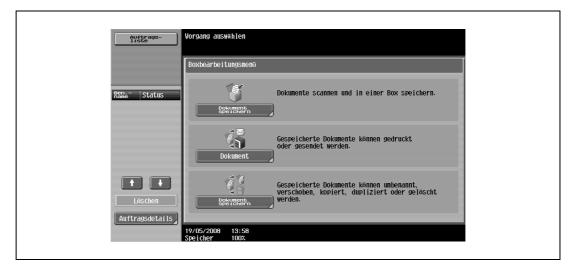




Wählen Sie die gewünschte Box und berühren Sie dann [OK].
Boxen werden in private, öffentliche und Gruppenboxen unterteilt. Wählen Sie die gewünschte Box unter den Typen der gespeicherten Boxen aus.

Die Boxnummer kann verwendet werden, um eine Zielbox direkt anzugeben.

- Wenn die Box mit einem Kennwort geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- Wenn die Box nicht mit einem Kennwort geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

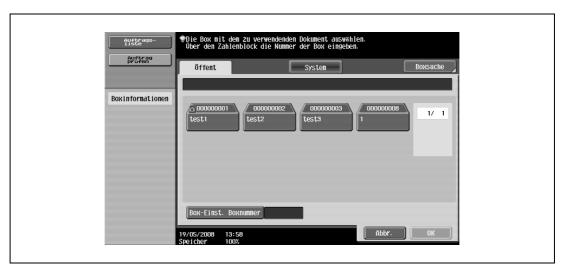


Geben Sie das Kennwort der Box ein und berühren Sie dann [OK].
Eine Liste der in der angegebenen Box enthaltenen Dokumente wird angezeigt.




11-20 IC-207



- Wählen Sie das zu druckende Dokument aus und berühren Sie dann [Druck].
  - Dokumente, die in Benutzerboxen gespeichert wurden, k\u00f6nnen per E-Mail oder Fax versendet werden. Ausf\u00fchrliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

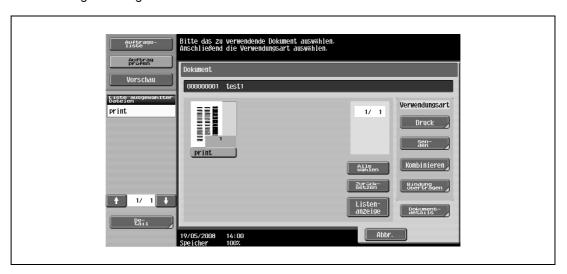

5 Ändern Sie bei Bedarf die Druckeinstellungen.

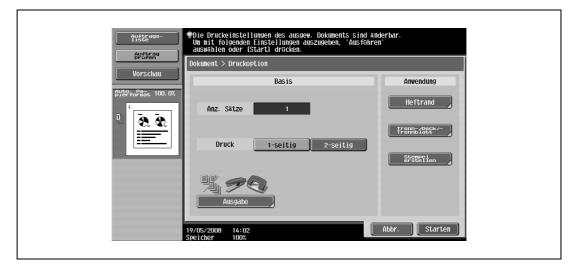

- 6 Berühren Sie [Starten] oder drücken Sie die Taste [Start] auf dem Bedienfeld.
  - Berühren Sie [Abbr.], um den Druck abzubrechen.
     Das Dokument wird ausgedruckt.



# 11.4 Drucken auf einem System mit aktivierter Authentifizierung

Wenn die Benutzerauthentifizierung auf dem System festgelegt wurde, muss beim Drucken ein Benutzername und das dazugehörige Kennwort eingegeben werden.



#### Vorsichtsmaßnahme

Wenn beim Drucken ein Benutzername oder Kennwort eingegeben wird, der/das nicht für den auf dem System festgelegten "Authentifizierungsmodus" gültig ist, oder wenn ein Dokument ohne Einrichtung der "Authentifizierung" gesendet wird, wird der Vorgang nicht von diesem System authentifiziert und demzufolge abgebrochen.

Wenn auf diesem System die Benutzerauthentifizierung eingerichtet wurde und für die Einschränkungsfunktion der Modus 2 aktiviert ist, werden Benutzer bei der Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformationen gesperrt. Ein Zugriff auf das System ist in diesem Fall unter Umständen nicht möglich.

Die folgenden drei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion: PCL-Druckertreiber für Windows PostScript-Druckertreiber für Windows PostScript PPD-Druckertreiber für Mac OS X



#### Hinweis


Wenn Drucken nicht zulässig ist, kann es auch von einem registrierten Benutzer nicht ausgeführt werden. Ausführliche Informationen über die Benutzerauthentifizierung erhalten Sie vom Administrator dieses Systems.

Wenn die Benutzerauthentifizierung mittels einer optionalen Authentifizierungseinheit vorgenommen wird, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Authentifizierungseinheit.

## 11.4.1 Einrichten des Druckertreibers

## **Unter Windows**


- Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Detaileinstellungen]) im Druckdialogfeld, um das Dialogfeld "Druckeinstellungen" anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Basis.
- 3 Klicken Sie auf [Authent./Volumenverfolgung].

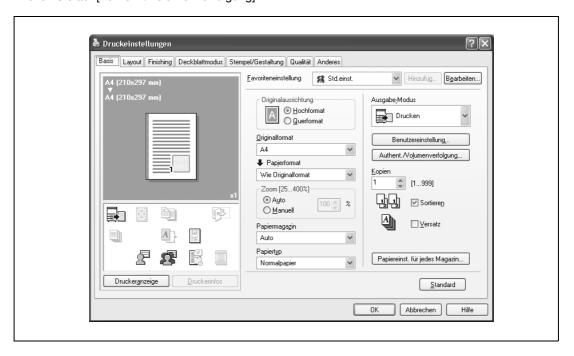

11-22 IC-207



- 4 Wählen Sie "Zielbenutzer" und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
  - Wenn dieses System so eingerichtet wurde, dass öffentliche Benutzer zulässig sind, kann für den Zugriff auf das System die Option "Öffentlicher Benutzer" gewählt werden.
  - Das Kennwort kann als Standardwert im Druckertreiber voreingestellt werden, damit es nicht bei jedem Auftrag manuell eingegeben werden muss.

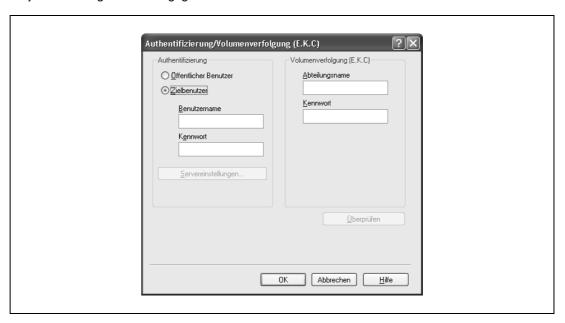

- Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest. Drucken Sie dann das Dokument aus.
  - Wenn der eingegebene Benutzername auf dem System gültig ist, wird der Druckauftrag ausgeführt und als Druckauftrag für den angegebenen Benutzer gezählt.



## Vorsichtsmaßnahme


Wenn auf der Registerkarte Konfiguration keine Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung festgelegt wurden, kann keine Benutzerauthentifizierung durchgeführt werden. Bei aktivierter Benutzerauthentifizierung müssen Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Konfiguration festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Registerkarte Konfiguration" auf Seite 8-5.

Vor der Durchführung der Benutzerauthentifizierung auf einem Server müssen die Servereinstellungen festgelegt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Servereinstellungen], um den Server auszuwählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Überprüfen], um eine Kommunikation mit diesem System aufzubauen und zu überprüfen, ob für den angegebenen Benutzer eine Authentifizierung durchgeführt werden kann. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kommunikationsverbindung mit diesem System aktiviert ist.

## Für Macintosh OS X

- 1 Wählen Sie im Menü "Datei" den Eintrag "Drucken".
- 2 Wählen Sie "Ausgabe-Modus".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Authentifizierung".

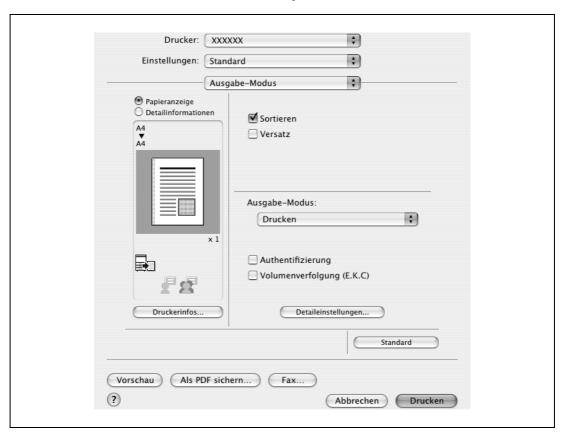

- 4 Wählen Sie "Zielbenutzer" und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
  - Wenn dieses System so eingerichtet wurde, dass öffentliche Benutzer zulässig sind, kann für den Zugriff auf das System die Option "Öffentlicher Benutzer" gewählt werden.



11-24 IC-207





#### Hinweis

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Einstellungen speichern", um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Wird zusätzlich das Kontrollkästchen "Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht anzeigen" aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.

Vor der Durchführung der Benutzerauthentifizierung auf einem Server müssen die Servereinstellungen festgelegt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Servereinstellungen], um den Server auszuwählen.



# 11.5 Drucken mit dem System bei aktivierter Volumenverfolgung (E.K.C)

Wenn die Volumenverfolgung (E.K.C) auf dem System aktiviert ist, geben Sie beim Drucken eines Auftrags einen Abteilungsnamen (oder ein Kennwort) ein.



#### Vorsichtsmaßnahme

Wenn beim Drucken ein Kennwort eingegeben wird, das für die Volumenverfolgung (E.K.C) auf diesem System nicht gültig ist, oder wenn ein Dokument ohne Einrichtung der "Volumenverfolgung (E.K.C)" gesendet wird, wird der Vorgang nicht von diesem System authentifiziert und demzufolge abgebrochen. Wenn die Einstellungen für die Volumenverfolgung (E.K.C) auf dem System eingerichtet wurden und für die Einschränkungsfunktion der Modus 2 aktiviert ist, wird bei der Eingabe fehlerhafter Authentifizierungsinformationen die betreffende Kostenstelle gesperrt. Ein Zugriff ist in dem Fall unter Umständen nicht möglich.

Die folgenden drei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion: PCL-Druckertreiber für Windows PostScript-Druckertreiber für Windows PostScript PPD-Druckertreiber für Mac OS X



#### Hinweis

Wenn die Verwendung der Druckfunktion nicht zulässig ist, kann sie auch nicht von einer registrierten Kostenstelle ausgeführt werden.

Ausführliche Informationen zur Volumenverfolgung (E.K.C) erhalten Sie vom Administrator des Systems.

## 11.5.1 Einrichten des Druckertreibers

#### **Unter Windows**


- Klicken Sie auf [Eigenschaften] (oder [Detaileinstellungen]) im Druckdialogfeld, um das Dialogfeld "Druckeinstellungen" anzuzeigen.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Basis.
- 3 Klicken Sie auf [Authent./Volumenverfolgung].



11-26 IC-207



- 4 Geben Sie den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.
  - Das Kennwort kann als Standardwert im Druckertreiber voreingestellt werden, damit es nicht bei jedem Auftrag manuell eingegeben werden muss.

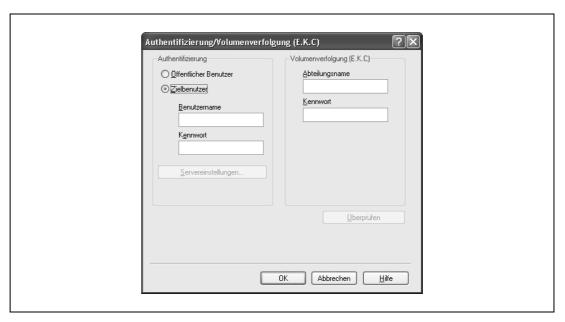

5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK] und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest. Drucken Sie dann das Dokument aus.

Wenn das eingegebene Kennwort auf diesem System registriert ist, wird der Druckauftrag ausgeführt und als Druckauftrag für das Konto gezählt.



#### Vorsichtsmaßnahme


Wenn auf der Registerkarte Konfiguration keine Einstellungen für die Volumenverfolgung festgelegt wurden, kann keine Volumenverfolgung durchgeführt werden. Bei aktivierter Kostenstellenfunktion müssen Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Konfiguration festlegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Registerkarte Konfiguration" auf Seite 8-5.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Überprüfen], um eine Kommunikation mit diesem System aufzubauen und zu überprüfen, ob mit der angegebenen Kostenstelle eine Authentifizierung durchgeführt werden kann. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Kommunikationsverbindung mit diesem System aktiviert ist.



## Für Macintosh OS X

- Wählen Sie im Menü "Datei" den Eintrag "Drucken".
- 2 Wählen Sie "Ausgabe-Modus".
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Volumenverfolgung (E.K.C.)".

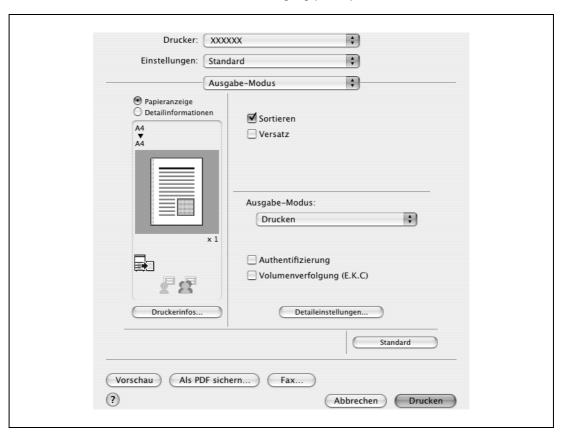

4 Geben Sie den Abteilungsnamen und das Kennwort ein.





## **Hinweis**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Einstellung speichern", um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Wird zusätzlich das Kontrollkästchen "Dieses Fenster beim Konfigurieren nicht anzeigen" aktiviert, wird das Dialogfeld bei der Auswahl der Funktion nicht angezeigt.

11-28 IC-207

## 11.6 Sofortdruck

Bei Verwendung einer optionalen Authentifizierungseinheit (biometrisch oder IC-Kartentyp) kann die Authentifizierung und der Druckvorgang ganz einfach vorgenommen werden, indem ein Finger oder die IC-Karte auf die Authentifizierungseinheit aufgelegt wird. Diese Funktion wird als Sofortdruck bezeichnet.


Um bei Verwendung dieser Authentifizierungsart über einen Computer zu drucken, geben Sie wie gewohnt den Benutzernamen und das Kennwort im Druckertreiber ein, so wie Sie es auch bei der konventionellen Authentifizierung tun.



#### **Details**

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Drucken auf einem System mit aktivierter Authentifizierung" auf Seite 11-22.

- Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort im Druckertreiber ein und führen Sie den Druckvorgang aus.
  - Für Windows:

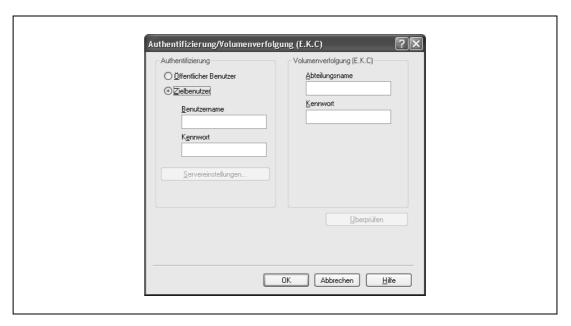

- Für Macintosh OS X:



2 Berühren Sie die Authentifizierungseinheit des Systems.

Sobald der Benutzer authentifiziert ist, wird das Dokument gedruckt.





## **Details**

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Authentifizierungseinheit.

11-30 IC-207



# 11.7 Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung

Bei der Kommunikation zwischen System und Druckertreiber werden die Benutzerkennwörter, Kostenstellenkennwörter oder Kennwörter für geschützte Dokumente jeweils mit einem allgemeinen Chiffrierschlüssel verschlüsselt.

Die Passphrase für die Verschlüsselung des allgemeinen Schlüssels ist zwar als Standardeinstellung voreingestellt, sie kann aber auch anhand einer benutzerdefinierten Passphrase erzeugt werden.

Bei der Festlegung einer benutzerdefinierten Passphrase müssen Sie für das System und den Druckertreiber dieselbe Passphrase angeben.



#### **Hinweis**

Werden abweichende Passphrasen für das System und für den Druckertreiber verwendet, kann das System die verschlüsselten Benutzerkennwörter, Kostenstellenkennwörter und Kennwörter für geschützte Dokumente nicht entschlüsseln. In dem Fall kann die Druckfunktion nicht genutzt werden.

Die Passphrase für die Verschlüsselung erzeugt automatisch den allgemeinen Chiffrierschlüssel. Der allgemeine Chiffrierschlüssel kann nicht direkt angegeben werden.

## 11.7.1 Einstellungen auf diesem System

Rufen Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen auf, um die Einstellungen für dieses System vorzunehmen.

- 1 Berühren Sie [Sicherheit] im Bildschirm Administratoreinstellungen.
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Sicherheit die Option [Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung].
- 3 Berühren Sie [Benutzerdefiniert].
  - Wenn Sie keine benutzerdefinierte "Passphrase für die Verschlüsselung" verwenden möchten, berühren Sie "Werkeinstellungen verwenden".






4 Geben Sie die Passphrase für die Verschlüsselung ein und berühren Sie anschließend [OK].



Geben Sie die Passphrase für die Verschlüsselung erneut ein und berühren Sie anschließend [OK]. Die Passphrase für die Verschlüsselung ist damit festgelegt.

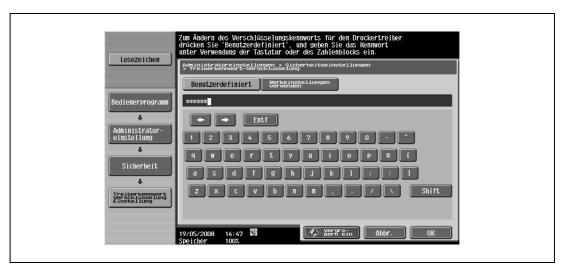



#### Hinweis

Die Passphrase für die Verschlüsselung muss aus 20 alphanumerischen Zeichen bestehen. Legen Sie für System und Druckertreiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.

Ein Chiffrierschlüssel, der aus mehreren aufeinander folgenden identischen Zeichen besteht, ist ungültig.

11-32 IC-207




## 11.7.2 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden drei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion:

- PCL-Druckertreiber f
  ür Windows (PCL-Treiber)
- PostScript-Druckertreiber f
   ür Windows (PS-Treiber)
- PostScript PPD-Druckertreiber f
  ür Mac OS X

#### **Unter Windows**

- 1 Aufrufen des Bildschirms "Eigenschaften".
  - Rufen Sie zur Anzeige des Bildschirms "Eigenschaften" das Druckerfenster oder das Fenster "Drucker und Faxgeräte" auf. Klicken Sie in diesem Fenster mit der rechten Maustaste auf das Symbol des installierten Druckers und anschließend auf "Eigenschaften".
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteinformationen.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Chiffrierschlüssel" und geben Sie den Chiffrierschlüssel ein.
  - Wenn Sie keinen benutzerdefinierten "Chiffrierschlüssel" verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option "Chiffrierschlüssel".

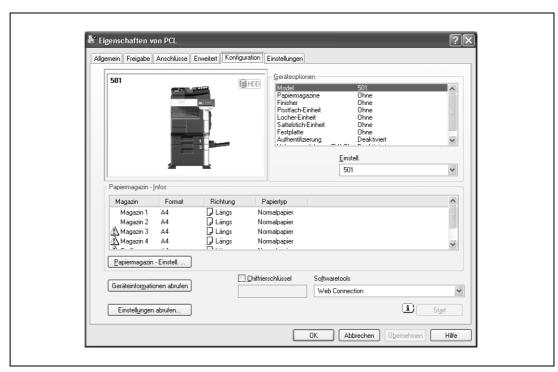

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



#### Hinweis

Die Passphrase für die Verschlüsselung muss aus 20 alphanumerischen Zeichen bestehen. Legen Sie für System und Druckertreiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.

Ein Chiffrierschlüssel, der aus mehreren aufeinander folgenden identischen Zeichen besteht, ist ungültig.

Wenn SSL in OpenAPI aktiviert ist und der Druckertreiber die Geräteinformationen automatisch abrufen kann, kann auch der allgemeine Chiffrierschlüssel von diesem System abgerufen werden.

## Für Macintosh OS X

- 1 Rufen Sie das Dialogfeld "Ausgabe-Modus" auf.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Detaileinstellungen].
  Das Dialogfeld "Einstellungen" wird angezeigt.
- Wählen Sie "Administratoreinstellungen" und klicken Sie anschließend auf [Einstellungen].

  Das Dialogfeld "Administratoreinstellungen" wird angezeigt.



- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Verschl. Passwort" und geben Sie die Passphrase ein.
  - Wenn Sie keine benutzerdefinierte "Verschl. Passwort" verwenden m\u00f6chten, deaktivieren Sie die Option "Verschl. Passwort".



5 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

11-34 IC-207





## Hinweis

Die Passphrase für die Verschlüsselung muss aus 20 alphanumerischen Zeichen bestehen. Legen Sie für System und Druckertreiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.

Ein Chiffrierschlüssel, der aus mehreren aufeinander folgenden identischen Zeichen besteht, ist ungültig.



# 11.8 Speichern der Treibereinstellungen

Sie können die Einstellungswerte speichern und bei Bedarf abrufen.

## 11.8.1 Einrichten des Druckertreibers

Die folgenden zwei Druckertreiber unterstützen die Einrichtung dieser Funktion:


- PCL-Druckertreiber f
   ür Windows (PCL-Treiber)
- PostScript-Druckertreiber f
   ür Windows (PS-Treiber)

## **Unter Windows**

- Ändern Sie die Treibereinstellungen über die Registerkarte Basis und die Registerkarte Layout.
- 2 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufüg.] neben der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung".



Geben Sie Einstellungen für folgende Optionen an:

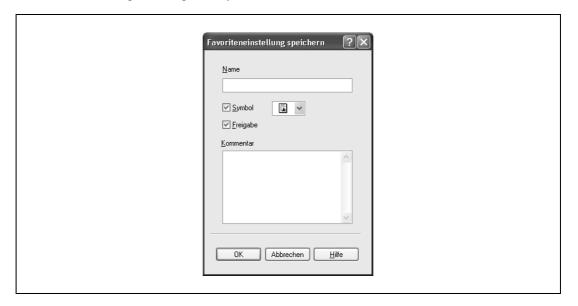

- Name: Eingabe des angegebenen Registrierungsnamens.
- Symbol: Festlegen des Symbols. Die Einstellungen k\u00f6nnen auch dann registriert werden, wenn das Symbol nicht festgelegt ist.
- Freigabe: Festlegen, ob die angegebene Datei als öffentliche oder private Datei registriert wird.
- Kommentar: Eingabe einer detaillierten Beschreibung der angegebenen Datei (optional).

11-36 IC-207



4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

Die angegebenen Einstellungen werden in der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung" registriert.



#### Hinweis

Es können bis zu 30 Einstellungen für freigegebene Dateien und bis zu 20 Einstellungen für private Dateien registriert werden.

Im Textfeld "Name" können maximal 30 Zeichen eingegeben werden. Im Textfeld "Kommentar" können maximal 255 Zeichen eingegeben werden.

Nur der Administrator kann eine Einstellung unter "Freigabe" auswählen.



#### **Details**

Die angegebenen Einstellungen können auch in einer Datei gespeichert (exportiert) werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Importieren und Exportieren der Treibereinstellungen" auf Seite 11-39.

## 11.8.2 Abrufen der Einstellungen

Wählen Sie im Dialogfeld "Druckeinstellungen" in der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung" die abzurufenden Einstellungen aus.


Die Einstellwerte werden abgerufen und die Einstellungen für den Faxtreiber geändert.




## 11.8.3 Bearbeiten der Einstellungen

Die abgerufenen Funktionselemente und die angegebenen Namen und Kommentare können bearbeitet werden.

- Klicken Sie im Dialogfeld für die Faxdruckeinstellungen auf die Schaltfläche [Bearbeiten] neben der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung".
- Wählen Sie aus der Liste den zu ändernden Namen aus und ändern Sie die Einstellungen. Klicken Sie zum Löschen einer Einstellung auf die Schaltfläche [Löschen]. Klicken Sie zum Ändern der Anzeigereihenfolge auf [Oben] oder [Unten].

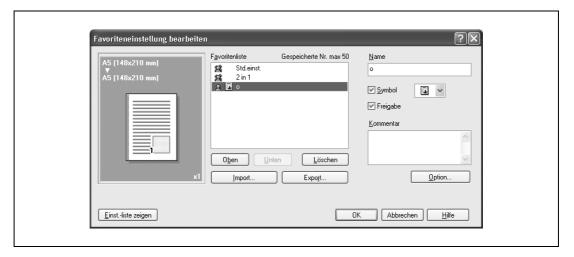

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Option]. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen des Elements, das abgerufen werden soll, und klicken Sie anschließend auf [OK].

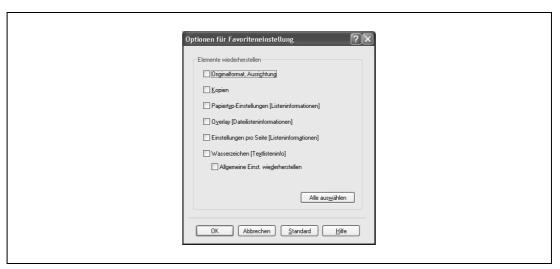

4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].



#### Hinweis

Die festgelegten Einstellungen der Treiberfunktionen können nicht geändert werden.

11-38 IC-207



#### 11.8.4 Importieren und Exportieren der Treibereinstellungen

Die festgelegten Einstellungen können in einer Datei gespeichert (exportiert) oder aus einer Datei gelesen (importiert) werden. Dies erweist sich insbesondere dann als nützlich, wenn Sie identische Einstellungen auf einem anderen Computer verwenden möchten.

- 1 Klicken Sie im Dialogfeld für die Faxdruckeinstellungen auf die Schaltfläche [Bearbeiten] neben der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung".
- Wählen Sie in der Liste den Namen aus, der exportiert werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Exportieren].
  - Das Dialogfeld für die Speicherung der angegebenen Datei wird angezeigt.
- 3 Legen Sie den Speicherort und den Namen der Datei fest.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].
  Die angegebene Datei wird erstellt. Die Dateierweiterung ist ".ksf."



#### Hinweis

Wenn Sie die angegebene Datei, die in der Dropdown-Liste "Favoriteneinstellung" gespeichert wurde, einlesen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche [Importieren] und geben dann die Datei an.

IC-207 11-39

11

11-40 IC-207


# 12 Einstellungen am Bedienfeld

### 12 Einstellungen am Bedienfeld


## 12.1 Grundlegende Funktionen für die Einrichtung von Benutzereinstellungen

#### 12.1.1 So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an


1 Drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler].

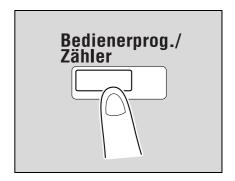

2 Berühren Sie [2 Benutzereinstellungen].

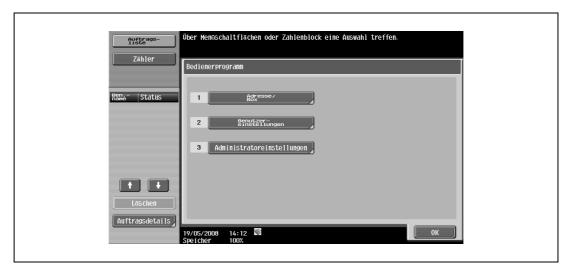

Der Bildschirm Benutzereinstellung wird angezeigt.

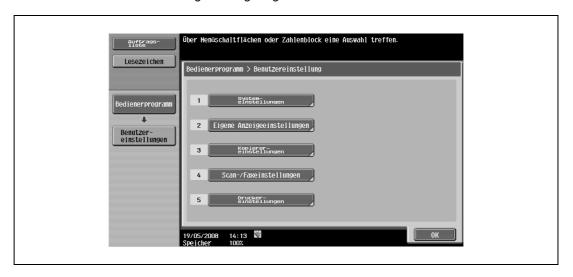



#### Hinweis

Sie können eine Funktion ebenso durch Drücken der Nummer der gewünschten Schaltfläche auf der Tastatur aufrufen.

Für [2 Benutzereinstellungen] müssten Sie also die Taste [2] auf der Tastatur drücken.

Wenn Sie den Einstellvorgang im Bedienerprogramm beenden möchten, drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler]. Sie können das Bedienerprogramm auch beenden, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen so lange [OK] berühren, bis der Bildschirm des Kopier-, Fax-/Scan- oder Boxmodus angezeigt wird.

Wenn Sie zum Bedienerprogramm zurückkehren möchten, berühren Sie so lange [OK], bis der gewünschte Bildschirm angezeigt wird. Sie können auch die Menüs auf der linken Seite berühren, um zum Bildschirm des Bedienerprogramms zurückzukehren.

12-4 IC-207

#### 12.2 Benutzereinstellungen

#### 12.2.1 PDL-Einstellung

Sie können Einstellungen für die Seitenbeschreibungssprache vornehmen. (Standardeinstellung: Automatisch)


- Auto: Automatischer Wechsel zwischen PCL und PS.
- PCL: Nur Verwendung von PCL.
- PS: Nur Verwendung von PS.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellung die Option [5 Druckereinstellungen].

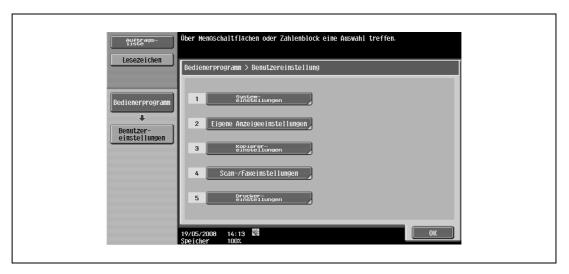


2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].

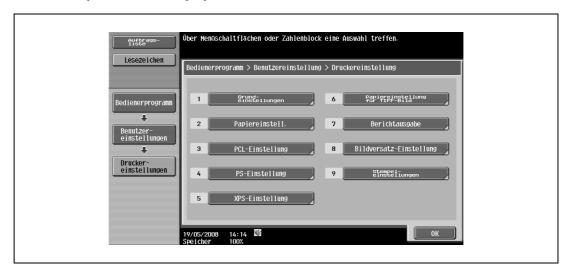




3 Berühren Sie [PDL-Einstellung].

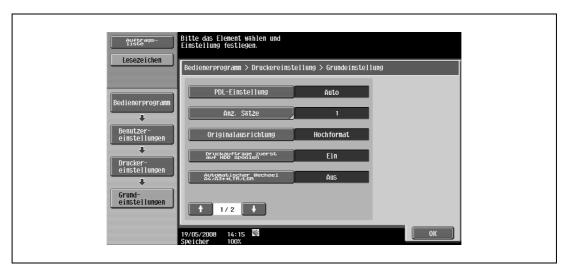

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

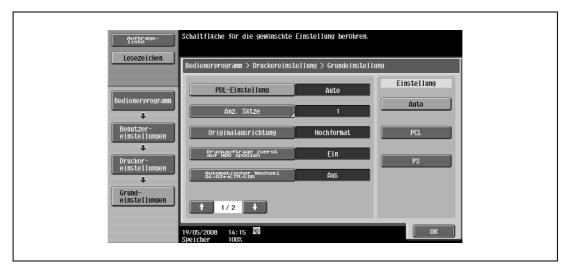

12-6 IC-207

#### 12.2.2 Anz. Sätze


Sie können die Standardanzahl der Kopien festlegen. (Standardeinstellung: 1)



#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Anz. Sätze].

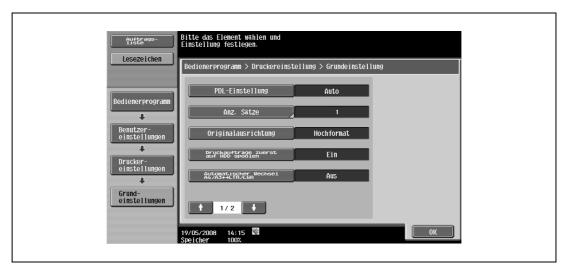

4 Drücken Sie die Taste [C] (Löschen), um den Wert zu löschen, und geben Sie dann über die Tastatur die Anzahl der Kopien ein (1 – 999).



- Wird ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler" angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs ein.
- 5 Berühren Sie [OK].

Die Standardanzahl der Kopiensätze ist festgelegt.

#### 12.2.3 Originalrichtung

Sie können die Standardbildausrichtung angeben. (Standardeinstellung: Hochformat).


- Hochformat: Das Bild wird in einer vertikalen Ausrichtung auf der Seite gedruckt.
- Querformat: Das Bild wird in einer horizontalen Ausrichtung auf der Seite gedruckt.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Originalausrichtung].

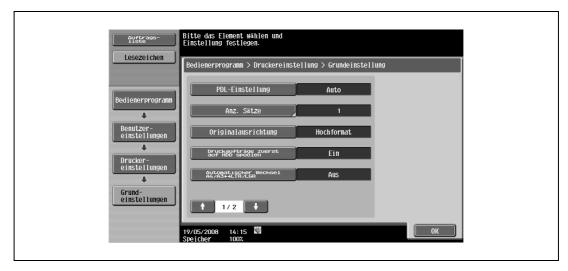

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

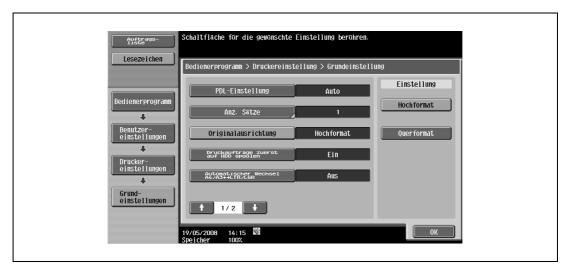

12-8 IC-207

#### 12.2.4 Druckaufträge zuerst auf HDD spoolen

Sie können festlegen, ob die Spool-Option verwendet werden soll. (Standardeinstellung: EIN).

- Ein: Wenn während der Verarbeitung eines Auftrags bereits der nächste Auftrag empfangen wird, werden die Druckdaten auf der optionalen Festplatte gespeichert.
- Aus: Die Druckdaten werden nicht auf der optionalen Festplatte gespeichert.



#### Vorsichtsmaßnahme


Wenn Sie die optionale Festplatte installieren, setzen Sie diese Einstellung im normalen Betrieb nicht auf "Aus". Dadurch kann der Druckvorgang unter Umständen nicht durchgeführt werden.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Druckaufträge zuerst auf HDD spoolen].

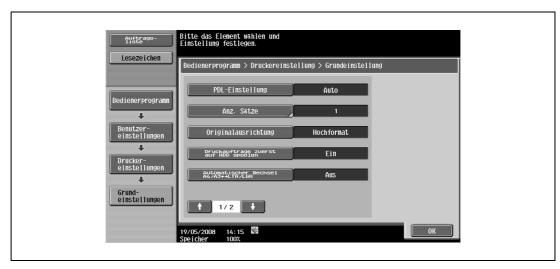

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

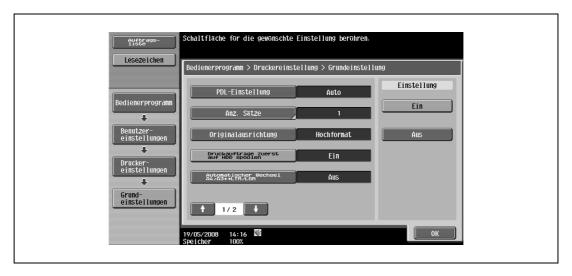

#### 12.2.5 Automatischer Wechsel A4/A3 <-> LTR/LGR

Wenn nicht das im Druckertreiber angegebene Papierformat im Magazin eingelegt ist, wird ein Formatwechsel zwischen A4 und Letter oder A3 und Ledger vorgenommen, um Papier mit dem nächstliegenden Format zu verwenden. (Standardeinstellung: AUS).



#### Hinweis


Das Bild kann fehlerhaft sein, da der Druck erzwungen wird.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- 1 Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- 3 Berühren Sie [Automatischer Wechsel A4/A3 <-> LTR/LGR ].

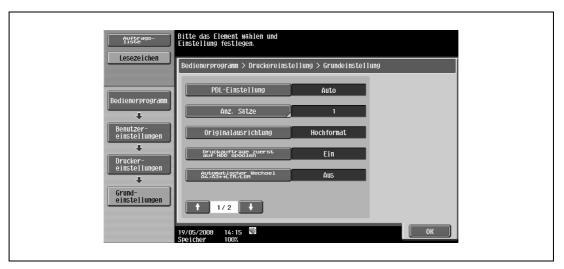

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

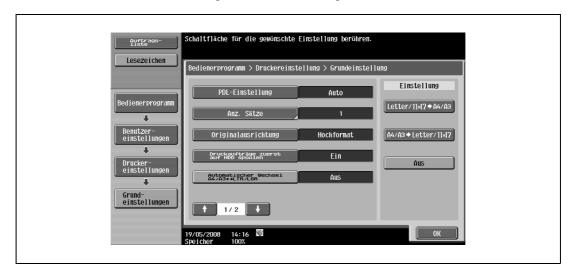

12-10 IC-207

#### 12.2.6 Bannerpapiereinstellung

Sie können angeben, ob Bannerseiten (Deckblätter) mit Angaben zum Absender des Druckjobs und zum Titel gedruckt werden sollen (Standardeinstellung: AUS).


- Ein: Bannerseiten werden gedruckt.
- Aus: Es werden keine Bannerseiten gedruckt.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- Berühren Sie oder , um die Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann [Bannerpapiereinstellung].

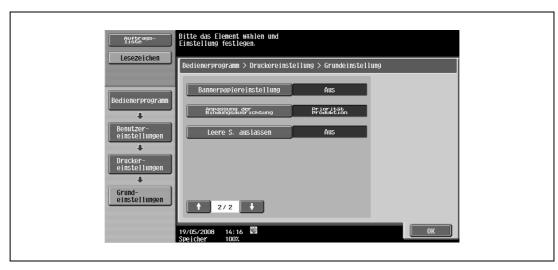

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

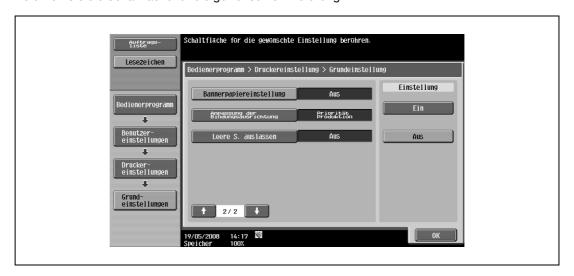

#### 12.2.7 Anpassung der Bindungsausrichtung

Sie können festlegen, ob die Bindungsausrichtung für den Duplex-Druck angepasst werden soll. (Standardeinstellung: Ausgabepriorität)

Zur Erhöhung der Druckeffizienz wählen Sie die Option "Priorität Produktion".


- Priorität Produktion: Der Druckvorgang wird effizient durchgeführt, da das System die Daten direkt nach dem Empfang druckt.
- Anpassung der Steuerung: Die im Druckertreiber angegebenen Einstellungen werden ohne Anpassung der Bindungsausrichtung verwendet.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- 1 Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- Berühren Sie oder , um die Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann [Anpassung der Bindungsausrichtung].

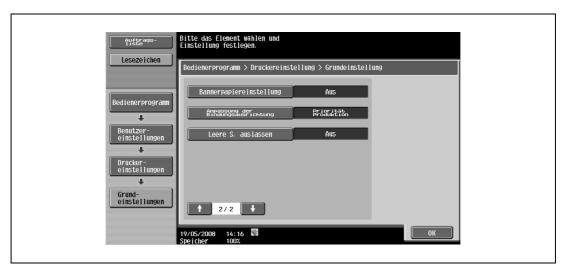

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

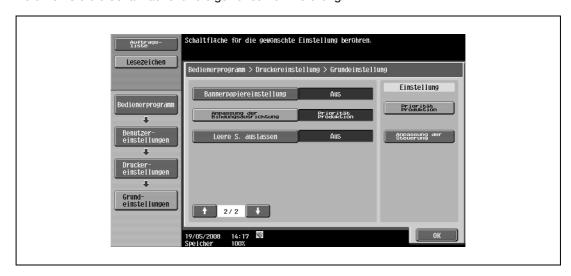

12-12 IC-207

#### 12.2.8 Leere S. auslassen

Wenn in den Daten eine leere Seite vorhanden ist, können Sie festlegen, ob diese Seite trotzdem gedruckt werden soll. (Standardeinstellung: Ausgabepriorität)


- Ein: Leere Seiten werden nicht gedruckt.
- Aus: Leere Seiten werden gedruckt.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [1 Grundeinstellungen].
- 3 Berühren Sie oder , um die Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann [Leere S. auslassen].

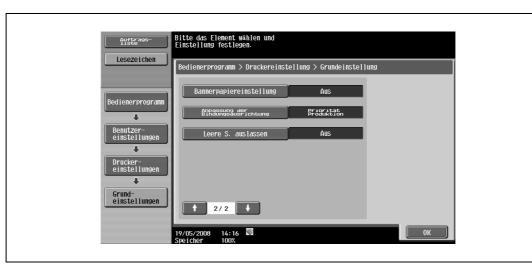

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

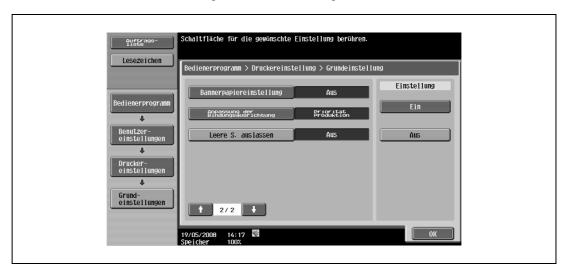

#### 12.2.9 Papierfach


Sie können die Standardeinstellung für das Papiermagazin angeben. (Standardeinstellung: Automatisch)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].

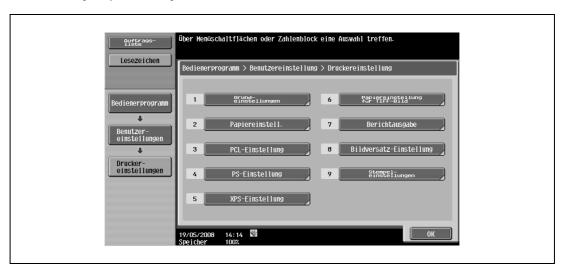


3 Berühren Sie [Papierfach].

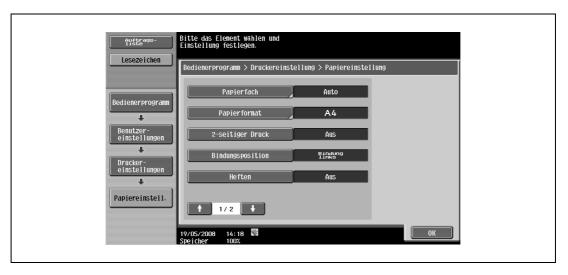

12-14 IC-207

4 Berühren Sie die Schaltfläche des gewünschten Papiermagazins.

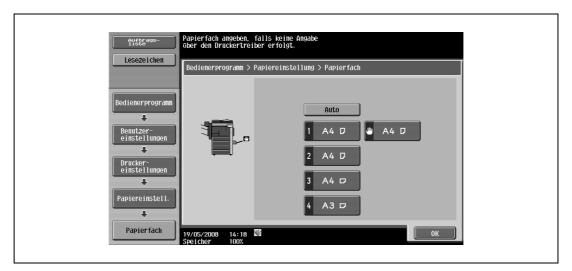

- Berühren Sie [Auto], wenn das Papierfach automatisch ausgewählt werden soll.
- 5 Berühren Sie [OK].

#### 12.2.10 Papierformat


Sie können die Standardeinstellung für das Papierformat angeben. (Standardeinstellung: Variiert in Abhängigkeit vom Bereich)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- 3 Berühren Sie [Papierformat].

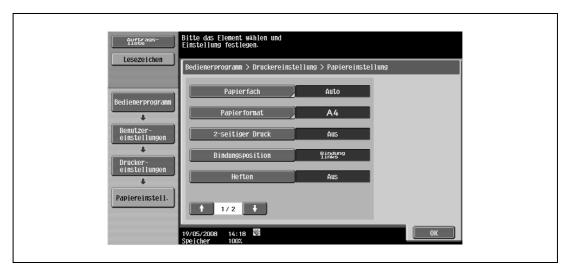

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

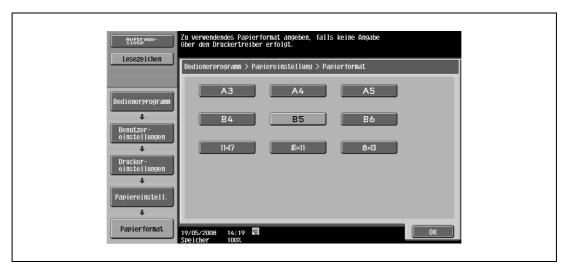

- Berühren Sie zum Auswählen anderer Papierformate oder , um zwischen den Seiten zu wechseln.
- 5 Berühren Sie [OK].

12-16 IC-207

#### 12.2.11 2-seitiger Druck


Sie können die Standardeinstellung für 2-seitigen Druck angeben. (Standardeinstellung: AUS).




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- 3 Berühren Sie [2-seitiger Druck].

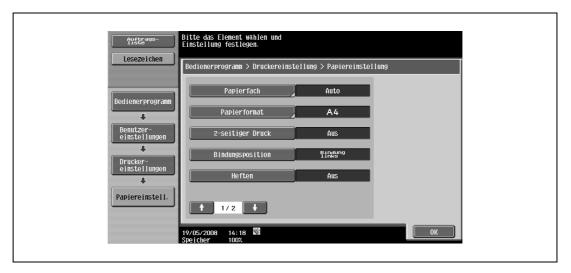

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

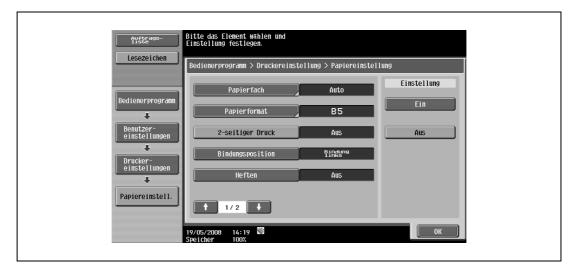

#### 12.2.12 Bindungsposition


Sie können die Standardbindeposition für Duplexdruck angeben. (Standardeinstellung: Bindung links)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- 3 Berühren Sie [Bindungsposition].

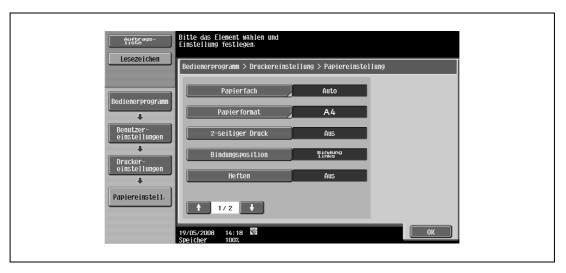

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

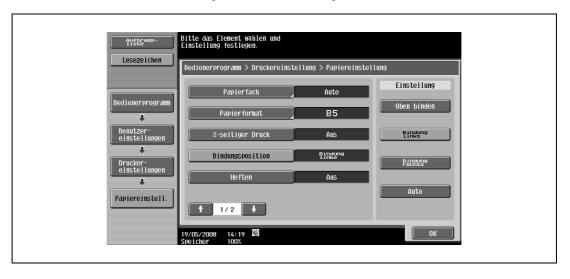

12-18 IC-207

#### 12.2.13 Heften


Sie können die Hefteinstellungen festlegen, wenn die zu druckenden Daten keine Informationen über die Hefteinstellungen enthalten. (Standardeinstellung: AUS).




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- 3 Berühren Sie [Heften].

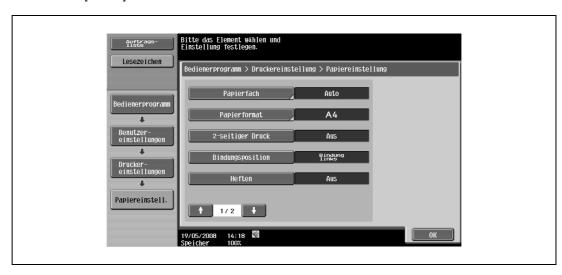

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

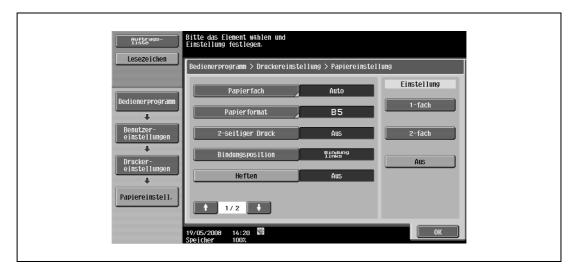



#### Vorsichtsmaßnahme

Die Hefteinstellungen sind nur dann verfügbar, wenn der optionale Finisher installiert ist.

#### 12.2.14 Lochen


Sie können die Locheinstellungen festlegen, wenn die zu druckenden Daten keine Informationen über die Locheinstellungen enthalten. (Standardeinstellung: AUS).




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- Berühren Sie 💶 oder 💵 , um die Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann [Lochen].

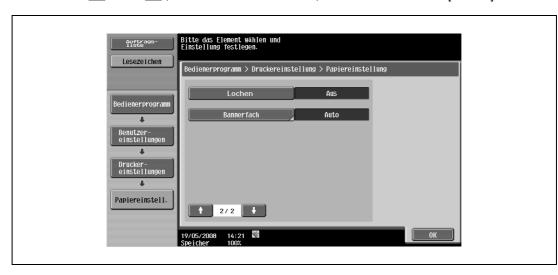

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

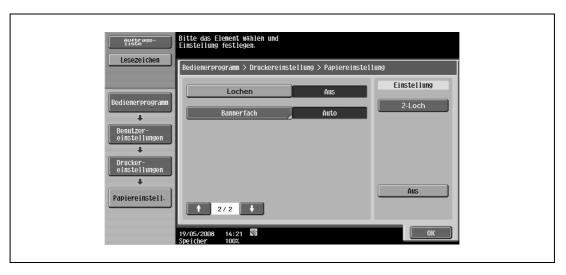



#### Hinweis

Die Lochfunktion ist nur dann verfügbar, wenn die Loch-Einheit am optionalen Finisher installiert ist.

12-20 IC-207

#### 12.2.15 Bannermagazin


Wählen Sie das für den Druck von Bannerpapier zu verwendende Papiermagazin aus. (Standardeinstellung: Automatisch)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [2 Papiereinstell.].
- 3 Berühren Sie 💷 oder 💵 , um die Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann [Bannerfach].

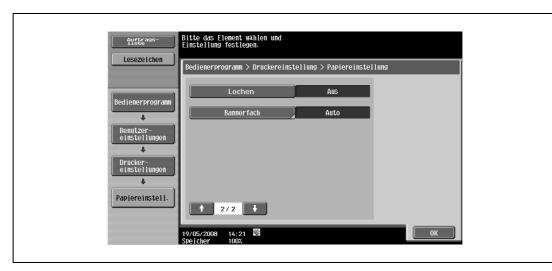

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

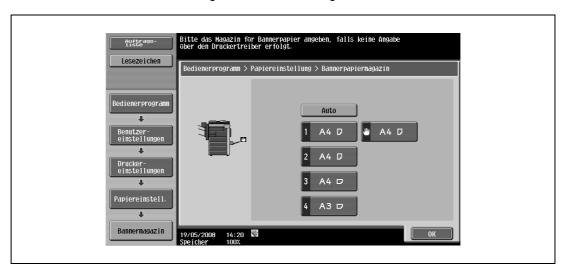

#### 12.2.16 Zeichensätze


Sie können die Standardeinstellung für die Schriftart angeben. (Standardeinstellung: Courier)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [3 PCL-Einstellung].

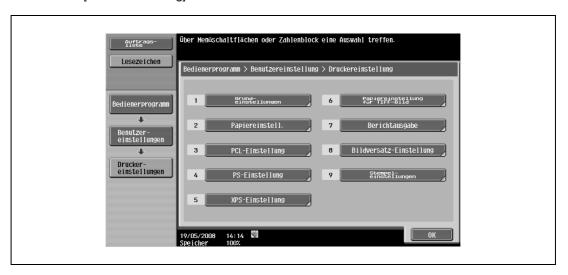


3 Berühren Sie [1 Schriftarteinstellungen].

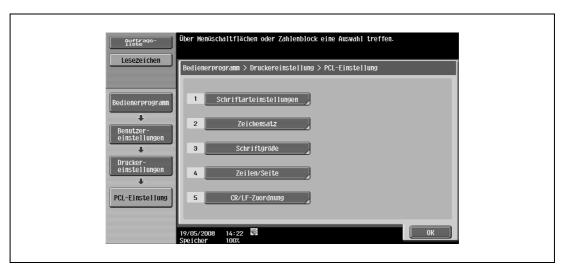


12-22 IC-207

4 Berühren Sie [Residente Schriftart].

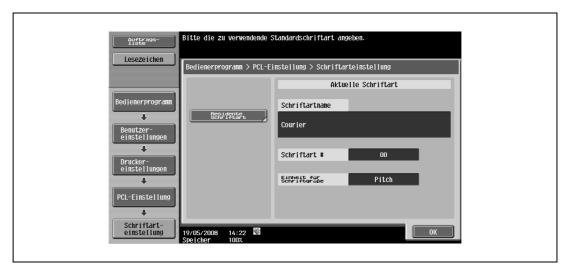

- Wenn herunterladbare Schriftarten vorhanden sind, kann auch die Option [Schriftart downloaden] gewählt werden.
- 5 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

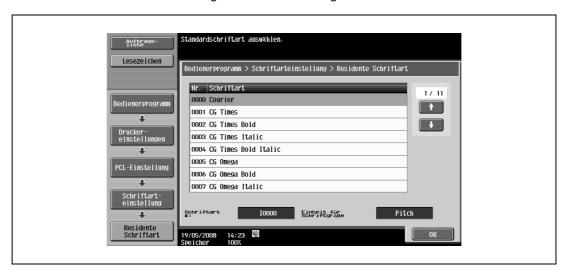

- Berühren Sie oder , um zwischen den Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann die Schaltfläche der gewünschten Einstellung.
- Sie können die ausgewählte Schriftartnummer und die Schriftgrößeneinheiten überprüfen.
- 6 Berühren Sie [OK].

#### 12.2.17 Symbolzeichensatz


Sie können die Standardeinstellung für den Symbolsatz der Schriftart angeben. (Standardeinstellung: Variiert in Abhängigkeit vom Bereich)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [3 PCL-Einstellung].
- 3 Berühren Sie [2 Zeichensatz].

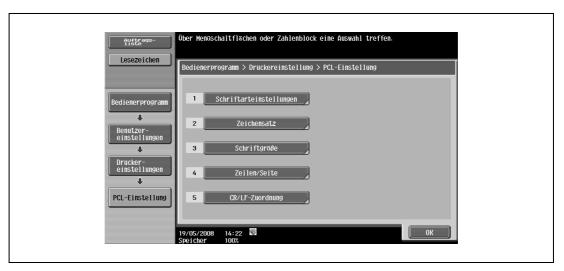

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

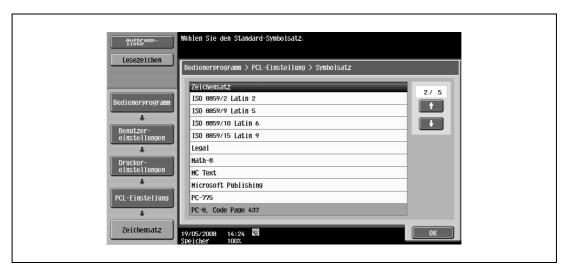

- Berühren Sie oder , um zwischen den Seiten zu wechseln, und berühren Sie dann die Schaltfläche der gewünschten Einstellung.
- 5 Berühren Sie [OK].

12-24 IC-207

#### 12.2.18 Schriftgröße

Sie können die Standardeinstellung für die Schriftgröße angeben.

(Standardeinstellung: skalierbare Schriftart - 12,00 Punkt; Bitmap-Schriftart - 10,00 Neigung).

Skalierbare Schrift: Gibt die Schriftgröße in Punkten an.


Bitmap-Schrift: Gibt die Breite der Schriftart mit fester Breite in Pitch (Zeichenabstand) an.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [3 PCL-Einstellung].
- 3 Berühren Sie [3 Schriftgröße].

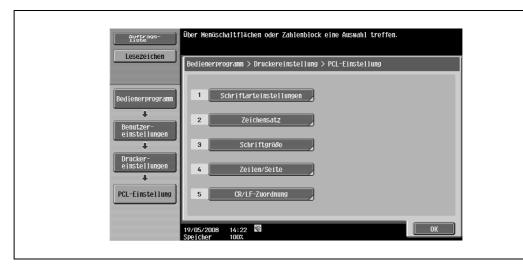

Drücken Sie die Taste [C] (Löschen), um den Wert zu löschen, und geben Sie dann über die Tastatur die Größe ein. (Skalierbare Schrift: zwischen 4,00 und 999,75 Punkten; Bitmap-Schrift: zwischen 0,44 und 99,00 Neigung).

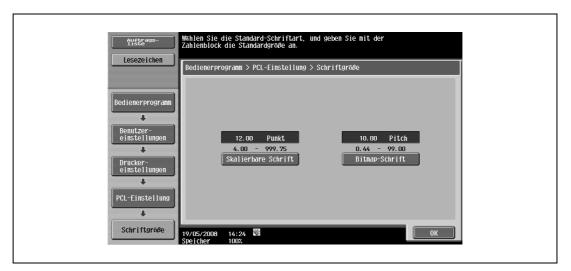

- Wird ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler" angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs ein.
- 5 Berühren Sie [OK].

Die Schriftgröße ist festgelegt.

#### 12.2.19 Zeilen/Seite


Sie können die Anzahl der Zeilen pro Seite für den Druck von Text angeben. (Standardeinstellung: Variiert in Abhängigkeit vom Bereich)




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [3 PCL-Einstellung].
- 3 Berühren Sie [4 Zeilen/Seite].

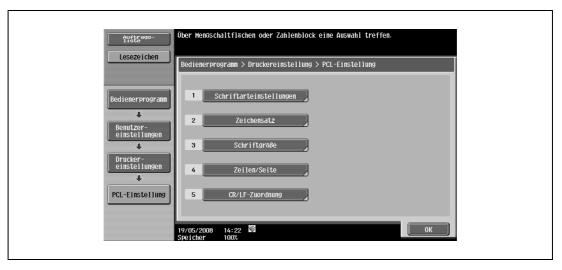

4 Drücken Sie die Taste [C] (Löschen), um den Wert zu löschen, und geben Sie dann über die Tastatur die Anzahl der Zeilen ein. (5 Zeilen bis 128 Zeilen)

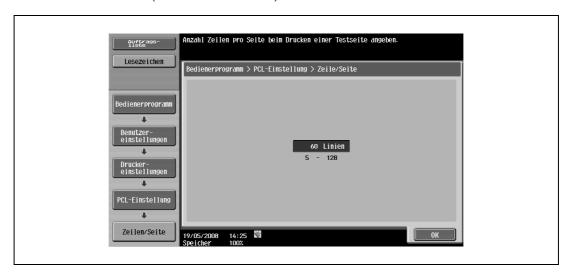

- Wird ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler" angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs ein.
- 5 Berühren Sie [OK].

Die Anzahl der Zeilen pro Seite ist festgelegt.

12-26 IC-207

#### 12.2.20 CR/LF-Abbildung

Sie können die CR/LF-Ersetzungsmethode beim Drucken von Textdaten angeben. (Standardeinstellung: AUS).


- [Modus 1]: CR wird durch CR-LF ersetzt.
- [Modus 2]: LF wird durch CR-LF ersetzt.
- [Modus 3]: Es wird eine Ersetzung durch CR-LF vorgenommen.
- [Aus]: Es wird keine Ersetzung durchgeführt.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [3 PCL-Einstellung].
- 3 Berühren Sie [5 CR/LF-Zuordnung].

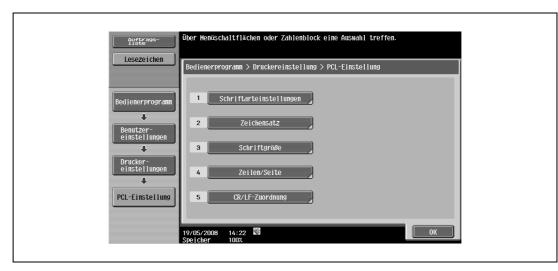

4 Wählen Sie [Ja] oder [Nein]. Wenn Sie [Ja] wählen, müssen Sie auch die Schaltfläche der gewünschten Einstellung berühren.

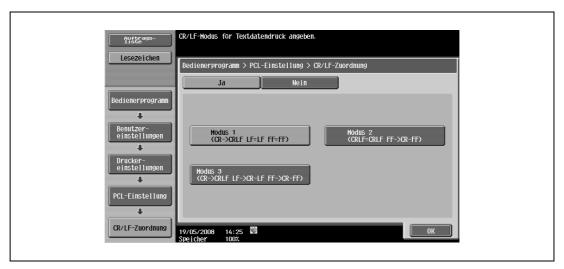

5 Berühren Sie [OK].

#### 12.2.21 PS-Fehlerausgabe


Sie können angeben, ob die Fehlermeldung gedruckt werden soll, wenn bei der PS-Rasterung ein Fehler auftritt. (Standardeinstellung: AUS).




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [4 PS-Einstellung].

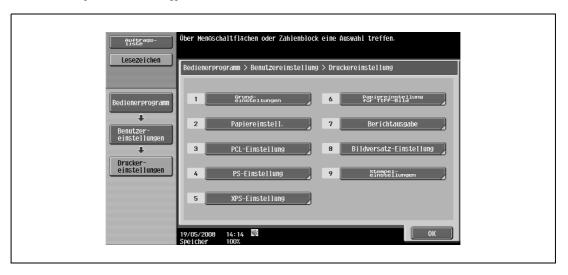


3 Berühren Sie [PS-Fehlerausgabe].

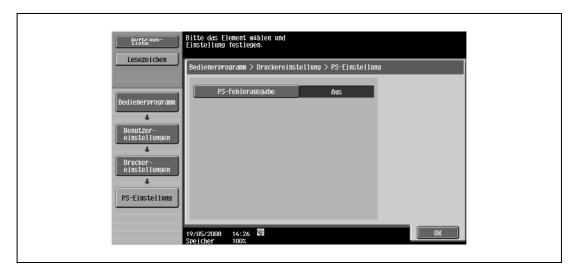

12-28 IC-207

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

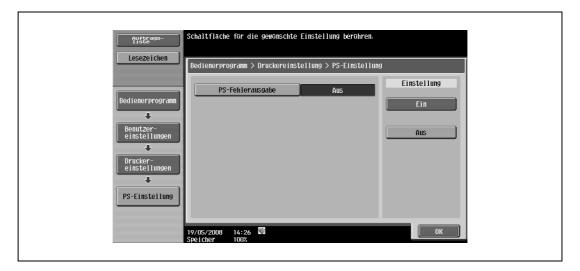

#### 12.2.22 Dig. XPS-Sign. verifizieren

Sie können über eine spezielle Einstellung festlegen, ob beim XPS-Druck eine Überprüfung der digitalen Signatur vorgenommen werden soll. Wenn die Überprüfung der Signatur auf "Ein" gesetzt ist, werden Dokumente ohne gültige digitale Signatur nicht gedruckt. (Standardeinstellung: AUS).



#### **Details**


Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.




#### Hinweis

Wenn für die Informationsausgabe die Option "XPS-Fehler drucken" ausgewählt ist, werden Fehlerinformationen ausgedruckt, wenn bei der Überprüfung der Signatur Fehler aufgetreten sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "XPS-Fehler drucken" auf Seite 12-48.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [5 XPS-Einstellung].

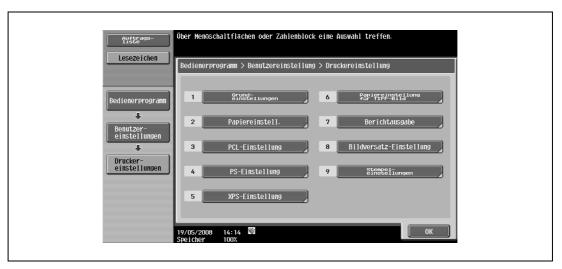

3 Berühren Sie [Dig. XPS-Sign. verifizieren].

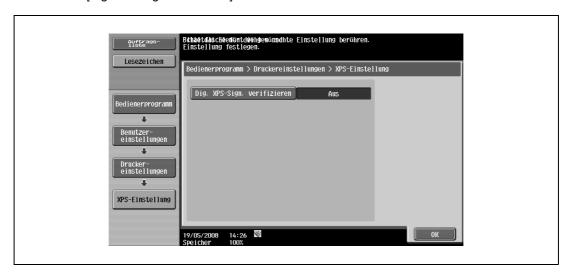

12-30 IC-207

4 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.



#### 12.2.23 Papiereinstellung für TIFF-Bild


Wählen Sie für die "Papiereinstellung für TIFF-Bild" die Option [Auto] oder [Formatpriorität].



#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [6 Papiereinstellung für TIFF-Bild].

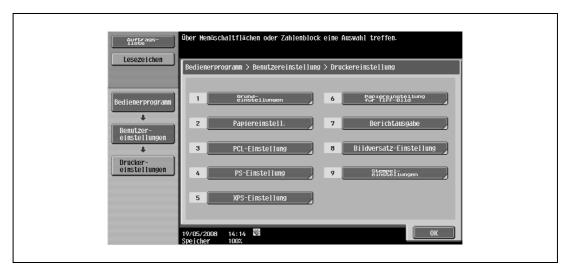

3 Berühren Sie [Papierauswahl] und wählen Sie die Schaltfläche der gewünschten Einstellung.



12-32 IC-207

#### 12.2.24 Berichtausgabe

Mit dieser Funktion werden Berichte ausgegeben. Sie können vier Arten von Berichten ausgeben. Hier wird die Methode für die Berichtsausgabe am Beispiel der Ausgabe der PCL-Schriftenliste beschrieben.


- Konfigurations-Seite: Damit wird eine Liste der Einstellungen des Systems gedruckt.
- GDI-Demoseite: Damit wird eine Testseite gedruckt.
- PCL-Schriftenliste: Damit wird die PCL-Schriftenliste gedruckt.
- PS-Schriftenliste: Damit wird die PS-Schriftenliste gedruckt.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.


- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [7 Berichtausgabe].

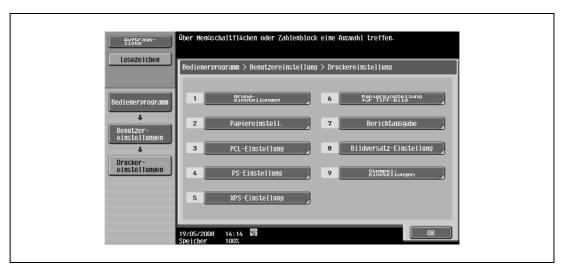

3 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

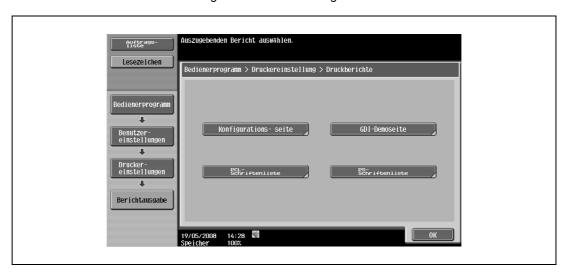

4 Berühren Sie die Schaltfläche des gewünschten Papierfachs und anschließend [1-seitig] oder [2-seitig].

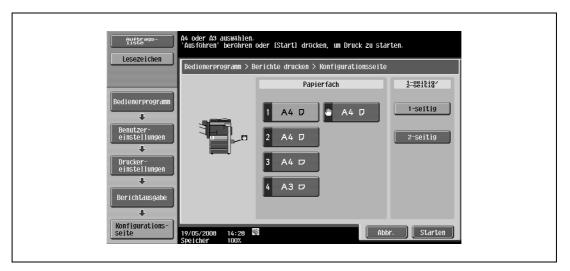

5 Zum Drucken eines Berichts berühren Sie [Starten] oder drücken die Taste [Start].

12-34 IC-207

# 12.2.25 Bildversatz-Einstellung


Legen Sie die Versatzbreite für das Druckbild fest.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [8 Bildversatz-Einstellung].

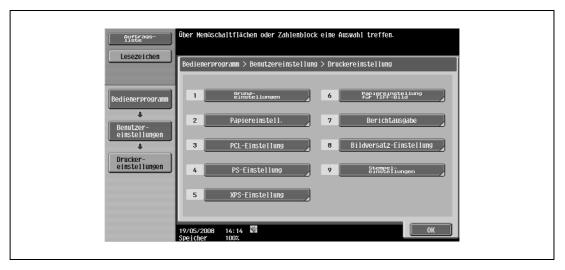

3 Legen Sie die Versatzbreite für [Versatz rechts/links], [Versatz aufwärts/abwärts] und [Seitenabstand] fest.

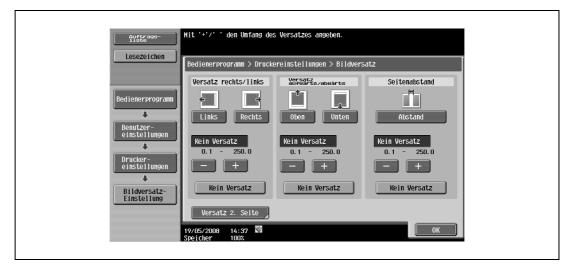

Nach Auswahl von [Versatz 2. Seite] können Sie die Versatzbreite für die Rückseite festlegen.

# 12.2.26 Stempeleinstellungen


Nehmen Sie eine Einstellung für den Stempel vor.




#### **Details**

Informationen zur Anzeige des Bildschirms Benutzereinstellungen finden Sie unter "So zeigen Sie den Bildschirm Benutzereinstellung an" auf Seite 12-3.

- Berühren Sie im Bildschirm Benutzereinstellungen die Option [5 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [9 Stempeleinstellungen].

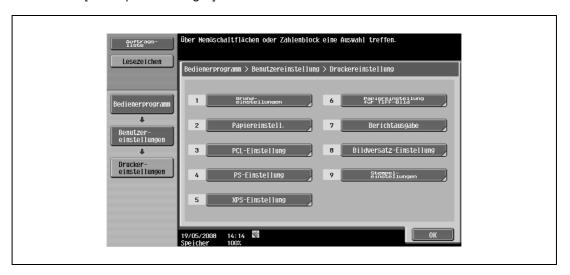


3 Drücken Sie die gewünschte Taste, um Datum/Uhrzeit oder Seitenzahl auszuwählen.

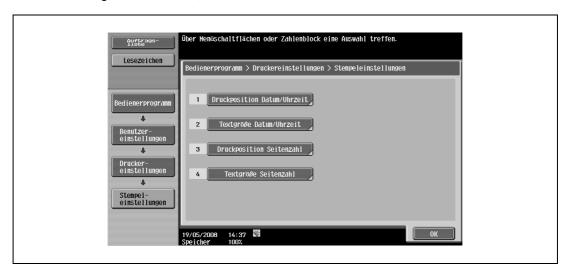

12-36 IC-207


# **Druckposition Datum/Uhrzeit**

Legen Sie die Druckposition für das Datum/die Uhrzeit fest.

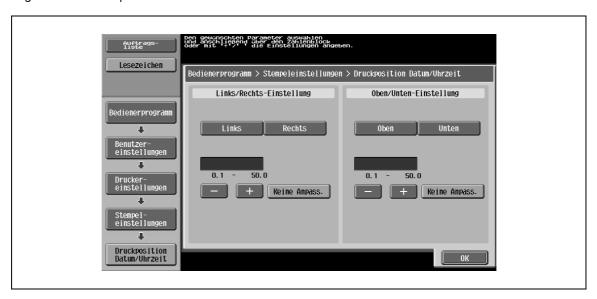


# Textgröße Datum/Uhrzeit

Legen Sie die Textgröße für das Datum/die Uhrzeit fest.

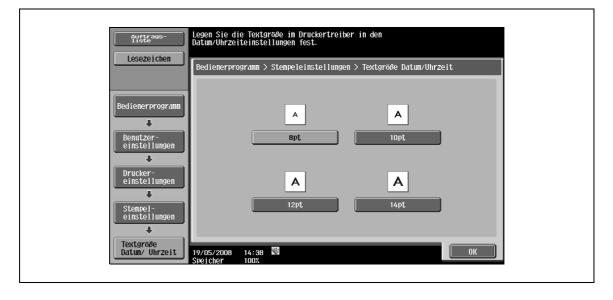


# **Druckposition Seitenzahl**

Legen Sie die Druckposition für die Seitenzahl fest.

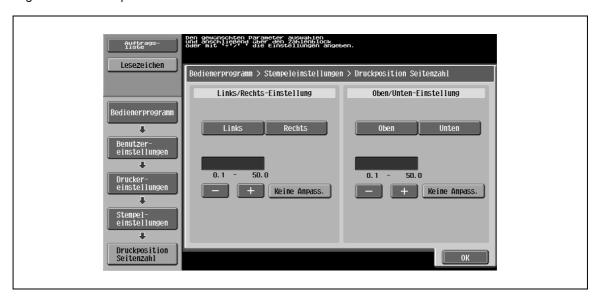

# Textgröße Seitenzahl

Legen Sie die Textgröße für die Seitenzahl fest.

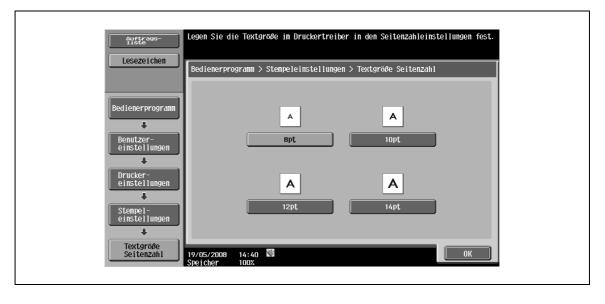

12-38 IC-207


# 12.3 Grundlegende Funktionen für die Einrichtung von Administratoreinstellungen

# 12.3.1 Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen

1 Drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler].



2 Berühren Sie [3 Administratoreinstellungen].

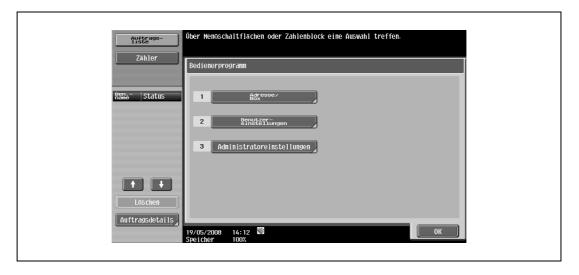




Geben Sie das Kennwort ein und berühren Sie dann [OK].



- Im Bildschirm Bedienerprogramm k\u00f6nnen Sie eine Einstellung auch ausw\u00e4hlen, indem Sie die Zahl neben der gew\u00fcnschten Schaltfl\u00e4che \u00fcber die Tastatur eingeben. Zur Auswahl von

   [3 Administratoreinstellungen] m\u00fcssten Sie also die Taste [3] auf der Tastatur dr\u00fccken.
- Ausführliche Informationen zum Festlegen oder Ändern des Kennworts finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

Der Bildschirm Administratoreinstellungen wird angezeigt.

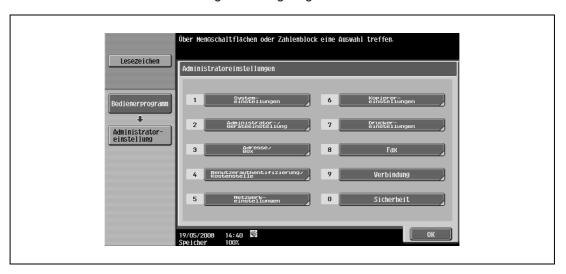



#### Hinweis

Wenn Sie den Einstellvorgang im Bedienerprogramm beenden möchten, drücken Sie die Taste [Bedienerprog./Zähler]. Sie können das Bedienerprogramm auch beenden, indem Sie in den einzelnen Bildschirmen so lange [OK] berühren, bis der Bildschirm des Kopier-, Fax-/Scan- oder Boxmodus angezeigt wird.

Wenn Sie zum Bedienerprogramm zurückkehren möchten, berühren Sie so lange [OK], bis der gewünschte Bildschirm angezeigt wird. Sie können auch die Menüs auf der linken Seite berühren, um zum Bildschirm des Bedienerprogramms zurückzukehren.

12-40 IC-207

# 12.4 Administratoreinstellungen

# 12.4.1 Einstellung für Druck-/Faxausgabe

Sie können angeben, ob Daten erst nach dem Empfang oder schon während des Empfangs gedruckt werden sollen.


Sie können diese Einstellung für die Druck- und die Faxfunktion vornehmen. (Standardeinstellungen: Druck – Seitendruck)



#### **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie [1 Systemeinstellungen] im Bildschirm Administratoreinstellungen.
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Systemeinstellungen die Option [2 Ausgabe].
- Berühren Sie [1 Druck-/Faxausgabeeinstellungen] im Bildschirm Administratoreinstellungen. Der Bildschirm Einstellung für Druck-/Faxausgabe wird angezeigt.

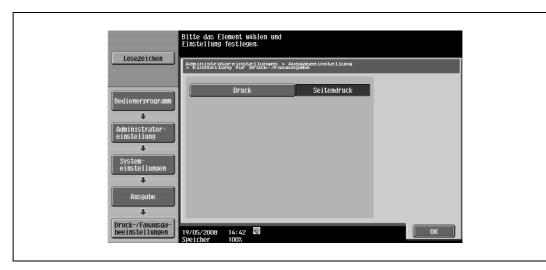

- Wenn der Parameter "Sicherheitsstufe für Administrator" auf "Stufe 2" gesetzt ist, kann diese Einstellung auch in den Benutzereinstellungen vorgenommen werden. Berühren Sie [Benutzereinstellungen] – [Systemeinstellungen] – [Ausgabe] – [Druck-/Faxausgabeeinstellungen], um den Bildschirm Einstellung für Druck-/Faxausgabe anzuzeigen.
- Ausführliche Informationen zu den Benutzerzugriffsstufen finden Sie in der Bedienungsanleitung Kopieren.

4 Berühren Sie [Druck].

Die Schaltflächen für die verfügbaren Einstellungen werden angezeigt.



Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung. Die Einstellung für den Druckzeitpunkt ist damit festgelegt.



#### **Hinweis**

Wenn "Stapeldruck" ausgewählt wurde, beginnt der Druckvorgang, nachdem alle Daten empfangen und der Druckauftrag in die Warteschlange gestellt wurde. Wenn "Seitendruck" ausgewählt wurde, beginnt der Druckvorgang, nachdem die Daten für die erste Seite empfangen wurden und der Druckauftrag in die Warteschlange gestellt wurde.

12-42 IC-207

# 12.4.2 Ausgabefacheinstellungen

Sie können die Standardeinstellung für das Ausgabefach angeben. (Standardeinstellung: Druck – Fach 1)




# **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie [1 Systemeinstellungen] im Bildschirm Administratoreinstellungen.
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Systemeinstellungen die Option [2 Ausgabe].
- 3 Berühren Sie im Bildschirm Ausgabeeinstellungen die Option [2 Ausgabefacheinstellungen].

  Der Bildschirm Ausgabefacheinstellungen wird angezeigt.

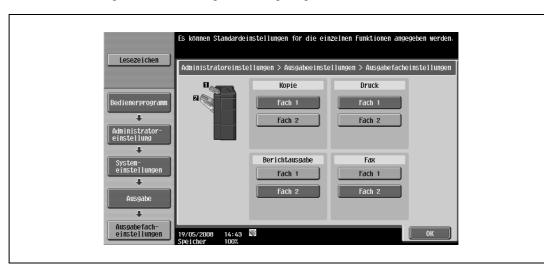

Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.Das Ausgabefach ist jetzt festgelegt.

# 12.4.3 Sichere Druckdatei löschen


Mit dieser Funktion werden alle gespeicherten geschützten Druckjobs gelöscht.




#### **Details**

Wenn Sie die optionale Festplatte installieren, können Sie die Box (Öffentlich/Persönlich) verwenden. Ausführliche Informationen zu den Boxfunktionen dieses Systems finden Sie in der "Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen".

- Berühren Sie [1 Systemeinstellungen] im Bildschirm Administratoreinstellungen.
- 2 Berühren Sie [0 Boxeinstellungen] im Bildschirm Systemeinstellungen.
- 3 Berühren Sie [2 Sichere Druckdatei löschen] im Bildschirm Box-Einstellung.

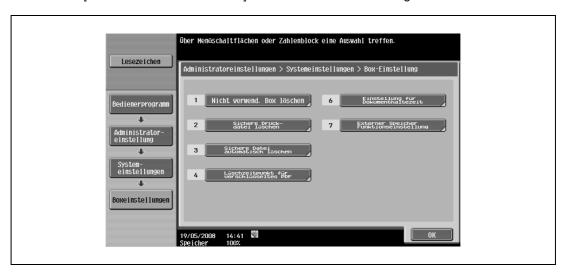

4 Berühren Sie zum Löschen der sicheren Druckdateien [Ja].

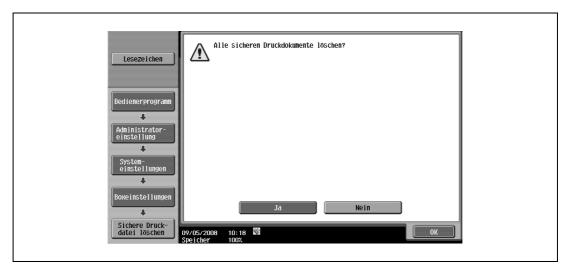


5 Berühren Sie [OK].

12-44 IC-207


# 12.4.4 Sichere Datei automatisch löschen

Sie können festlegen, wie lange eine sichere Datei gespeichert bleiben soll, bevor sie gelöscht wird.

- 1 Berühren Sie [1 Systemeinstellungen] im Bildschirm Administratoreinstellungen.
- 2 Berühren Sie [0 Boxeinstellungen] im Bildschirm Systemeinstellungen.
- 3 Berühren Sie [3 Sichere Datei automatisch löschen] im Bildschirm Box-Einstellung.

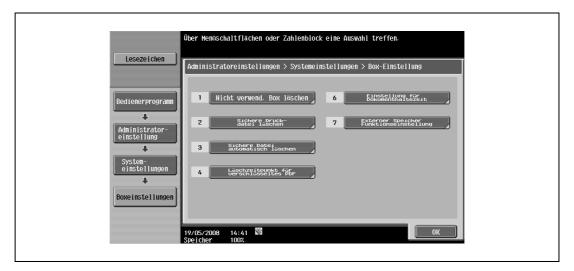

4 Wählen Sie [Ja] oder [Nein]. Wenn Sie [Ja] wählen, müssen Sie den Zeitintervall bis zur Durchführung des Löschvorgangs wählen.

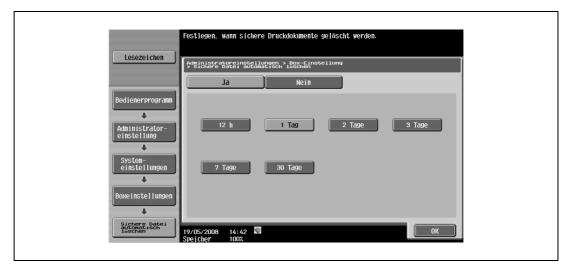

5 Berühren Sie [OK].

#### 12.4.5 Ohne Authentif. drucken

Sie können festlegen, ob Druckjobs bei aktiver Authentifizierung oder Volumenverfolgung ohne Angabe eines Benutzernamens oder Kennworts ausgeführt werden dürfen. (Standardeinstellung: Beschränk.)

- Zulassen: Druckaufträge dürfen auch dann ausgeführt werden, wenn kein Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung bzw. kein Abteilungsname und Kennwort für die Volumenverfolgung angegeben wird. Der Druckauftrag wird in dem Fall wie ein öffentlicher Job behandelt.
- Beschränk.: Druckaufträge dürfen nicht ausgeführt werden, wenn kein Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung bzw. kein Abteilungsname und Kennwort für die Volumenverfolgung angegeben wird



#### Vorsichtsmaßnahme

Wenn die Ausführung von Druckjobs ohne festgelegte Authentifizierung zulässig ist, wird der Druckvorgang auch dann durchgeführt, wenn die Authentifizierung oder Volumenverfolgung im Druckertreiber nicht aktiviert ist und dieses System eine Authentifizierung oder Volumenverfolgung vornimmt. Wählen Sie [Beschränk.], wenn Sie die Systemverwendung besser kontrollieren möchten oder wenn aus Sicherheitsgründen eine Authentifizierung erforderlich ist.


Unabhängig davon, ob die Einstellung "Zulassen" oder "Beschränk." gewählt ist, wird ein Auftrag nicht gedruckt und abgebrochen, wenn die Einstellung für den Benutzernamen (Kennwort) oder die Einstellung für den Abteilungsnamen (Kennwort) falsch ist.



#### **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie im Bildschirm Administratoreinstellungen die Option [4 Benutzerauthentifizierung/ Kostenstelle].
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Authentifizierung/Kostenstelle die Option [4 Authentifizierung/Volumenverfolgung (E.K.C)].
- Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung. Die Funktion "Ohne Authentif. drucken" ist damit eingerichtet.

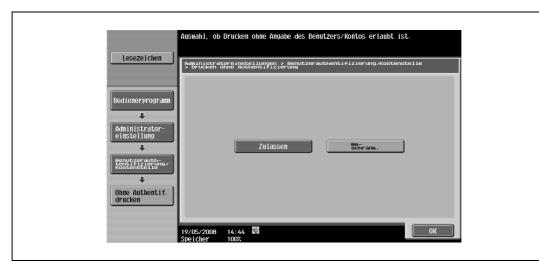

12-46 IC-207

# 12.4.6 Timeout lokale Schnittstelle


Sie können ein Kommunikations-Zeitlimit für die USB- oder die Netzwerkschnittstelle festlegen. (Standardeinstellung: 60 Sek.)




#### **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie im Bildschirm Administratoreinstellungen die Option [7 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Druckereinstellung die Schaltfläche der gewünschten Schnittstelle.

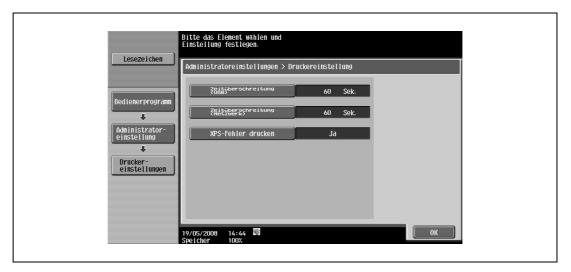

Drücken Sie die Taste [C] (Löschen), um den Wert zu löschen, und geben Sie dann über die Tastatur die Zeit ein. (10-1.000 Sekunden)

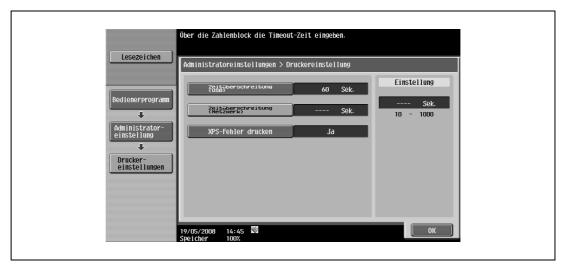

- Wird ein Wert außerhalb des zulässigen Bereichs eingegeben, wird die Nachricht "Eingabefehler" angezeigt. Geben Sie einen Wert innerhalb des zulässigen Bereichs ein.
- 4 Berühren Sie [OK].

Die Parameter für den Kommunikations-Timeout sind damit festgelegt.

# 12.4.7 XPS-Fehler drucken


Sie können angeben, ob die entsprechende Fehlermeldung gedruckt werden soll, wenn beim XPS-Druck ein Fehler auftritt. (Standardeinstellung: AUS).




#### **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie im Bildschirm Administratoreinstellungen die Option [7 Druckereinstellungen].
- 2 Berühren Sie [XPS-Fehler drucken].

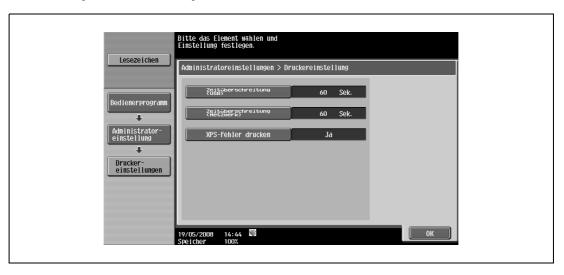

3 Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.

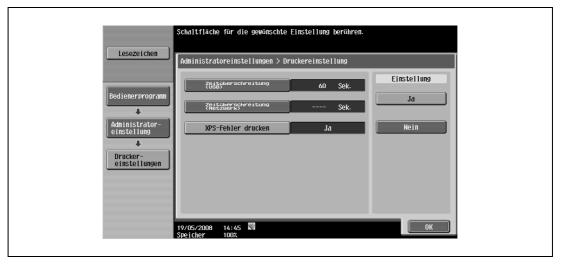

4 Berühren Sie [OK].

12-48 IC-207

# 12.4.8 Datenbericht drucken


Sie können angeben, ob die Daten eines Druckauftrags erfasst werden sollen. (Standardeinstellung: Zulassen).



#### **Details**

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39. Informationen zum Erfassen eines Druckauftrags erhalten Sie vom Servicetechniker.

- Berühren Sie im Bildschirm Administratoreinstellungen die Option [Sicherheit].
- 2 Berühren Sie im Bildschirm Sicherheitseinstellung die Option [4 Sicherh.details].
- Berühren Sie im Bildschirm Sicherheitsdetails die Option [Datenbericht drucken]. Die Schaltflächen für die verfügbaren Einstellungen werden angezeigt.

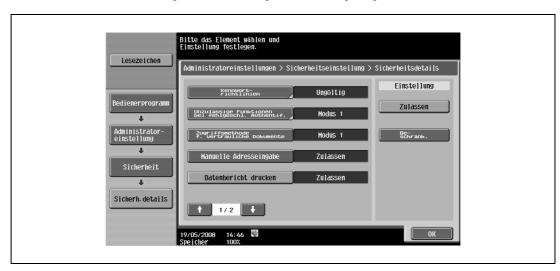

Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.
Die Ausgabe von Datenberichten für Druckjobs ist damit entweder zulässig oder nicht zulässig.



#### Hinweis

Informationen zum Erfassen eines Druckauftrags erhalten Sie vom Servicetechniker.

# 12.4.9 Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung

Mit dieser Funktion ist es möglich, die werksseitige Standardeinstellung zu verwenden oder eine benutzerdefinierte Passphrase für die Verschlüsselung des allgemeinen Chiffrierschlüssels für die Druckaufträge zu erstellen. (Standard: Werkeinstellungen verwenden)

- Benutzerdefiniert: Legen Sie eine Passphrase für die Verschlüsselung fest. Geben Sie eine aus 20 Zeichen bestehende Passphrase ein.
- Werkeinstellungen verwenden: Verwenden Sie die werksseitig festgelegte Standard-Passphrase für die Verschlüsselung (Chiffrierschlüssel (allgemeiner Schlüssel), der bereits festgelegt wurde und nicht bekannt ist).



#### Hinweis

Benutzerkennwörter, Kostenstellenkennwörter und Kennwörter für geschützte Dokumente werden mit dem allgemeinen Chiffrierschlüssel verschlüsselt.

Wenn für die Passphrase für die Verschlüsselung die Option "Benutzerdefiniert" ausgewählt ist, wählen Sie im Druckertreiber die "Passphrase für die Verschlüsselung", um diese zu aktivieren, und geben Sie denselben Wert ein.

Werden abweichende Passphrasen für das System und für den Druckertreiber verwendet, kann das System die verschlüsselten Benutzerkennwörter, Kostenstellenkennwörter und Kennwörter für geschützte Dokumente nicht entschlüsseln. In dem Fall kann die Druckfunktion nicht genutzt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung" auf Seite 11-31.

Wenn SSL in OpenAPI aktiviert ist und der Druckertreiber die Geräteinformationen automatisch abrufen kann, kann auch der allgemeine Chiffrierschlüssel von diesem System abgerufen werden.



#### Details

Informationen darüber, wie Sie den Bildschirm Administratoreinstellungen aufrufen, finden Sie unter "Anzeigen des Bildschirms Administratoreinstellungen" auf Seite 12-39.

- Berühren Sie im Bildschirm Administratoreinstellungen die Option [Sicherheit].
- Berühren Sie im Bildschirm Sicherheitseinstellungen die Option [0 Treiberkennwort Verschlüsselung Einstellung].
- Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Einstellung.





#### Details

Informationen darüber, wie Sie die Option "Benutzerdefiniert" für die Passphrase für die Verschlüsselung einrichten, finden Sie unter "Festlegen einer benutzerdefinierten Passphrase für die Verschlüsselung" auf Seite 11-31.

12-50 IC-207

# 13 Web Connection

# 13 Web Connection

# 13.1 Arbeiten mit Web Connection

Web Connection ist ein Dienstprogramm zur Systemverwaltung, das von dem in das System integrierten HTTP-Server unterstützt wird. Mit einem Web-Browser auf einem Computer im Netzwerk können die Systemeinstellungen eingerichtet und der Systemstatus überprüft werden.

Das Dienstprogramm sorgt für mehr Komfort bei der Einrichtung von Einstellungen, da sie bequem am Computer festgelegt werden können und nicht umständlich am Bedienfeld des Systems eingegeben werden müssen. Zudem wird mit dem Programm die Eingabe von Text spürbar erleichtert.

#### 13.1.1 Betriebsumgebung

Netzwerk	Ethernet (TCP/IP)
Computer-Anwendungen	Unterstützte Web-Browser: Microsoft Internet Explorer Ver. 6 oder höher empfohlen (JavaScript und Cookies aktiviert) Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein, wenn Internet Explorer 5.5 verwendet wird. Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Adobe® Flash® Player (Wenn "Flash" als Anzeigeformat ausgewählt ist, wird die Plug-in-Version 7.0 oder höher benötigt)

#### 13.1.2 Zugriff auf Web Connection

Web Connection kann über einen Web-Browser verwendet werden.

- Starten Sie den Web-Browser.
- Geben Sie in der "Adressleiste" die IP-Adresse dieses Systems ein und drücken Sie dann die [Eingabe]-Taste.
  - http:// (IP-Adresse\_des\_Systems) /
     Beispiel: Wenn die IP-Adresse dieses Systems 192.168.1.20
     lautet, geben Sie http://192.168.1.20/ ein.
  - Ist auf dem System die Option "IPv6 verwenden" aktiviert und wird ein anderer Web-Browser als Internet Explorer verwendet, geben Sie eine IPv6-Adresse in Klammern [] ein. http://[IPv6\_Adresse\_des\_Systems]/
    - Beispiel: Die IPv6-Adresse dieses Systems lautet fe80::220:6bff:fe10:2f16 http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]
  - Ist auf dem System die Option "IPv6 verwenden" aktiviert und wird Internet Explorer verwendet, fügen Sie in die Host-Datei die Anmerkung "fe80::220:6bff:fe10:2f16IPv6 IPv6\_MFP\_1" ein und geben Sie die URL mit dem Domänennamen ein.

Die Benutzermodusseite, die angezeigt wird, gilt für einen angemeldeten Benutzer.



#### **Details**

Wenn Authentifizierungseinstellungen festgelegt wurden, müssen der Benutzername und das Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Anmeldung als registrierter Benutzer" auf Seite 13-11.

Ausführliche Informationen zum Festlegen der IP-Adresse dieses Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

Web Connection unterstützt die Anzeigeformate Flash und HTML. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "An- und Abmeldung" auf Seite 13-7.

Wenn der Zugriff über die angegebene IPv6-Adresse erfolgt, steht die Flash-Anzeige nicht zur Verfügung.

#### 13.1.3 Web-Browser-Cache

Unter Umständen werden in den Seiten von Web Connection nicht die aktuellsten Informationen angezeigt, da ältere Versionen der Seiten im Cache des Web-Browsers vorhanden sind. Bei aktiviertem Cache können aber auch noch andere Probleme auftreten.

Daher sollte bei der Verwendung von Web Connection der Cache des Web-Browser deaktiviert werden.



#### Vorsichtsmaßnahme

Die Menüs und Befehle können in Abhängigkeit vom verwendeten Browser unterschiedlich sein. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des jeweiligen Web-Browsers.

Wird das Dienstprogramm mit aktiviertem Cache verwendet und ist der Administratormodus abgelaufen, wird unter Umständen bei einem erneuten Zugriff auf Web Connection die Timeout-Seite angezeigt. Darüber hinaus ist das Bedienfeld des Systems gesperrt und kann nicht verwendet werden. In dem Fall ist ein Neustart des Systems über den Hauptnetzschalter erforderlich. Zur Vermeidung dieser Probleme sollten Sie den Cache deaktivieren.

#### **Internet Explorer**

- 1 Klicken Sie im Menü "Extras" auf "Internetoptionen".
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf die Schaltfläche [Einstellungen] unter "Temporäre Internetdateien".
- Wählen Sie "Bei jedem Zugriff auf die Seite" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK].

#### **Netscape Navigator**

- 1 Klicken Sie im Menü "Bearbeiten" auf "Einstellungen".
- Klicken Sie unter "Kategorie" auf der linken Seite auf "Erweitert" und dann auf "Cache".
- Wählen Sie unter "Die Seite im Cache mit der Seite im Netzwerk vergleichen:" die Option "Immer beim Öffnen der Seite".


#### **Mozilla Firefox**

- Klicken Sie im Menü "Extras" auf "Einstellungen".
- 2 Klicken Sie auf "Datenschutz" und anschließend auf die Schaltfläche [Einstellungen] im unteren Bereich des Dialogfelds.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Cache" unter "Private Daten löschen". Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen "Private Daten löschen, wenn Firefox beendet wird" unter "Einstellungen" und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK].

13-4 IC-207

# 13.1.4 Struktur der Seiten

Die Seiten von Web Connection sind folgendermaßen aufgebaut.

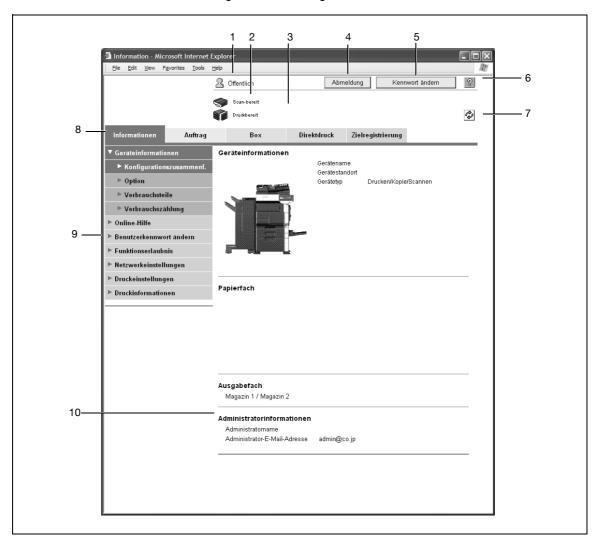

Nr.	Funktion	Beschreibung
1	Name des angemeldeten Benutzers	Hier wird das Symbol des aktuellen Modus und der Name des ange- meldeten Benutzers (öffentlich, Administrator, Boxadministrator, re- gistrierter Benutzer oder Volumenverfolgung) angezeigt. Klicken Sie auf den Benutzernamen, um den Namen des angemeldeten Benutzers anzuzeigen.
2	Statusanzeige	Hier werden Symbole und Statusmeldungen für den Drucker- und Scannerbereich des Systems angezeigt. Wenn ein Fehler auftritt, werden nach einem Klick auf das Symbol Fehlerinformationen (Verbrauchsteile, Papiermagazine und Informationen über registrierte Benutzer) angezeigt, so dass der aktuelle Status überprüft werden kann.
3	Informationsanzeige	Hier wird der Betriebszustand des Systems angezeigt.
4	Schaltfläche [Abmeldung]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich vom aktuellen Modus abzumelden.
5	Schaltfläche [Kennwort ändern]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite für das Ändern des Benutzerkennworts aufzurufen. (Siehe "Informationen" auf Seite 13-14.) Diese Schaltfläche wird nur im Benutzermodus angezeigt, wenn ein registrierter Benutzer angemeldet ist.
6	Schaltfläche [Hilfe]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Webseite aufzurufen, auf der eine Online-Bedienungsanleitung angeboten wird. Weitere Informationen zum Festlegen der Webseite finden Sie unter "Informationen" auf Seite 13-14.
7	Schaltfläche [Aktualisieren]	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die angezeigte Seite zu aktualisieren.

Nr.	Funktion	Beschreibung
8	Registerkarten	Wählen Sie hier die anzuzeigende Seitenkategorie aus. Die folgenden Registerkarten werden im Benutzermodus angezeigt.  Informationen Auftrag Box Direktdruck Zielregistrierung
9	Menü	Die Informationen und Einstellungen der aktiven Registerkarte werden angezeigt. Das Menü enthält in Abhängigkeit von der gewählten Registerkarte unterschiedliche Einträge.
10	Informationen und Einstellungen	Hier werden Details über das im Menü ausgewählte Element angezeigt.



#### Details

Die Seite, die direkt nach dem Zugriff auf das System über Web Connection erscheint, wird als "Benutzermodusseite" bezeichnet. Diese Seite wird angezeigt, nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat.

Wenn Authentifizierungseinstellungen festgelegt wurden, müssen der Benutzername und das Kennwort eingegeben werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Anmeldung als registrierter Benutzer" auf Seite 13-11.

Die Seiten von Web Connection unterscheiden sich in Abhängigkeit vom installierten Systemzubehör und den vorgenommenen Systemeinstellungen. Ausführliche Informationen über die Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator finden Sie unter "An- und Abmeldung" auf Seite 13-7.

13-6 IC-207


# 13.2 An- und Abmeldung

# 13.2.1 Anmelde- und Abmeldevorgang

Beim Zugriff auf das System über Web Connection wird die Anmeldeseite angezeigt, sofern auf diesem System die Authentifizierung und die Volumenverfolgung (E.K.C) aktiv sind. Sind Authentifizierung und Volumenverfolgung (E.K.C) nicht aktiviert, wird die Seite für einen öffentlichen Benutzer angezeigt. Zur Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator müssen Sie sich zunächst abmelden und dann erneut anmelden.

#### Wenn keine Einstellungen für Authentifizierung und Volumenverfolgung festgelegt wurden

Der Benutzer meldet sich automatisch als öffentlicher Benutzer an.

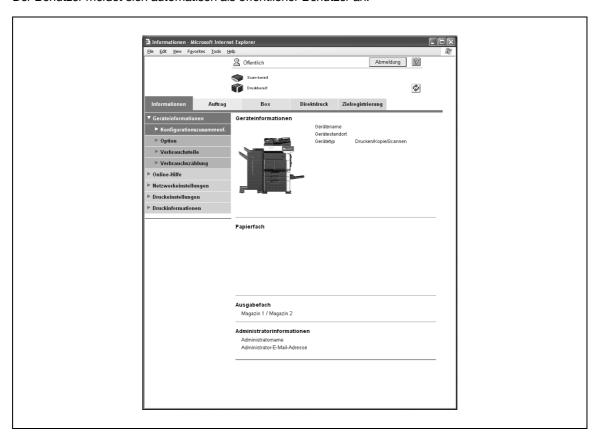

- Wenn Sie sich als Administrator anmelden möchten, müssen Sie sich zunächst abmelden.
- 2 Melden Sie sich dann erneut als Administrator an.







# Wenn Einstellungen für Authentifizierung und Volumenverfolgung festgelegt wurden

Der Bildschirm Authentifizierung/Volumenverfolgung (E.K.C) wird angezeigt.

Gebe Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.

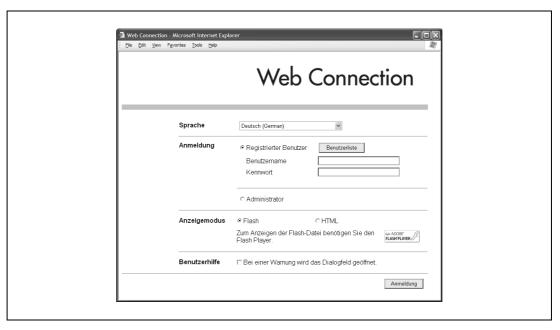

- 2 Zur Anmeldung mit einem anderen Benutzernamen oder als Administrator müssen Sie sich zunächst abmelden.
- 3 Melden Sie sich dann erneut an.

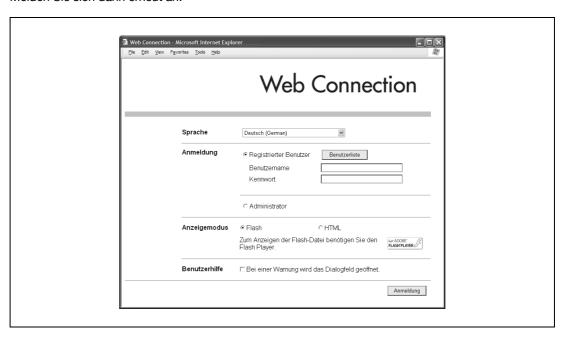

13-8 IC-207

# 13.2.2 Abmeldung

- → Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abmeldung] im oberen rechten Fensterbereich, um ein Bestätigungsdialogfeld für die Abmeldung anzuzeigen.
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Anmeldeseite wieder aufzurufen.




#### **Details**

Das Aussehen der Anmeldeseite hängt von den auf dem System festgelegten Authentifizierungseinstellungen ab.

Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt, weil ein angemeldeter Benutzer über einen festgelegten Zeitraum hinweg keine Aktion durchgeführt hat, oder wenn die Authentifizierungseinstellungen bei aktiviertem Benutzermodus im Bedienfeld des Systems geändert werden, erfolgt automatisch eine Abmeldung.

Ausführliche Informationen über die Festlegung der Intervalle für die Zeitüberschreitung im Benutzerund Administratormodus finden Sie unter "Sicherheit" auf Seite 13-21.

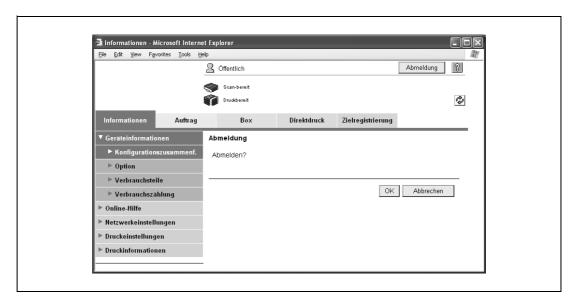

# 13.2.3 Anmeldung

In Abhängigkeit von der verwendeten Anmeldemethode wird Web Connection im Benutzermodus oder im Administratormodus ausgeführt. Je nach den Authentifizierungs- oder Boxadministratoreinstellungen ist es möglich, sich im Benutzermodus als Administrator oder Boxadministrator an Web Connection anzumelden.



## Details

Wenn am Bedienfeld Einstellungen vorgenommen wurden, durch die Einrichtung von Boxadministratoren zulässig ist, ist die Anmeldung an Web Connection als Boxadministrator möglich. Ausführliche Informationen über die Boxadministratoreinstellungen, die entsprechenden Rechte und die Kennworteinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus an Web Connection anmelden, können Sie Aufträge löschen, die im Administratormodus nicht entfernt werden können.

# Folgende Optionen können bei einer Anmeldung an Web Connection gewählt werden

Legen Sie bei Bedarf die Dialogsprache und das Anzeigeformat fest.

Wenn das Kontrollkästchen "Bei einer Warnung wird das Dialogfeld geöffnet." aktiviert ist, werden nach der Anmeldung während des Betriebs Warnmeldungen angezeigt.

Wenn "Flash" als Anzeigeformat ausgewählt ist, werden die folgenden Elemente mittels Flash angezeigt.

- Statussymbole und -meldungen
- Status des Elements "Papierfach" auf der Seite, die nach Auswahl von "Geräteinformationen" auf der Registerkarte Informationen angezeigt wird
- Seitenanzeige der Registerkarte Auftragsliste


Für die Verwendung der "Flash"-Funktionen wird der Flash Player benötigt.

Wenn Bildschirmlesesoftware (Screen Reader) eingesetzt wird, wird die Verwendung von "HTML" als Anzeigeformat empfohlen. In einer IPv6-Umgebung wählen Sie "HTML".

#### Anmeldung als öffentlicher Benutzer

Wenn auf dem System keine Einstellungen für die Authentifizierung vorgenommen wurden, erfolgt die Anmeldung als öffentlicher Benutzer.

→ Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option "Öffentlicher Benutzer" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Anmeldung].

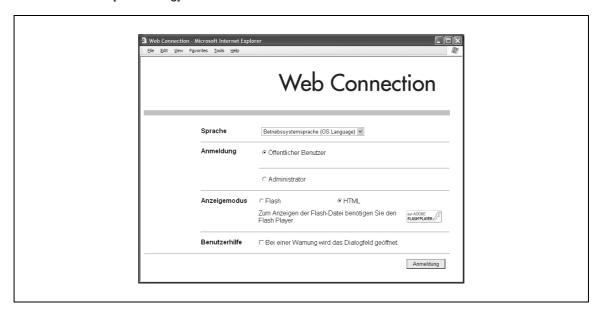


13-10 IC-207

#### Anmeldung als registrierter Benutzer

Wenn auf dem System Einstellungen für die Authentifizierung vorgenommen wurden, muss bei der Anmeldung der Name und das Kennwort des registrierten Benutzers angegeben werden.

- → Geben Sie auf der Anmeldeseite den Benutzernamen und das Kennwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Anmeldung].
  - Wenn die Volumenverfolgung (E.K.C) aktiviert ist, geben Sie den Namen und das Kennwort der Kostenstelle ein.
  - Klicken Sie zur Auswahl eines Benutzernamens aus einer Liste auf die Schaltfläche [Benutzerliste].
  - Wenn die externe Serverauthentifizierung aktiviert wurde, w\u00e4hlen Sie den entsprechenden Server.
  - Wenn Sie sich als Administrator im Benutzermodus an Web Connection anmelden möchten, wählen Sie "Administrator" – "Administrator (Benutzermodus)" und geben dann das Administratorkennwort ein

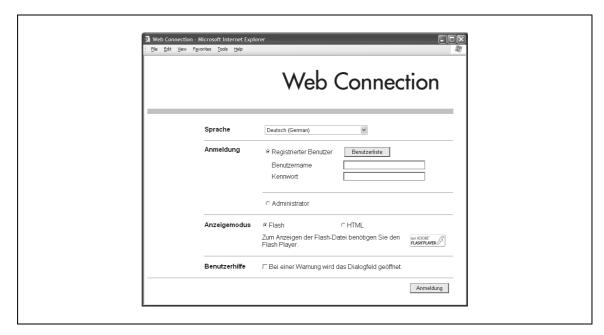



#### **Details**

Wenn die Option "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." im Administratormodus auf "Modus 2" gesetzt ist und ein Benutzer wiederholt ein falsches Kennwort eingibt, wird dieser Benutzer nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben gesperrt und kann das System nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator, um die Nutzungsbeschränkungen aufzuheben.

Die Schaltfläche [Benutzerliste] kann verwendet werden, wenn die "Benutzernamenliste" auf "Ein" gesetzt ist.

Ausführliche Informationen über die Einstellungen für die Benutzernamenliste finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

# **Anmeldung im Administratormodus**

Zum Festlegen von System- und Netzwerkeinstellungen müssen Sie sich im Administratormodus anmelden.

→ Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option "Administrator", geben Sie das Administratorkennwort ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Anmeldung].





#### **Details**

Während Sie im Administratormodus angemeldet sind, ist das System gesperrt und kann nicht verwendet werden.

In Abhängigkeit vom Status des Systems können Sie sich unter Umständen nicht im Administratormodus anmelden.

Wenn die Option "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." im Administratormodus auf "Modus 2" gesetzt ist und wiederholt ein falsches Administratorkennwort eingegeben wird, ist nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben keine Anmeldung im Administratormodus mehr möglich. Ausführliche Informationen über die Authentifizierungseinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

Das Aussehen des Dialogfelds für die Kennworteingabe ist in Abhängigkeit von den vorgenommenen Systemeinstellungen unterschiedlich.

13-12 IC-207

#### **Anmeldung als Boxadministrator**

Wenn auf dem System Einstellungen für die Authentifizierung vorgenommen wurden, können Sie sich als Administrator im Benutzermodus anmelden und Aufträge löschen. Wenn am Bedienfeld Einstellungen vorgenommen wurden, durch die Einrichtung von Boxadministratoren zulässig ist, ist die Anmeldung an Web Connection als Boxadministrator im Benutzermodus möglich.



- → Wählen Sie auf der Anmeldeseite die Option "Administrator" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Anmeldung].
  - Wenn Sie sich als Boxadministrator im Benutzermodus an Web Connection anmelden möchten,
     wählen Sie "Boxadministrator" und geben dann das Kennwort für den Boxadministrator ein.



#### **Details**

Wenn die Option "Unzulässige Funktionen bei fehlgeschl. Authentif." im Administratormodus auf "Modus 2" gesetzt ist und wiederholt ein falsches Administratorkennwort eingegeben wird, ist nach einer festgelegten Anzahl von Fehleingaben keine Anmeldung im Administratormodus mehr möglich. Ausführliche Informationen über die Authentifizierungseinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Kopieren.

Das Aussehen des Dialogfelds für die Kennworteingabe ist in Abhängigkeit von den vorgenommenen Systemeinstellungen unterschiedlich.

# 13.3 Überblick über den Benutzermodus

Nach der Anmeldung an Web Connection im Benutzermodus können die folgenden Funktionen eingerichtet werden.



#### Hinweis

Weitere Informationen über den Benutzermodus erhalten Sie in der Hilfe zu Web Connection, die auf der Utilities DVD zu finden ist.

#### 13.3.1 Informationen

Dies ist die erste Seite, die nach dem Zugriff auf Web Connection angezeigt wird.




Funktion	Beschreibung
Geräteinformationen	Hier können Informationen über die aktuelle Systemkonfiguration, das Zubehör, die Verbrauchsteile und die Zählerwerte angezeigt werden.
Online-Hilfe	Hier können Supportinformationen für das System angezeigt werden.
Benutzerkennwort ändern	Hier kann das Kennwort des angemeldeten Benutzers geändert werden.
Funktionserlaubnis	Hier können Informationen über die Vorgänge angezeigt werden, die für Benutzer und Kostenstellen zulässig sind.
Netzwerkeinstellungen	Hier können die Netzwerkeinstellungen des Systems angezeigt werden.
Druckeinstellungen	Hier können die Einstellungen für den Druckercontroller des Systems angezeigt werden.
Druckinformationen	Hier können Informationen über die Schriftarten und Einstellungen gedruckt werden.

13-14 IC-207


# 13

# 13.3.2 Auftrag

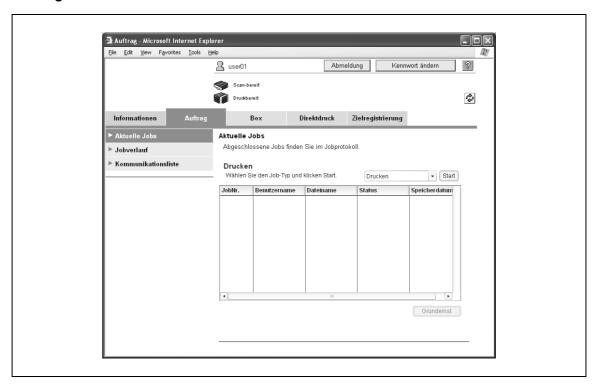

Funktion	Beschreibung
Aktuelle Jobs	Hier können der aktuelle Auftrag und die Aufträge in der Warteschlange angezeigt werden.
Jobverlauf	Hier können die abgeschlossenen Jobs angezeigt werden.
Kommunikationsliste	Hier können die abgeschlossenen Übertragungs- und Empfangs-Jobs angezeigt werden.

# 13.3.3 Box

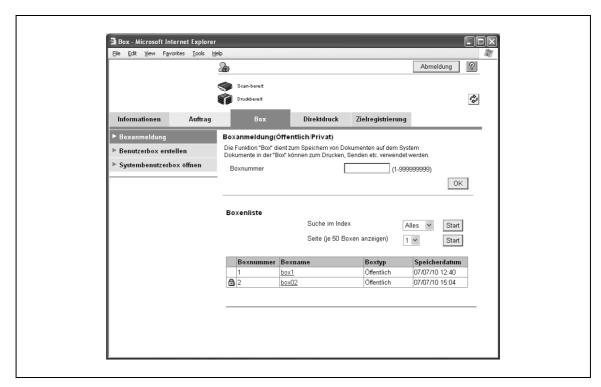


Funktion	Beschreibung
Boxanmeldung	Eine neu erstellte öffentliche, persönliche oder Gruppenbox kann geöffnet werden, um an einem gespeicherten Dokument zu arbeiten oder die Boxeinstellungen zu ändern.
Benutzerbox erstellen	Neue Boxen können erstellt werden.
Systembenutzerbox öffnen	Hier wird angezeigt, ob das optionale Fax-Kit installiert ist. Eine Systembenutzerbox (Bulletin-Board-Box, Abrufversandbox, Speicherempfangsbox, Relais-Box) kann geöffnet werden, um an einem gespeicherten Dokument zu arbeiten oder die Boxeinstellungen zu ändern.
Systembenutzerbox erstellen	Hier wird angezeigt, ob das optionale Fax-Kit installiert ist. Hier können neue Bulletin-Board-Boxen und Relais-Boxen erstellt werden.

13-16 IC-207

# 13

# 13.3.4 Direktdruck

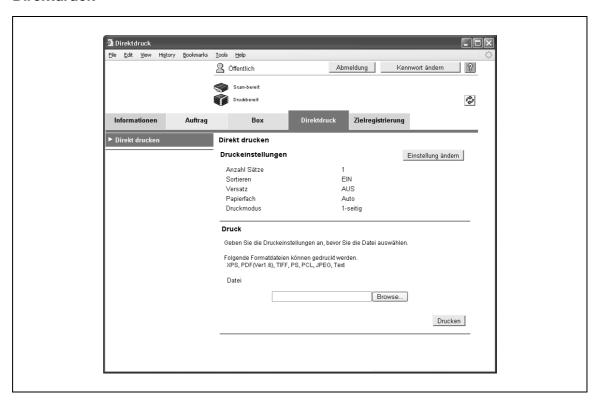


Funktion	Beschreibung
Direktdruck	Dateien, die auf einem Computer gespeichert sind, können mit diesem System ausgewählt und gedruckt werden.



# Hinweis

Mit der Direktdruckfunktion kann Folgendes gedruckt werden: Wenn eine Festplatte installiert ist: XPS, PDF, TIFF, PS, PCL, Text Wenn keine Festplatte installiert ist: PS, PCL, Text

# 13.3.5 Zielregistrierung

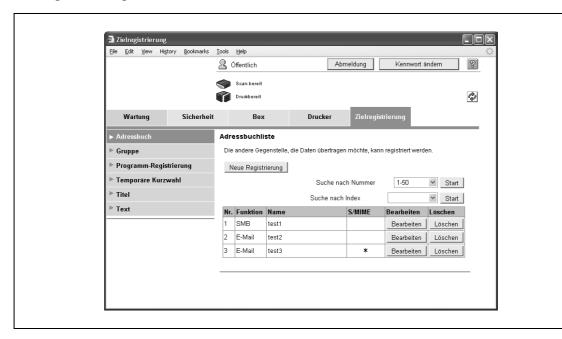

Funktion	Beschreibung
Adressbuch	Die Liste der im System registrierten Adressen kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Gruppe	Die Liste der im System registrierten Gruppenziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Programm-Registrierung	Die Liste der im System registrierten Programmziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Temporäre Kurzwahl	Die Liste der im System registrierten temporären Programmziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Titel	Es können maximal 10 Betreffs für den Versand von E-Mail-Nachrichten registriert werden.
Text	Es können maximal 10 Texte für den Versand von E-Mail-Nachrichten registriert werden.



## Hinweis

In Abhängigkeit von den Einstellungen für den Administratormodus wird dies unter Umständen nicht angezeigt.

13-18 IC-207

# 13.4 Überblick über den Administratormodus


Nach der Anmeldung an Web Connection im Administratormodus können die folgenden Funktionen eingerichtet werden.



#### Hinweis

Ausführliche Informationen über den Administratormodus finden Sie in der Bedienungsanleitung – Netzwerk-Administrator.

# 13.4.1 Wartung

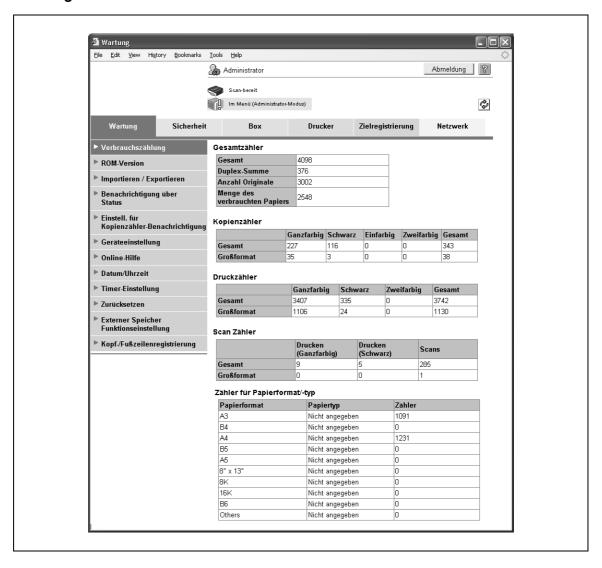

Funktion	Beschreibung
Verbrauchszählung	Hier können die vom System verwalteten Zähler angezeigt werden.
ROM-Version	Hier kann die ROM-Version angezeigt werden.
Importieren/Exportieren	Die Systemeinstellungen können in einer Datei gespeichert (exportiert) oder Einstellungen in das System geschrieben (importiert) werden.
Benachrichtigung über Status	Legen Sie Einstellungen für den Versand einer Benachrichtigung beim Auftreten eines Systemfehlers fest. Es können Einstellungen für das Ziel der Fehlerbenachrichtigungen und für die Ereignisse, bei denen Benachrichtigungen gesendet werden sollen, festgelegt werden.
Einstell. für Kopienzähler- Benachrichtigung	Legen Sie Einstellungen für die Übermittlung der Gesamtzählerstände per E-Mail und für die E-Mail-Adresse, an die die entsprechende Benachrichtigung gesendet werden soll, fest.
Geräteeinstellung	Die registrierten Geräteinformationen können geändert werden.
Online-Hilfe	Geben Sie die Support-Informationen für das System an. Klicken Sie zum Anzeigen dieser Informationen im Benutzermodus auf die Registerkarte Informationen und anschließend im Menü auf "Online-Hilfe".
Datum/Uhrzeit	Geben Sie das Datum und die Uhrzeit für die Anzeige im System an.
Timer-Einstellung	Nehmen Sie die Einstellungen für die Stromsparfunktion und den Wochen-Timer fest.
Zurücksetzen	Damit werden die Netzwerk- oder Netzwerk-Controller-Einstellungen zurückgesetzt und alle Ziele gelöscht.
Externer Speicher Funktionseinstellung	Hier werden die Einstellungen für den externen Speicher festgelegt, der für das Speichern oder Drucken von Dokumenten verwendet wird.
Kopf-/Fußzeilen- registrierung	Die Liste der Kopf-/Fußzeilen kann angezeigt werden. Zudem ist es hier möglich, die Kopf-/Fußzeilen zu registrieren oder zu bearbeiten.




# Hinweis

Zum Drucken eines Dokuments, das auf einem externen Speicher abgelegt ist, ist die optionale Festplatte erforderlich.

13-20 IC-207

#### 13.4.2 Sicherheit

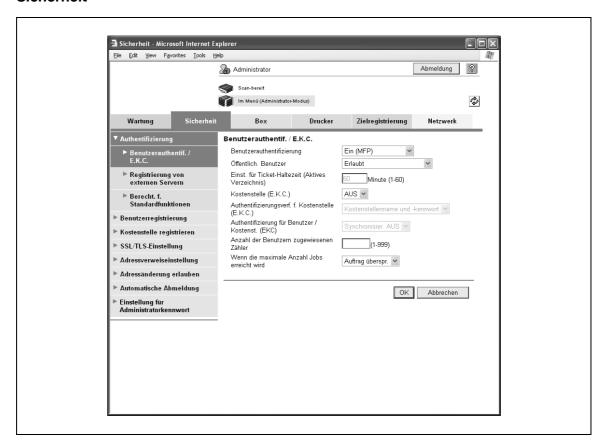

Funktion	Beschreibung
Authentifizierung	Legen Sie die Einstellungen für die Authentifizierung und Volumenverfolgung (E.K.C) für dieses System fest. Für die Authentifizierung kann auch ein externer Server und eine Standardfunktionserlaubnis angegeben werden.
Benutzerregistrierung	Wenn Einstellungen für die Authentifizierung festgelegt wurden, können Benutzer registriert und ihre Einstellungen geändert werden.
Kostenstelle registrieren	Wenn die Volumenverfolgung (E.K.C) aktiviert ist, können Kostenstellen registriert und ihre Einstellungen geändert werden.
SSL/TLS-Einstellung	Legen Sie die Einstellungen für SSL/TLS fest. Bei aktivierter SSL/TLS-Einstellung wird die Kommunikation zwischen diesem System und einem Client-Computer verschlüsselt, um ein Ausspähen von Kennwörtern und Meldungen zu verhindern.
Adressverweiseinstellung	Wenn ein Adressverweis zulässig ist, geben Sie die gruppenspezifischen Verweiseinstellungen und die Verweiseinstellungen für öffentliche Benutzer an.
Adressänderung erlauben	Legen Sie fest, ob Benutzer Ziele registrieren dürfen.
Automatische Abmeldung	Geben Sie die Zeitdauer an, die bis zur automatischen Abmeldung des Administratormodus oder Benutzermodus vergehen soll.
Einstellung für Administratorkennwort	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung an Web Connection im Administratormodus an.



#### Hinweis


In den folgenden Fällen wird die Option "Einstellung für Administratorkennwort" nicht angezeigt: Es ist kein SSL-Zertifikat installiert.

Der Erweiterte Sicherheitsmodus ist aktiviert.

IC-207 13-21

#### 13.4.3 Box

Nach der Anmeldung im Administratormodus können Benutzerboxen ohne Eingabe des Kennworts verwendet werden.

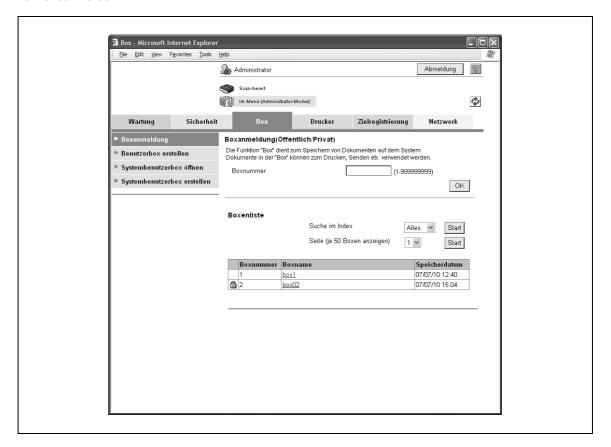

Funktion	Beschreibung
Boxanmeldung	Eine neu erstellte öffentliche, persönliche oder Gruppenbox kann geöffnet werden, um an einem gespeicherten Dokument zu arbeiten oder die Boxeinstellungen zu ändern.
Benutzerbox erstellen	Neue Boxen können erstellt werden.
Systembenutzerbox öffnen	Eine Systembenutzerbox (Bulletin-Board-Box, Relais-Box, Anmerkungs-Benutzerbox) kann geöffnet werden, um an einem gespeicherten Dokument zu arbeiten oder die Boxeinstellungen zu ändern.
Systembenutzerbox erstellen	Es können neue Anmerkungs-Benutzerboxen, Bulletin-Board-Boxen und Relais-Boxen erstellt werden.



#### Hinweis


Die Bulletin-Board-Box und die Relais-Box können verwendet werden, wenn das optionale Fax-Kit installiert ist.

Die Anmerkungs-Benutzerbox kann verwendet werden, wenn die optionale Festplatte installiert ist.

13-22 IC-207

#### 13


#### 13.4.4 Drucker

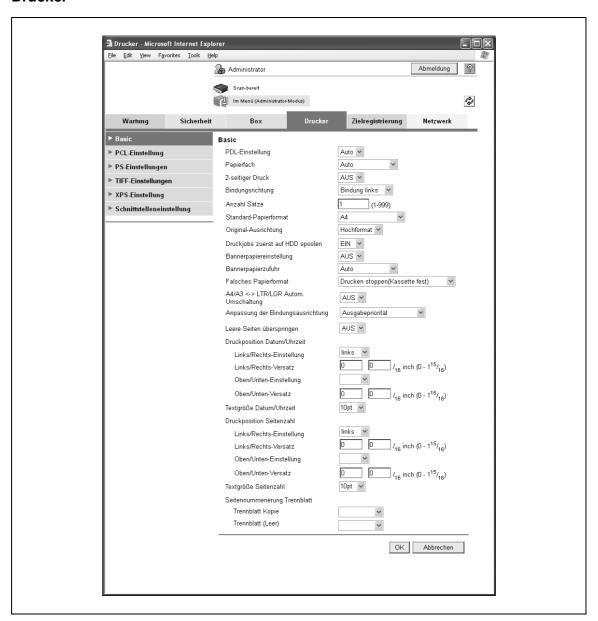

Funktion	Beschreibung	
Basic	Hier können die Standard-Druckereinstellungen angegeben werden.	
PCL-Einstellung	Hier können die Standardeinstellungen für den PCL-Modus angegeben werden.	
PS-Einstellungen	Hier können die Standardeinstellungen für den PS-Modus angegeben werden.	
TIFF-Einstellungen	Die Einstellungen für den TIFF-Direktdruck können vorgenommen werden.	
XPS-Einstellung	Hier können die XPS-Druckeinstellungen angegeben werden. Diese Einstellung wird angezeigt, wenn die optionale Festplatte installiert ist.	
Schnittstelleneinstellung	Hier kann der Schnittstellen-Timeout angegeben werden.	

IC-207 13-23

#### 13.4.5 Zielregistrierung

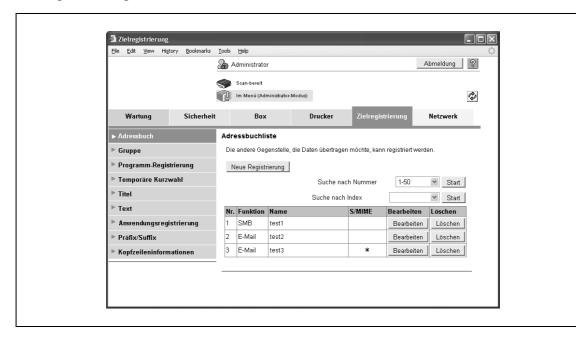

Funktion	Beschreibung
Adressbuch	Die Liste der im System registrierten Adressen kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Gruppe	Die Liste der im System registrierten Gruppenziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Programm-Registrierung	Die Liste der im System registrierten Programmziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Temporäre Kurzwahl	Die Liste der im System registrierten temporären Programmziele kann angezeigt werden. Zudem ist es möglich, die Ziele zu registrieren oder ihre Einstellungen zu ändern.
Titel	Es können maximal 10 Betreffs für den Versand von E-Mail-Nachrichten registriert werden.
Text	Es können maximal 10 Texte für den Versand von E-Mail-Nachrichten registriert werden.
Anwendungsregistrierung	Wenn Sie eine Anwendung wie z. B. RightFax Server verwenden, die mit einem externen Server registriert wurden, müssen Sie die Anwendungsinformationen und die Serveradresse registrieren. Nach der Registrierung der Anwendung und des Servers kann automatisch eine Verbindung zum Server der ausgewählten Anwendung hergestellt und genutzt werden.
Präfix/Suffix	Präfixe und Suffixe können registriert und beim Versand von E-Mail-Nachrichten als Zielinformationen hinzugefügt werden.
Kopfzeileninformationen	Hier können die Absenderinformationen für die Übertragung registriert werden.




#### Hinweis

Die Option "Anwendungsregistrierung" wird nicht angezeigt, wenn das Fax-Kit installiert ist.

13-24 IC-207

#### 13.4.6 Netzwerk

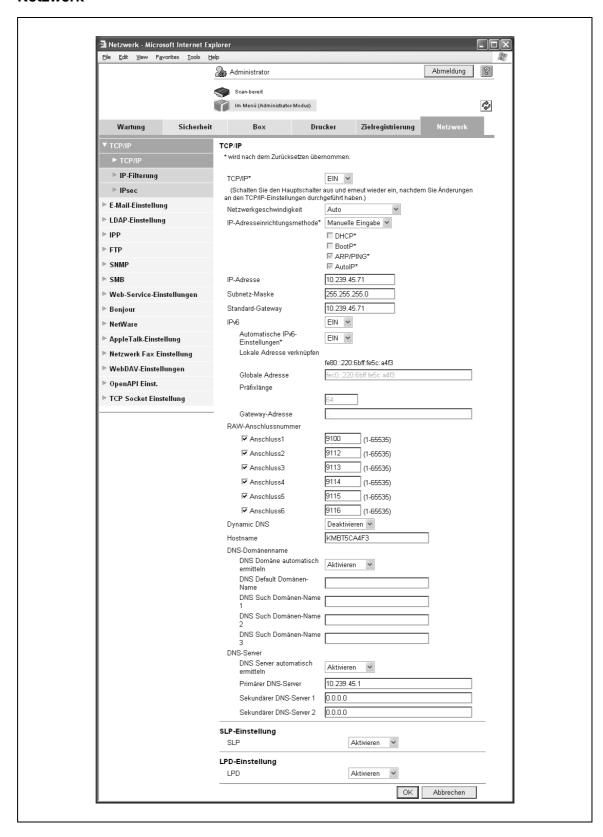

IC-207 13-25

Funktion	Beschreibung	
TCP/IP	Geben Sie die TCP/IP-Einstellungen an, um das System mit dem Netzwerk zu verbinden.	
E-Mail-Einstellung	Geben Sie die Empfangs-/Versandeinstellungen für E-Mails und die erweiterten I-Fax-Funktionen an.	
LDAP-Einstellung	Registrieren Sie einen LDAP-Server, sofern er verwendet wird.	
IPP	Geben Sie die Einstellungen für den IPP-Druck an.	
FTP	Geben Sie die Einstellungen für die Verwendung dieses Systems als FTP-Client oder FTP-Server an.	
SNMP	Legen Sie die SNMP-Einstellungen fest.	
SMB	Geben Sie die Einstellungen für den SMB-Client, für WINS und für den SMB-Druck an.	
Web-Service-Einstellungen	Geben Sie die Einstellungen für das Scannen und Drucken über den Web-Service an.	
Bonjour	Legen Sie die Bonjour-Einstellungen fest.	
NetWare	Legen Sie die NetWare-Einstellungen fest.	
AppleTalk-Einstellung	Legen Sie die AppleTalk-Einstellungen fest.	
Netzwerk Fax Einstellung	Legen Sie die Einstellungen für die direkte SMTP-Übertragung und den direkten SMTP-Empfang fest.	
WebDAV-Einstellungen	Legen Sie die Einstellungen für den WebDAV-Client fest.	
OpenAPI-Einstellung	Legen Sie die OpenAPI-Einstellungen fest.	
TCP Socket Einstellung	Legen Sie die TCP-Socket-Einstellungen für die Datenübertragung zwischen der Computeranwendung und diesem System fest.	

13-26 IC-207

# 14

# Erkennen und Beheben von Störungen

# 14 Erkennen und Beheben von Störungen

#### 14.1 Drucken nicht möglich

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über Fehlerbehebungsmaßnahmen bei potenziellen Störungen oder Fehlfunktionen.

Führen Sie die folgenden Fehlerbehebungsmaßnahmen durch, wenn das System nach dem Senden eines Druckauftrags den Druckvorgang nicht startet.

Problem	Ursache	Maßnahme
Die Meldung "Es sind keine Drucker verbunden." oder "Druckfehler" wird angezeigt.	Der für den Druck ausgewählte Dru- ckertreiber ist möglicherweise nicht mit dem Druckercontroller kompatibel.	Überprüfen Sie den ausgewählten Druckernamen.
	Das Netzwerkkabel oder das USB-Kabel ist möglicherweise nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie den ordnungs- gemäßen Anschluss des Kabels.
	Möglicherweise ist ein Fehler im System aufgetreten.	Überprüfen Sie, ob am Bedienfeld des Systems weitere Informationen angezeigt werden.
	Der freie Speicherplatz ist unter Umständen nicht ausreichend.	Führen Sie einen Testdruck durch, um festzustellen, ob Drucken mög- lich ist.
Ein Postscript-Fehler wird angezeigt.	Der freie Computerspeicher ist unter Umständen nicht ausreichend.	Führen Sie einen Testdruck durch, um festzustellen, ob Drucken mög- lich ist.
	Es liegt möglicherweise ein Fehler bei den Anwendungseinstellungen vor.	Überprüfen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Bedienungsanleitung der Anwendungssoftware.
	Die Dateidruckeinstellungen sind möglicherweise fehlerhaft.	Ändern Sie die Einstellungen und versuchen Sie erneut zu drucken.

IC-207 14-3

Problem	Ursache	Maßnahme
Das System startet keinen Druck, obwohl die Verarbeitung des Druckjobs am Computer abgeschlossen ist.	Der für den Druck ausgewählte Dru- ckertreiber ist möglicherweise nicht mit dem Druckercontroller kompatibel.	Überprüfen Sie den ausgewählten Druckernamen.
	Das Netzwerkkabel oder das USB-Kabel ist möglicherweise nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie den ordnungsgemä- ßen Anschluss des Kabels.
	Möglicherweise ist ein Fehler im System aufgetreten.	Überprüfen Sie, ob am Bedienfeld des Systems weitere Informationen angezeigt werden.
	Ein Druckauftrag steht möglicher- weise in der Warteschlange dieses Systems, wodurch sich der Druck verzögert.	Prüfen Sie die Jobreihenfolge in der Liste "Aktuelle Jobs" am Bedienfeld dieses Systems.
	Bei der Ausführung des Druckauftrags ist möglicherweise die Option "In Mailbox speichern" aktiv.	Überprüfen Sie am Bedienfeld des Systems, ob sich der Druckauftrag in der "Box" befindet.
	Bei der Ausführung des Druckauf- trags ist möglicherweise die Option "Sicheres Drucken" aktiv.	Überprüfen Sie am Bedienfeld des Systems, ob sich der Druckauftrag in der "Box f. gesicherte Druckauf- träge" befindet.
	Bei aktivierter Volumenverfolgung (E.K.C) wurde möglicherweise ein nicht registrierter Abteilungsname (oder ein nicht registriertes Kennwort) eingegeben.	Geben Sie den richtigen Abteilungs- namen bzw. das richtige Kennwort ein.
	Bei aktivierter Authentifizierung wur- de möglicherweise ein nicht regist- rierter Benutzername (oder ein nicht registriertes Kennwort) eingegeben.	Geben Sie den richtigen Benutzer- namen bzw. das richtige Kennwort ein.
	Möglicherweise wurden für den Dru- ckertreiber und für das System un- terschiedliche Passphrasen für die Verschlüsselung angegeben.	Legen Sie für System und Drucker- treiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.
	Der freie Computerspeicher ist unter Umständen nicht ausreichend.	Führen Sie einen Testdruck durch, um festzustellen, ob Drucken mög- lich ist.
	Die Netzwerkverbindung zum Dru- ckercontroller ist nicht hergestellt (wenn die Netzwerkverbindung an- gegeben ist).	Wenden Sie sich an den Netzwerk- administrator.
	Auf diesem System ist möglicher- weise der Erweiterte Sicherheitsmo- dus aktiviert.	Geben Sie die Authentifizierungseinstellungen im Erweiterten Sicherheitsmodus an. Weitere Informationen erhalten Sie vom Administrator dieses Systems.
Im Modus "Sicheres Drucken" kann nicht gedruckt werden.	Auf dem Hauptsystem sind mögli- cherweise die Kennwortrichtlinien aktiviert.	Geben Sie ein Kennwort an, das den Kennwortrichtlinien entspricht.
	Möglicherweise wurden für den Druckertreiber und für das System unterschiedliche Passphrasen für die Verschlüsselung angegeben.	Legen Sie für System und Drucker- treiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.
Aufträge, die mit der Option "In Mailbox speichern" verarbeitet wurden, sind verschwunden.	Das Hauptsystem ist möglicherweise so eingerichtet, dass Aufträge in der Benutzerbox gelöscht werden.	Überprüfen Sie auf dem Hauptsystem die Einstellungen für die Benutzerbox. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung – Arbeiten mit Boxen.

14-4 IC-207

Problem	Ursache	Maßnahme
Bei aktivierter Authentifizierung (Volumenverfol-	Die ID oder das Kennwort ist falsch.	Geben Sie die korrekte ID und das korrekte Kennwort ein.
gung (E.K.C)) kann nicht gedruckt werden.	Die Option "Authentifizierung" ist im Druckertreiber nicht ausgewählt.	Wählen Sie im Druckertreiber die Option "Authentifizierung".
	Möglicherweise wurden für den Dru- ckertreiber und für das System un- terschiedliche Passphrasen für die Verschlüsselung angegeben.	Legen Sie für System und Drucker- treiber eine identische Passphrase für die Verschlüsselung fest.
	Der Druck mit der aktuellen ID ist möglicherweise nicht zulässig.	Erkundigen Sie sich beim Administrator, ob die ID gültig ist.
Obwohl "Öffentlicher Benutzer" als Authentifizierung ausgewählt ist, kann nicht gedruckt werden.	Auf dem Hauptsystem ist mögli- cherweise öffentlichen Benutzern das Drucken nicht erlaubt.	Erkundigen Sie sich beim Administ- rator, ob das Drucken als öffentli- cher Benutzer erlaubt ist.

Sollte das Problem durch die oben beschriebenen Maßnahmen nicht behoben werden können, lesen Sie die Bedienungsanleitung – Kopieren.

IC-207 14-5

# 14.2 Gewünschte Einstellungen können nicht vorgenommen werden oder ein Druckauftrag kann nicht wie angegeben ausgeführt werden

Führen Sie die nachfolgenden Fehlerbehebungsmaßnahmen durch, wenn Sie nicht die gewünschten Einstellungen für den Druckertreiber vornehmen können oder wenn die Druckergebnisse nicht den angegebenen Einstellungen entsprechen.



#### Hinweis

Einige der Funktionen des Druckertreibers können nicht gleichzeitig verwendet werden.

#### 14.2.1 Die Druckertreibereinstellungen sind wirkungslos

Problem	Ursache	Maßnahme
Eine Einstellung für den Druckertrei- ber kann nicht ausgewählt werden.	Einige Funktionen können nicht mit- einander kombiniert werden.	Versuchen Sie nicht, nicht verfügbare Einstellungen auszuwählen.
Die Meldung "Konflikte" mit den Angaben "Kann nicht ausgewählt werden" oder "Funktion abgebrochen" wird angezeigt.	Eine falsche Funktionskombination wurde eingegeben.	Überprüfen Sie die Einstellungen und geben Sie die Funktionen kor- rekt an.
Der Druck wird nicht wie angegeben ausgeführt.	Möglicherweise wurden fehlerhafte Einstellungen angegeben.	Überprüfen Sie alle Einstellungen im Druckertreiberdialog.
	Die Funktionseinstellungen können zwar im Druckertreiber kombiniert werden, aber nicht auf diesem System.	
	Papierformat, Ausrichtung und andere in der Druckanwendung eingegebene Einstellungen haben möglicherweise Vorrang vor den Einstellungen im Druckertreiber.	Nehmen Sie in der Anwendung die korrekten Einstellungen vor.
Es können keine Wasserzeichen gedruckt werden.	Die Einstellungen für die Funktion Wasserzeichen wurden möglicher- weise nicht ordnungsgemäß vorgenommen.	Überprüfen Sie die Einstellungen unter Wasserzeichen.
	Die Wasserzeichendichte ist mögli- cherweise auf einen zu niedrigen Wert gesetzt.	Überprüfen Sie die Dichte- einstellungen.
	In manchen Grafikanwendungen können keine Wasserzeichen gedruckt werden.	In diesem Fall ist die Ausgabe eines Wasserzeichens nicht möglich.
Die Heftfunktion kann nicht angegeben werden.	Heften ist nicht möglich, wenn "Pa- piertyp" auf "Karton" oder "Folie" gesetzt ist.	Überprüfen Sie alle Einstellungen im Druckertreiberdialog.
	Für die Heftfunktion wird der optio- nale Finisher benötigt.	Installieren Sie den erforderlichen Finisher und aktivieren Sie ihn über den Druckertreiber.
Heften kann nicht ausgeführt werden.	Bei der Ausgabe einer großen Anzahl von Seiten kann der Heftvorgang nicht durchgeführt werden.	Ändern Sie die Anzahl der zu dru- ckenden Kopien.
	Die Funktion Heften kann nicht angewendet werden, wenn das Dokument verschieden große Seiten enthält.	Überprüfen Sie das Dokument.
Es wurde eine andere Heftposition erwartet.	Die Einstellung für die Ausrichtung ist falsch.	Überprüfen Sie die Heftposition im Dialogfeld für die Einrichtung des Druckertreibers.
Die Lochfunktion kann nicht angegeben werden.	Lochen ist nicht möglich, wenn "Broschüre", "Folie", "Karton2", "Karton3" oder "Umschlag" ausgewählt wurde.	Überprüfen Sie alle Einstellungen im Druckertreiberdialog.
	Ein optionaler Finisher und die Locheinheit sind erforderlich.	Installieren Sie den erforderlichen Finisher und aktivieren Sie ihn über den Druckertreiber.

14-6 IC-207

Problem	Ursache	Maßnahme
Die Seiten werden nicht gelocht.	Gedruckte Seiten können ungelocht ausgegeben werden, wenn das Pa- pier mit einer falschen Ausrichtung in den Papiereinzug eingelegt wurde.	Überprüfen Sie die Einstellung für die Ausrichtung.
Es wurde eine andere Lochposition erwartet.	Die Einstellung für die Ausrichtung ist falsch.	Überprüfen Sie die Heftposition im Einrichtungsdialogfeld des Drucker- treibers und führen Sie anschlie- ßend den Druckvorgang durch.
Das Overlay wird nicht ordnungsgemäß gedruckt.	Der freie Computerspeicher ist unter Umständen nicht ausreichend.	Vereinfachen Sie das Overlay, um die Datengröße zu reduzieren.
Bilder werden nicht korrekt gedruckt.	Der freie Computerspeicher ist unter Umständen nicht ausreichend.	Vereinfachen Sie die Bilder, um die Datengröße zu reduzieren.
Das Papier wird nicht aus dem ge- wünschten Papierfach zugeführt.	Das Papier wird nicht aus der ge- wünschten Papierquelle eingezo- gen, wenn in diese Papier mit dem falschen Format oder der falschen Ausrichtung eingelegt wurde.	Legen Sie Papier mit dem richtigen Format und der richtigen Ausrich- tung ein.
Das Feld für die Einstellungen für die Authentifizierung (Volumenverfolgung (E.K.C)) ist ausgeblendet, wodurch keine Einrichtung möglich ist.	Möglicherweise ist die Funktion Authentifizierung (Volumenverfolgung (E.K.C)) im Druckertreiber deaktiviert.	Geben Sie unter "Konfiguration" eine Einstellung für die Authentifizie- rung (Volumenverfolgung (E.K.C)) an.

#### 14.2.2 Andere

Problem	Ursache	Maßnahme
Der Druckertreiber kann nicht installiert werden.	Er wurde bereits unter Windows Vista als Drucker mit Web-Service- Unterstützung installiert.	Unter Windows Vista gilt die Druckertreiberinstallation als abgeschlossen, wenn sie mit dem WebService-Druck durchgeführt wurde – selbst wenn die Installation noch nicht endgültig fertig gestellt ist. Deinstallieren Sie den Drucker im Netzwerkfenster und installieren Sie ihn dann erneut.
Der Druckauftrag bleibt nach dem Abschluss des Druckvorgangs trotzdem aktiv.	Möglicherweise ist die "Netzwerker- mittlung" unter Windows Vista deaktiviert.	Zur Verwendung des Web-Service- Drucks unter Windows Vista muss die Option "Netzwerkermittlung" im "Netzwerk- und Freigabecenter" ak- tiviert werden.

#### 14.2.3 Fehlermeldung

Meldung	Ursache und Fehlerbehebung
Verbindung zum Netzwerk konnte nicht hergestellt werden.	Es konnte keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. Prüfen Sie den Anschluss des Netzwerkkabels. Prüfen Sie außerdem, ob die Parameter für die "Netzwerkeinstellungen" im Administratormodus korrekt angegeben wurden.

IC-207 14-7

14-8 IC-207

# 15 Anhang

# 15 Anhang

# 15.1 Produktspezifikationen

Funktion		Technische Daten		
Modell		Integrierter Druckercontroller		
Stromversorgung		Gemeinsam mit der Haupteinheit		
RAM		Gemeinsam mit der Haupteinheit		
Festplatte		Gemeinsam mit der Haupteinheit		
Schnittstelle		Ethernet-Anschluss (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 (optional)		
Rahmentyp		Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP		
Unterstützte Protokolle		TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk)		
Druckgeschwindigkeit		5022: 50 Blatt/Minute (Papier mit 8-1/2 × 11, einseitig) 4222: 42 Blatt/Minute (Papier mit 8-1/2 × 11, einseitig) 3622: 36 Blatt/Minute (Papier mit 8-1/2 × 11, einseitig)		
Schnelldruckdauer		<ul> <li>5022: 3,2 Sekunden oder weniger (Papier mit 8-1/2 × 11)</li> <li>4222: 3,6 Sekunden oder weniger (Papier mit 8-1/2 × 11)</li> <li>3622: 3,6 Sekunden oder weniger (Papier mit 8-1/2 × 11)</li> <li>Eine Messung wird nach Abschluss der E-RDH-Komprimierung vorgenommen.</li> </ul>		
Druckersprache		PCL5e-Emulation PCL XL Ver 3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS Ver.1.0		
Umgebungsbedin	gungen	Temperatur 50 bis 86°F (10 bis 30°C) Luftfeuchtigkeit 10% bis 80% relativ		
Auflösung	Datenverarbeitung	600 × 600 dpi (Druck- und Faxfunktion) 400 × 400 dpi (Faxfunktion) 200 × 200 dpi (Faxfunktion)		
	Druck	1800 dpi (äquivalent) × 600 dpi		
Unterstützte Papierformate		Maximales Standardformat (Bannerdruck: Papierbreite 8-1/4 bis 11-3/4 Zoll (210 mm bis 297 mm) × Papierlänge 18 bis 47-1/1/4 Zoll* (457,3 mm bis 1.200 mm))		
Druckerschriftarten		<pcl> 80 Latin-Schriften <postscript 3="" emulation=""> 137 Latin-Schriften</postscript></pcl>		
Kompatible Comp	outer	IBM PC oder kompatibler PC sowie Macintosh (PowerPC oder Intel-Prozessor)		

IC-207 15-3

Funktion		Technische Daten
Druckertreiber	PCL-Treiber (PCL-Treiber)	32-Bit-Editionen Windows NT4.0 (Service Pack 6a oder höher) Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
	PostScript-Treiber (PS-Treiber)	32-Bit-Editionen Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
	PostScript PPD- Treiber (PS-PPD)	Mac OS 9.2 oder höher Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3 oder Mac OS X 10.4
	Fax-Treiber	32-Bit-Editionen Windows NT4.0 (Service Pack 6a oder höher) Windows 2000 Professional/Server (Service Pack 3 oder höher) Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Standard Windows Vista (Alle Versionen)
		64-Bit-Editionen Windows XP Professional (Service Pack 2 oder höher) Windows Server 2003 Windows Vista (Alle Versionen)
Hilfsprogramm		Web Connection Kompatible Web-Browser: Microsoft Internet Explorer 6 oder höher empfohlen (JavaScript und Cookies aktiviert) Microsoft XML Parser MSXML3.X muss installiert sein, wenn Internet Explorer 5.5 verwendet wird. Netscape Navigator 7.02 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Mozilla Firefox 1.0 oder höher (JavaScript und Cookies aktiviert) Adobe® Wenn® "Flash" als Anzeigeformat ausgewählt ist, wird die Plugin-Version 7.0 oder höher benötigt
Betriebsumgebung für MetaFrame		Die ordnungsgemäße Funktionsweise dieses Druckertreibers wurde nur in den folgenden Umgebungen bestätigt.  Server-Betriebssysteme: Windows 2000 Advanced Server/ Windows 2003 Enterprise Server  MetaFrame: Citrix® MetaFrame® Presentation Server 3.0  Citrix® MetaFrame® Presentation Server 4.0  Client-Betriebssysteme: Windows 2000/Windows XP  ICAClient: ICA32bit  * Informationen über den Einsatz des Systems in anderen Umgebungen erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.

15-4 IC-207

# 15.2 Konfigurationsseite

### **KONICA MINOLTA 361**

### Configuration Page

Print Operation Menu Ma	ар	Installed	
Basic Setting		Printer HDD	= Installed
	A4	System Memory	= 2048 [MByte]
Paper Tray =	Auto	ERDH Memory	= 320 [ MByte ]
Output Tray =	Standard Output Tray		
Binding Position =	Left Binding	Printer Information	
Double-Sided =	Off		
Staple =	Off	Installed Tray	
Hole-Punch =	Off	Tray 1	= A4
Orientation =	Portrait	Tray 2	= A4
# of Sets =	1	Tray 3	= None
No Matching Paper in Tray Set	tting	Tray 4	= None
=	Stop Printing (Tray Fixed)	LCT	= None
Spool Setting =	On		
Convert =	Off	Option	
PDL Setting =	Auto	Duplex Unit	= Installed
Banner Setting =	Disable	Finisher	<ul> <li>Not Available</li> </ul>
Banner Paper Tray =	Auto	Punch Unit	<ul> <li>Not Available</li> </ul>
		Fold Unit	<ul> <li>Not Available</li> </ul>
PCL Setting		Fax Unit	= Available
Font Source =	I	Mailbin Unit	<ul> <li>Not Available</li> </ul>
Font Number =	0		
Font Point =	12.00	Firmware Version	
Font Pitch =	10.00		
Symbol Set =	PC-8, Code Page 437	Printer Controller	= A0R50Y0-3000-D00-13
Line/Page =	64 [Line / Page]		
CR/LF Mapping =	Off	<u>Network</u>	
PS Setting		MAC Address	
	Disable	MAC Address	= 00:50:AA:27:00:27
Text RGB Source =	4		
Text Destination Profile =	Auto	TCP/IP	
	Adio	I GF/IF	
Image RGB Source =	4	TCP/IP	= Enable
3			= Enable = 10.11.32.98
Image Destination Profile =	4	TCP/IP	
Image Destination Profile =	4 Auto 4	TCP/IP IP Address	= 10.11.32.98
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile =	4 Auto 4	TCP/IP IP Address Subnet Mask	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile =	4 Auto 4 Auto	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile =	4 Auto 4 Auto	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile =	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = SYPS Settings Verify XPS Digital Signature =	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = SYPS Settings Verify XPS Digital Signature = Test Print	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = SYPS Settings Verify XPS Digital Signature =	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = SYPS Settings Verify XPS Digital Signature = Test Print	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115 = 9116
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = Simulation Profile = TPS Settings   Verify XPS Digital Signature = Test Print   Configuration   PCL Font List   PS Font List	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = Simulation Profile = XPS Settings Verify XPS Digital Signature = Test Print Configuration PCL Font List	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115 = 9116
Image Destination Profile Graphics RGB Source Graphics Destination Profile Simulation Profile  XPS Settings Verify XPS Digital Signature =  Test Print Configuration PCL Font List PS Font List Demo Page	4 Auto 4 Auto None	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware Appletalk	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9116 = Disable
Image Destination Profile Graphics RGB Source Graphics Destination Profile Simulation Profile  XPS Settings Verify XPS Digital Signature  Test Print Configuration PCL Font List PS Font List Demo Page  I/F Setting	4 Auto 4 Auto None Disable	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115 = 9116
Image Destination Profile = Graphics RGB Source = Graphics Destination Profile = Simulation Profile = Simulation Profile = Simulation Profile = TPS Settings   Verify XPS Digital Signature = Test Print   Configuration   PCL Font List   PS Font List   Demo Page    I/F Setting   Network Rx Timeout = Simulation Profile    Network Rx Timeout = Simulation Profile   I/F Setting   Network Rx Timeout   I/F Setting   I/F	4 Auto 4 Auto None Disable	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware Appletalk Appletalk	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9116 = Disable
Image Destination Profile Graphics RGB Source Graphics Destination Profile Simulation Profile  XPS Settings Verify XPS Digital Signature  Test Print Configuration PCL Font List PS Font List Demo Page  I/F Setting Network Rx Timeout USB Timeout  ### Time Profile  #	4 Auto 4 Auto None Disable  60 [sec.] 60 [sec.]	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware Appletalk Appletalk SMB	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9115 = 9116 = Disable
Image Destination Profile Graphics RGB Source Graphics Destination Profile Simulation Profile  XPS Settings Verify XPS Digital Signature  Test Print Configuration PCL Font List PS Font List Demo Page  I/F Setting Network Rx Timeout USB Timeout  ### Time Profile  #	4 Auto 4 Auto None Disable	TCP/IP IP Address Subnet Mask Default Gateway RAW Port 0 RAW Port 1 RAW Port 2 RAW Port 3 RAW Port 4 RAW Port 5  Netware Netware Appletalk Appletalk	= 10.11.32.98 = 255.255.240.0 = 10.11.32.1 = 9100 = 9112 = 9113 = 9114 = 9116 = Disable

IC-207 15-5



#### 15.3 Liste der Schriftarten

#### 15.3.1 PCL-Schriftartenliste

PCL Font List			P.1
Resident Fonts			
Font	Pitch/Point	Escape Sequence	Font # Font
Courier	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s0p10h0s0b4099T</esc></esc></pre>	00000
CG Times	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4101T</esc></esc></pre>	00001
CG Times Bold	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4101T</esc></esc></pre>	00002
CG Times Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4101T</esc></esc></pre>	00003
CG Times Bold Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v1s3b4101T</esc></esc></pre>	00004
CG Omega	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4113T</esc></esc></pre>	00005
CG Omega Bold	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4113T</esc></esc></pre>	00006
CG Omega Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12vls0b4113T</esc></esc></pre>	00007
CG Omega Bold Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12vls3b4113T</esc></esc></pre>	00008
Coronet	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4116T</esc></esc></pre>	00009
Clarendon Condensed	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v4s3b4140T)</esc></esc></pre>	00010
Univers Medium	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4148T)</esc></esc></pre>	00011
Univers Bold	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v0s3b4148T)</esc></esc></pre>	00012
Univers Medium Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4148T)</esc></esc></pre>	00013
Univers Bold Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12vls3b4148T)</esc></esc></pre>	00014
Univers Condensed Medium	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v4s0b4148T)</esc></esc></pre>	00015
Univers Condensed Bold	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v4s3b4148T)</esc></esc></pre>	00016
Univers Condensed Medium Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v5s0b4148T)</esc></esc></pre>	00017
Univers Condensed Bold Italic	Scalable	<esc>(01X<esc>(slp12v5s3b4148T</esc></esc>	00018
Antique Olive	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v0s0b4168T)</esc></esc></pre>	00019
Antique Olive Bold	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4168T)</esc></esc></pre>	00020
Antique Olive Italic	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(slp12v1s0b4168T)</esc></esc></pre>	00021
Garamond Antiqua	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s0b4197T</esc></esc></pre>	00022
Garamond Halbfett	Scalable	<pre><esc>(01X<esc>(s1p12v0s3b4197T</esc></esc></pre>	00023
Garamond Kursiv		<pre><esc>(01X<esc>(slp12vls0b4197T</esc></esc></pre>	00024

15-6 IC-207

#### 15.3.2 PS-Schriftartenliste

#### **KONICA MINOLTA 361**

PS Font List P.1


Resident Fonts

Albertus MT Italic Albertus MT Italic Albertus MT Italic Albertus MT Light Antique Olive Roman Antique Olive Roman Antique Olive Italic Antique Olive Italic Antique Olive Bold Antique Olive Bold Antique Olive Compact Antique Olive Compact Antique Olive Compact Apple Chancery Apple Chancery Apple Chancery Apple Chancery Apple Chancery Anial Arial Halic Arial-ItalicMT Anial Bold Arial Bold Arial-BoldMT O0008 Arial Bold Arial-BoldMT O0011 ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book AvantGarde-Demi Avant Garde Gothic Demi Avant Garde Gothic Demi Avant Garde Gothic Demi Bodoni Roman Bodoni Italic Bodoni Italic Bodoni Bold Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Poster Bookman Light Italic Bookman-Light Italic Bookman-Light Italic Bookman Demi ITC Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman Demi Italic	Font		Font #
Albertus MT Light	Albertus MT	AlbertusMT	00000
Antique Olive Roman Antique Olive Italic Antique Olive Italic Antique Olive Bold Antique Olive Compact Antique Olive Italic Bodoni Bodoni Roman Bodoni Roman Bodoni Italic Bodoni Bodol Italic Bodoni Bold Italic Bodoni Bodol Italic Bodoni Poster Bodoni Poster Bodoni Poster Compressed Bodoni-Poster Bodoni Poster Compressed Bodoni-Poster Compressed Compact Italic Bookman Light Italic Bookman Demi Italic	Albertus MT Italic	AlbertusMT-Italic	00001
Antique Olive Italic         AntiqueOlive-Italic         00005           Antique Olive Bold         AntiqueOlive-Bold         00005           Antique Olive Compact         00006         4. Pple Chancery         00007           Arial         ArialMT         00008           Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi Oblique         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         Bodoni         00016           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00017           Bodoni Bold Italic         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00020           Boldmi Poster Compressed         00021           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light Italic         00022           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-Demi Italic         00025	Albertus MT Light	AlbertusMT-Light	00002
Antique Olive Bold         Antique Olive Compact         00006           Apple Chancery         Apple-Chancery         00007           Arial         ArialMT         00008           Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         Bodoni         00016           Bodoni Roman         Bodoni-Bold         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00017           Bodoni Bold Italic         Bodoni-Poster         00020           Bodoni Poster (Impressed         00021           TC Bookman Light         Bookman-Light         00022           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light         00022           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-Demi         00024           ITC Bookman Demi Italic	Antique Olive Roman	AntiqueOlive-Roman	00003
Antique Olive Compact         AntiqueOlive-Compact         00006           Apple Chancery         Apple-Chancery         00007           Arial         ArialMT         00008           Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         00016           Bodoni Roman         Bodoni-Italic         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Bold Italic         Bodoni-BoldItalic         00019           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00020           Bodoni Poster Compressed         00021           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light Italic         00022           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-DemiItalic         00023           ITC Bookman Demi Italic <t< td=""><td>Antique Olive Italic</td><td>AntiqueOlive-Italic</td><td>00004</td></t<>	Antique Olive Italic	AntiqueOlive-Italic	00004
Apple Chancery         Apple-Chancery         00007           Arial         ArialMT         00008           Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         00016           Bodoni Roman         Bodoni-Italic         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Bold Italic         Bodoni-BoldItalic         00019           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00020           Bodoni Poster (ompressed         00021           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light Italic         00022           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-Demi         00024           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-DemiItalic         00025           Incompany         Carta	Antique Olive Bold	AntiqueOlive-Bold	00005
Arial         ArialITT         00008           Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         00016           Bodoni Roman         Bodoni-Bold         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Bold Italic         Bodoni-BoldItalic         00019           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00020           Bodoni Poster (ompressed         00021           ITC Bookman Light         Bookman-Light         00022           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light tlalic         00023           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-Demi         00024           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-Demiltalic         00025           Incapa         Chicago	Antique Olive Compact	AntiqueOlive-Compact	00006
Arial Italic         Arial-ItalicMT         00009           Arial Bold         Arial-BoldMT         00010           Arial Bold Italic         Arial-BoldItalicMT         00011           ITC Avant Garde Gothic Book         AvantGarde-Book         00012           ITC Avant Garde Gothic Book Oblique         AvantGarde-BookOblique         00013           ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         00016           Bodoni Roman         Bodoni-Italic         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Bold Italic         Bodoni-BoldItalic         00019           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00020           Bodoni Poster (ompressed         00021           ITC Bookman Light         Bookman-Light         00022           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Lighttalic         00023           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-DemiItalic         00025           In a Bookman Demi Italic         Bookman-DemiItalic         00026           In a Bookman Demi Italic         00026         00026           In a Bookman Demi Ita	Apple Chancery	Apple-Chancery	00007
Arial Bold Arial Bold Italic Arial-BoldItalicMT O0011 ITC Avant Garde Gothic Book AvantGarde-Book AvantGarde-Book AvantGarde-BookOblique AvantGarde-Demi Avant Garde Gothic Demi AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi AvantGarde-Demi Bodoni Roman Bodoni Bodoni Italic Bodoni-Italic Bodoni-Bold Bodoni Bold Bodoni Bold Bodoni Poster Bodoni-Poster Bodoni-Poster (Impressed Bodoni-Poster (Impressed Bookman Light Italic Bookman Light Italic Bookman Demi Bookman Demi ITC Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman Demi Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic Bookman Demi Italic Bookman-Demi Italic	Arial	ArialMT	80000
Arial Bold Italic  Arial-Bold Italic  Arial-Bold Italic  Arial-Bold Italic  Arial-Bold Italic  Arial-Bold Italic  Arial-Bold Italic  Avant Garde Gothic Book  AvantGarde-Book  AvantGarde-BookOblique  AvantGarde-Demi  AvantGarde-Demi  Modoni Garde Gothic Demi  Bodoni Roman  Bodoni  Bodoni Bold  Bodoni Bold  Bodoni Bold  Bodoni Bold Italic  Bodoni-Bold  Bodoni-Bold  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster (ompressed)  TC Bookman Light  TC Bookman Light Italic  Bookman-Light Italic  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman Demi  ITC Bookman Demi Italic  Bookman-Demi  Bookman-Demi Italic  Bookman-Demi	Arial Italic	Arial-ItalicMT	00009
ITC Avant Garde Gothic Book  ITC Avant Garde Gothic Book Oblique  AvantGarde-Book Oblique  AvantGarde-Book Oblique  AvantGarde-Book Oblique  AvantGarde-Demi  O0014  ITC Avant Garde Gothic Demi  AvantGarde-Demi  AvantGarde-DemiOblique  AvantGarde-DemiOblique  O0015  Bodoni Roman  Bodoni Italic  Bodoni-Bold  Bodoni-Bold  Bodoni-Bold  Bodoni-Bold  Bodoni-Bold Italic  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster Compressed  O0021  ITC Bookman Light Italic  Bookman-Light Italic  Bookman-Demi  Bookman-Demi Italic  Bookman-Demi Italic  Bookman-Demi Italic  Bookman-Demi Italic  Bookman-Demi Italic  Carta  O0026  Chicago  Chicago  Clarendon Roman  O0018	Arial Bold	Arial-BoldMT	00010
ITC Avant Garde Gothic Book Oblique       AvantGarde-BookOblique       00013         ITC Avant Garde Gothic Demi       AvantGarde-Demi       00014         ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique       AvantGarde-DemiOblique       00015         Bodoni Roman       Bodoni       00016         Bodoni Italic       Bodoni-Italic       00017         Bodoni Bold       Bodoni-Bold       00018         Bodoni Bold Italic       Bodoni-BoldItalic       00019         Bodoni Poster       Bodoni-Poster       00020         Bodoni Poster Compressed       00021         ITC Bookman Light       Bookman-Light       00022         ITC Bookman Light Italic       Bookman-LightItalic       00023         ITC Bookman Demi       Bookman-Demi       00024         ITC Bookman Demi Italic       Bookman-Demiltalic       00025         Incago       Chicago       00027         Clarendon Roman       Clarendon       00028	Arial Bold Italic	Arial-BoldItalicMT	00011
ITC Avant Garde Gothic Demi         AvantGarde-Demi         00014           ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique         AvantGarde-DemiOblique         00015           Bodoni Roman         Bodoni         00016           Bodoni Italic         Bodoni-Italic         00017           Bodoni Bold         Bodoni-Bold         00018           Bodoni Poster         Bodoni-Poster         00019           Bodoni Poster Compressed         Bodoni-Poster Compressed         00020           ITC Bookman Light         Bookman-Light         00022           ITC Bookman Light Italic         Bookman-Light Italic         00023           ITC Bookman Demi         Bookman-Demi         00024           ITC Bookman Demi Italic         Bookman-DemiItalic         00025           Incago         Chicago         00027           Clarendon Roman         Clarendon         00028	ITC Avant Garde Gothic Book	AvantGarde-Book	00012
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique       AvantGarde-DemiOblique       00015         Bodoni Roman       Bodoni       00016         Bodoni Italic       Bodoni-Italic       00017         Bodoni Bold       Bodoni-Bold       00018         Bodoni Bold Italic       Bodoni-Bold Italic       00019         Bodoni Poster       Bodoni-Poster       00020         Bodoni Poster Compressed       00021         ITC Bookman Light       Bookman-Light       00022         ITC Bookman Light Italic       Bookman-LightItalic       00023         ITC Bookman Demi       Bookman-Demi       00024         ITC Bookman Demi Italic       Bookman-DemiItalic       00025         Lix ♣ A A       Carta       00026         Chicago       Chicago       00027         Clarendon Roman       Clarendon       00028	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique	AvantGarde-BookOblique	00013
Bodoni Roman Bodoni Italic Bodoni Italic Bodoni Bold Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Poster Bodoni Poster Bodoni Poster Bodoni-Poster B	ITC Avant Garde Gothic Demi	AvantGarde-Demi	00014
Bodoni Italic Bodoni Bold Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Poster Bodoni Poster Bodoni Poster Bodoni-Poster B	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique	AvantGarde-DemiOblique	00015
Bodoni Bold   Bodoni-Bold   Bodoni-Bold   Bodoni-Bold   Bodoni Bold   Italic   Bodoni-BoldItalic   Bodoni-Poster   Bodoni-Poster   Bodoni-Poster   Bodoni-Poster   Bodoni-Poster   Bodoni-Poster   Compressed   Bodoni-Poster   Compressed   Bodoni-Poster   Bookman-Light   Bookman-Light   Bookman-Light   Bookman-Light   Bookman-Light   Bookman-Demi   Bo	Bodoni Roman	Bodoni	00016
Bodoni Bold Italic  Bodoni-BoldItalic  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster Compressed  O0021  ITC Bookman Light  Bookman-Light  Bookman-Light Italic  Bookman-Demi  Carta  O0026  Chicago  Chicago  Clarendon Roman  O0028	Bodoni Italic	Bodoni-Italic	00017
Bodoni Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-Poster  Bodoni-PosterCompressed  00021  ITC Bookman Light  Bookman-Light  Bookman-Light Italic  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Bookman-Demi  Carta  00026  Chicago  Chicago  Clarendon Roman  00028	Bodoni Bold	Bodoni-Bold	00018
Bodoni Poster Compressed       00021         ITC Bookman Light       Bookman-Light       00022         ITC Bookman Light Italic       Bookman-LightItalic       00023         ITC Bookman Demi       Bookman-Demi       00024         ITC Bookman Demi Italic       Bookman-Demiltalic       00025         ITC Bookman Demi Italic       Carta       00026         Chicago       Chicago       00027         Clarendon Roman       Clarendon       00028	Bodoni Bold Italic	Bodoni-BoldItalic	00019
ITC Bookman LightBookman-Light00022ITC Bookman Light ItalicBookman-LightItalic00023ITC Bookman DemiBookman-Demi00024ITC Bookman Demi ItalicBookman-Demilitalic00025In a specific controlCarta00026ChicagoChicago00027Clarendon RomanClarendon00028	Bodoni Poster	Bodoni-Poster	00020
ITC Bookman Light ItalicBookman-LightItalic00023ITC Bookman DemiBookman-Demi00024ITC Bookman Demi ItalicBookman-Demiltalic00025Late And And CartaCarta00026ChicagoChicago00027Clarendon RomanClarendon00028	Bodoni Poster Compressed	Bodoni-PosterCompressed	00021
ITC Bookman DemiBookman-Demi00024ITC Bookman Demi ItalicBookman-Demiltalic00025Late A A A ChaCarta00026ChicagoChicago00027Clarendon RomanClarendon00028	ITC Bookman Light	Bookman-Light	00022
ITC Bookman Demi ItalicBookman-Demilitalic00025Last A CACarta00026ChicagoChicago00027Clarendon RomanClarendon00028	ITC Bookman Light Italic	Bookman-LightItalic	00023
Carta 00026 Chicago Chicago 00027 Clarendon Roman Clarendon 00028	ITC Bookman Demi	Bookman-Demi	00024
ChicagoChicago00027Clarendon RomanClarendon00028	ITC Bookman Demi Italic	Bookman-Demiltalic	00025
Clarendon Roman Clarendon 00028	<u></u> <u></u> ■ • * • □ • • • • • • • • • • • • • • • •	Carta	00026
	Chicago	Chicago	00027
Clarendon Bold Clarendon-Bold 00029	Clarendon Roman	Clarendon	00028
	Clarendon Bold	Clarendon-Bold	00029

IC-207 15-7



#### 15.3.3 Demoseite

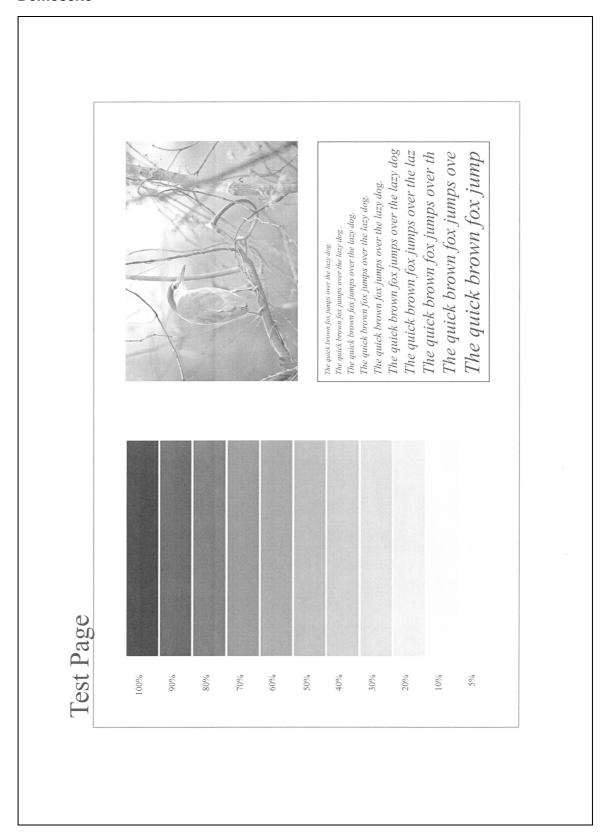

15-8 IC-207

#### 15.4 PPD-Treiber (für Linux und Anwendungen)

#### 15.4.1 PPD-Treibertypen

Der PPD-Treiber enthält die PPD-Informationen für Mac OS 9, Linux und Anwendungen.

Treiber für Linux: Installieren Sie diesen Treiber für die Verwendung mit Linux (Enthält PPD für Linux und PPD für OpenOffice)

Treiber für Anwendungen: Installieren Sie den Treiber, wenn Sie Anwendungen einsetzen, die einen PPD-Treiber benötigen (z. B. Adobe PageMaker).

#### 15.4.2 Informationen über den PPD-Treiber für Linux

Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme: Red Hat Linux 9/SuSe Linux 8.2

Unterstützte PostScript-Stufe: 3.0

CUPS: 1.1.23, 1.2.x

#### So registrieren Sie den PPD-Treiber für Linux

- Kopieren Sie die PPD-Datei in das Verzeichnis des CUPS-Modells. (/usr/share/cups/model bei hauptsächlichem Linux-Einsatz)
- 2 Klicken Sie innerhalb des CUPS-Drucksystems auf die Schaltfläche [Add Printer] und weisen Sie PPD an, dieses System hinzuzufügen.



#### **Hinweis**

Wenn Sie ausführliche Informationen über CUPS wünschen, klicken Sie auf der Seite für das CUPS-Web-Management auf die Schaltfläche [Help].

#### So richten Sie den PPD-Treiber für Linux ein

Klicken Sie zum Einrichten der Funktionen innerhalb des CUPS-Drucksystems auf die Schaltfläche [Configure Printer].

#### So registrieren Sie den PPD-Treiber für OpenOffice

- 1 Klicken Sie innerhalb des CUPS-Drucksystems auf die Schaltfläche [Add Printer] und weisen Sie PPD an, dieses System hinzuzufügen.
- Öffnen Sie das Druckerverwaltungsprogramm von OpenOffice.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [New Printer].
- 4 Wählen Sie im Dialogfeld für die Geräteauswahl die Option "Add a printer" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Next].
- 5 Klicken Sie im Dialogfeld für die Treiberauswahl auf die Schaltfläche [Import].
- 6 Wählen Sie "GENERIC 50BW-2/40BW-2/36BW-2 PPD" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK].
- Wählen Sie im Listenfeld "Please Select a Suitable driver." den Eintrag "GENERIC 50BW-2/40BW-2/36BW-2 PPD" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Next].
- Wählen Sie im Dialogfeld "Choose a Command line" den Drucker, der zu CUPS hinzugefügt wurde, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Next].
- 9 Klicken Sie auf [Finish].

IC-207 15-9

#### So drucken Sie mit OpenOffice

- Wählen Sie in OpenOffice im Menü [File] den Eintrag "Print".
- Wählen Sie "GENERIC 50BW-2/40BW-2/36BW-2 PPD" unter "Printer name".
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Properties].
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Page size" die gewünschte Einstellung aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [OK]. Wenn Sie zusätzlich zum Seitenformat weitere Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie innerhalb des CUPS-Drucksystems auf die Schaltfläche [Configure Printer].
- 5 Klicken Sie im Druckdialogfeld von OpenOffice auf die Schaltfläche [OK], um den Druckvorgang zu starten.

#### 15.4.3 Informationen über den PPD-Treiber für Anwendungen

PPD-Registrierungsziel (Beispiel: Adobe PageMaker)

- Für PageMaker 6.0
   Kopieren Sie die PPD-Datei ins Verzeichnis RSR\CPPD4 im Installationsordner von PageMaker.
- Für PageMaker 6.5/7.0 Kopieren Sie die PPD-Datei ins Verzeichnis RSRC\<Sprache>\PPD4 im Installationsordner von PageMaker.

#### So starten Sie einen Druckvorgang

- 1 Wählen Sie [File] und dann [Print].
- 2 Wählen Sie im Druckdialogfeld unter "Model" dieses System aus.
- 3 Legen Sie unter "Paper Setting" oder "Features" die Einstellungen für den Drucker fest.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche [Print], um den Druckvorgang zu starten.

15-10 IC-207

### 15.5 Glossar

Begriff	Definition		
10Base-T/ 10B100Base-TX/ 1000Base-T	Spezifikationen des Ethernet-Standards. Dabei wird ein Kabel verwendet, das aus verdrillten Kupferdrahtpaaren besteht. 10Base-T überträgt mit einer Geschwindigkeit von 10 MBit/s, 100Base-TX mit 100 MBit/s und 1000Base-T mit 1000 MBit/s.		
Adobe <sup>®</sup> Flash <sup>®</sup>	Software von Adobe Systems, Inc. (entwickelt von Macromedia, Inc.), die der Erstellung von Daten dient, bei denen Vektorgrafiken und Sound miteinander kombiniert werden. Gleichzeitig handelt es sich dabei auch um das Format dieser Datendatei. Die bidirektionalen Inhalte können mittels Tastatur oder Maus beeinflusst werden. Die Dateien können relativ kompakt gehalten und über ein Web-Browser-Plugin dargestellt werden.		
AppleTalk	Ein generischer Name für die von Apple Computer für Computernetzwerke entwickelten Protokolle.		
Auflösung	Gibt die Fähigkeit an, die Details von Bildern und Druckmaterialien korrekt wiederzugeben.		
Bildschirmschrift	Schrift zur Anzeige von Text und Symbolen auf einem CRT-Monitor.		
Bit	Abkürzung für "Binary Digit". Die kleinste Informationseinheit auf einem Computer oder Drucker. Zeigt Daten als 0 oder 1 an.		
ВМР	Abkürzung für "Bitmap". Ein Dateiformat zum Speichern von Bilddaten mit der Erweiterung "bmp". Wird häufig auf Windows-Plattformen verwendet. Die Farbtiefe kann von monochrom (2 Werte) bis Vollfarbe (16.777.216 Farben) angegeben werden. Beim Speichern werden die Bilder nicht komprimiert.		
Bonjour	Macintosh-Netzwerktechnologie für die automatische Erkennung von Geräten im Netzwerk und für die Festlegung von entsprechenden Einstellungen Diese Technologie war früher unter dem Namen "Rendezvous", bekannt und wurde ab Mac OS X v10.4 in "Bonjour" umbenannt.		
ВООТР	Abkürzung für Bootstrap Protocol. Ein Protokoll, bei dem ein Clientcomputer in einem TCP/IP-Netzwerk die Netzwerkeinstellungen automatisch vom Server bezieht. Heute wird hauptsächlich DHCP, ein erweitertes Protokoll auf der Basis von BOOTP, eingesetzt.		
Byte	Informationseinheit auf einem Computer oder Drucker. Ein Byte entspricht 8 Bits.		
Client	Ein Computer, der Services nutzt, die von Servern im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.		
СМҮК	Abkürzung für Cyan, Magenta, Yellow und Black (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz). Die für den Farbdruck benötigten Farben können durch das entsprechende Mischverhältnis der vier CMYK-Farben im Toner bzw. in der Tinte dargestellt werden.		
Deinstallieren	Löschen von auf einem Computer installierter Software.		
DHCP	Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol. Ein Protokoll, bei dem ein Clientcomputer in einem TCP/IP-Netzwerk die Netzwerkeinstellungen automatisch vom Server bezieht. Durch die kollektive Verwaltung der IP-Adresse für DHCP-Clients auf dem DHCP-Server kann die Vergabe doppelter Adressen vermieden und leicht ein Netzwerk aufgebaut werden.		
DNS	Abkürzung für "Domain Name System". Ein System, das die unterstützten IP-Adressen von Hostnamen in einer Netzwerkumgebung erfasst. Mit DNS erhält der Benutzer Zugriff auf andere Computer im Netzwerk durch Eingabe von Hostnamen anstelle der schwierig zu merkenden IP-Adressen.		
DPI (dpi)	Abkürzung für Dots Per Inch. Eine von Druckern und Scannern verwendete Einheit für die Auflösung. Gibt an, wie viele Punkte pro Zoll in einem Bild dargestellt sind. Je höher der Wert, desto höher die Auflösung.		
Druckauftrag	Druckauftrag, der von einem Computer zu einem Druckgerät gesendet wird.		
Druckerpuffer	Speicherbereich, der vorübergehend zur Verarbeitung eines Druckauftrags genutzt wird.		
Druckertreiber	Software, die als Brücke zwischen einem Computer und einem Drucker fungiert.		
Druckwarteschlange	Eine Softwarefunktion, mit der die erstellten Druckaufträge in den Geräten in eine Warteschlange aufgenommen werden.		
Eigenschaft	Attributinformationen Bei Verwendung eines Druckertreibers können in den Dateieigenschaften verschiedene Funktionen angegeben werden. Außerdem können Sie in den Dateieigenschaften die Attributdaten der Datei prüfen.		
Ethernet	Standard für LAN-Übertragungsleitungen.		

IC-207 15-11

Begriff	Definition			
Farbanpassung	Technologie für die Verringerung der Farbunterschiede zwischen verschiedenen Geräten, z. B. Scanner, Anzeigegeräte und Drucker.			
Festplatte	Gerät mit großer Kapazität für das Speichern von Daten. Die Daten bleiben auch dann erhalten, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird			
Freigegebene Drucker	Druckerkonfiguration, die die Nutzung des Druckers durch mehrere, über ein Netzwerk meinem Server verbundene Computer ermöglicht.			
FTP	Abkürzung für File Transfer Protocol. Ein Protokoll für die Übertragung von Dateien über das Internet oder ein Intranet im TCP/IP-Netzwerk.			
Gateway	Hardware und Software, die als Verbindungspunkt zwischen Netzwerken verwendet wird. Ein Gateway passt die Datenformate, Adressen und Protokolle an das angebundene Netzwerk an.			
Graustufen	Monochrom-Bilddarstellungsform, die die Abstufungen zwischen schwarz und weiß nutzt			
Helligkeit	Helligkeit eines Anzeigegeräts			
Hostname	Über ein Netzwerk angezeigter Name eines Geräts.			
HTTP	Abkürzung für HyperText Transfer Protocol. Ein zur Übertragung von Daten zwischen einem Webserver und einem Client (Webbrowser etc.) verwendetes Protokoll. Dokumente, die Bilder, Aufzeichnungen und Videoclips enthalten, können anhand der Darstellungsinformationen ausgetauscht werden.			
Installieren	Befehl zum Installieren von Hardware, Betriebssystemen, Anwendungsprogrammen, Druckertreibern usw. auf einem Computer			
IP-Adresse	Ein Code (Adresse), der verwendet wird, um einzelne Netzwerkgeräte über das Internet zu identifizieren. Er wird in Form von vier Ziffernblöcken mit maximal drei Ziffern angegeben, beispielsweise 192.168.1.10. IP-Adressen werden Geräten (einschließlich Computern) zugewiesen, die mit dem Internet verbunden werden.			
IPP	Abkürzung für Internet Printing Protocol. Ein Protokoll für den Versand und Empfang von Druckdaten sowie die Steuerung von Druckern über das Internet in einem TCP/IP-Netzwerk. Daten können auch an ferne Drucker gesendet werden, um sie über das Internet zu drucken.			
IPX	Ein in Verbindung mit NetWare verwendetes Protokoll. Ist in der Netzwerkschicht des OSI-Referenzmodells angesiedelt.			
IPX/SPX	Abkürzung für Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Ein von Novel, Inc. entwickeltes Protokoll, das häufig in NetWare-Umgebungen eingesetzt wird.			
LAN	Abkürzung für Local Area Network. Ein Netzwerk, das Computer auf derselben Etage, im selben Gebäude, in benachbarten Gebäuden usw. verbindet.			
Lokaler Drucker	Ein Drucker, der am parallelen Anschluss oder am USB-Anschluss eines Computers angeschlossen ist.			
LPD	Abkürzung für Line Printer Daemon. Ein plattformunabhängiges Druckerprotokoll, das TCP/IP nutzt Es wurde ursprünglich für BSD UNIX entwickelt und hat sich mittlerweile als Standarddruckprotokoll etabliert, das bei fast jedem Computer eingesetzt werden kann.			
LPR/LPD	Abkürzung für "Line Printer Request/Line Printer Daemon". Eine in einem Netzwerk innerhalb eines Windows NT-Systems oder UNIX-Systems verwendete Druckmethode. Druckdaten aus Windows oder UNIX können mithilfe von TCP/IP an einen Drucker in einem Netzwerk übertragen werden.			
MAC-Adresse	Abkürzung für Media Access Control-Adresse. Mit einer speziellen ID-Nummer für jede einzelne Ethernet-Karte können Daten zwischen den Karten ausgetauscht werden. Eine Nummer umfasst 48 Bit. Die ersten 24 Bit beschreiben die Herstellerkennung, die von der IEE vergeben wird. Die verbleibenden 24 Bit bilden eine eindeutige Nummer, die vom Hersteller speziell für die jeweilige Karte zugewiesen wird.			
NDPS	Abkürzung für "Novell Distributed Print Services". Bereitstellung einer hocheffizienten Drucklösung in einer NDS-Umgebung. Mit NDPS als Druckerserver können Sie einen beliebigen Drucker für die Ausgabe festlegen, automatisch den Druckertreiber eines neu installierten Druckers herunterladen, komplexe Verwaltungsumgebungen für die Druckernutzung vereinfachen und automatisieren sowie Verwaltungsroutinen für Netzwerkdrucker integrieren.			
NDS	Abkürzung für Novell Directory Services. Die Server und Drucker in einem Netzwerk und die gemeinsam genutzten Ressourcen des Benutzers sowie die Zugriffsrechte des Benutzers bezüglich dieser Ressourcen können innerhalb einer hierarchischen Struktur zusammengefasst werden			
NetBEUI	Abkürzung für NetBIOS Extended User Interface. Ein von IBM entwickeltes Kommunikationsprotokoll. Damit können kleine Netzwerke einfach durch die Angabe der Computernamen aufgebaut werden.			

15-12 IC-207

Begriff	Definition		
NetBIOS	Abkürzung für "Network Basic Input Output System". Eine von IBM entwickelte Kommunikationsschnittstelle.		
NetWare	Von Novell entwickeltes Netzwerkbetriebssystem.  Dabei wird NetWare IPX/SPX als Kommunikationsprotokoll verwendet.		
Nprinter/Rprinter	Ferndruckerunterstützungsmodul zur Verwendung eines Druckservers in einer NetWare- Umgebung. NetWare 3.x wird mit Rprinter, NetWare 4.x mit Nprinter verwendet.		
OHP/OHT	Transparentes Blatt, das für Overhead-Projektoren (OHP) verwendet wird. Findet vor allem bei Präsentationen usw. Verwendung.		
OS	Abkürzung für Operating System (Betriebssystem). Basissoftware zur Steuerung eines Computersystems. Windows, MacOS und Unix sind Betriebssysteme.		
Outline-Schriftart	Eine Schriftart, bei der die Umrisse von Zeichen mithilfe von Linien und Bögen dargestellt werden. Große Zeichen können ohne gezackte Ränder am Bildschirm dargestellt oder gedruckt werden.		
PDF	Abkürzung für Portable Document Format. Elektronisch formatiertes Dokument mit der Dateierweiterung .pdf. Sie können die kostenlose, auf dem PostScript-Format basierende Software Adobe Acrobat Reader verwenden, um Dokumente anzuzeigen.		
PDL	Abkürzung für Page Description Language. Eine Sprache zur seitenweisen Festlegung des Druckbildes für einen ausgewählten Drucker (bei Verwendung eines Seitendruckers).		
Peer-to-peer	Ein Netzwerkformat, mit dem angeschlossene Geräte ohne einen speziellen Server miteinander kommunizieren können		
Plug-and-play	Ein Netzwerkformat, mit dem angeschlossene Geräte ohne einen speziellen Server miteinander kommunizieren können.		
PostScript	Eine typische von Adobe entwickelte Seitenbeschreibungssprache für Ausdrucke hoher Qualität.		
PPD	Abkürzung für PostScript Printer Description. Eine Datei zur Beschreibung der Auflösung, des verwendbaren Papierformats und des PostScript-Druckermodells.		
Profil	Farbattributdatei Die dedizierte Datei, die zusammengefasste Informationen über die Beziehung zwischen der Ein- und Ausgabe der einzelnen Primärfarben enthält. Anhand dieser Informationen können Farbeingabe- und -ausgabegeräte die Farbe korrekt reproduzieren.		
Protokoll	Die Regeln, die es Computern erlauben, mit anderen Computern oder mit Peripheriegeräten zu kommunizieren.		
Proxy-Server	Ein Server, der als Zwischenverbindung zwischen den einzelnen Clients und den unter- schiedlichen Servern fungiert, um die effiziente Sicherheit für Internet-Verbindungen zu ge- währleisten.		
PServer	Druckservermodul in Netware-Umgebungen. Zuständig für Überwachung, Änderung, Unterbrechung, Neustart oder Abbrechen von Druckaufträgen.		
Rahmentyp	Typ eines Kommunikationsformats in einer NetWare-Umgebung. Wenn der Rahmentyp nicht übereinstimmt, ist keine Kommunikation möglich.		
RGB	Abkürzung für Red, Green und Blue (Rot, Grün und Blau). Stellt alle Farben durch Ändern des Helligkeitsverhältnisses der drei RGB-Primärfarben für die Darstellung auf einem Monitor dar.		
RIP	Abkürzung für Raster Image Processor. Prozess, bei dem mit der Seitenbeschreibungs- sprache PostScript Bilder anhand beschreibender Textdaten erstellt werden. Die Verarbei- tungsroutine ist in der Regel in den Drucker integriert.		
Samba	UNIX-Serversoftware, die mithilfe von SMB (Server Message Block) die Nutzung von UNIX-Systemressourcen aus einer Windows-Umgebung heraus ermöglicht		
SLP	Abkürzung für Service Location Protocol. Ein Protokoll, das Services über ein TCP/IP-Netzwerk finden und automatisch einen Client angeben kann.		
SMB	Abkürzung für Server Message Block. Ein Protokoll zur gemeinsamen Nutzung von Dateien und Druckern in Netzwerken, das hauptsächlich von Microsoft Windows verwendet wird.		
SMPT	Abkürzung für "Simple Mail Transfer Protocol". Ein Protokoll zum Senden und Weiterleiten von E-Mail.		
SNMP	Abkürzung für Simple Mail Transfer Protocol. Ein Protokoll für den Versand und die Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten.		

IC-207 15-13

Begriff	Definition
Sofortdruck	Mit dieser Funktion kann ein vom Druckertreiber gesendeter Druckauftrag bei aktivierter Benutzerauthentifizierung einfach durch Auflegen des Fingers oder der IC-Karte auf eine am System angeschlossene Authentifizierungseinheit gedruckt werden.  Damit die Sofortdruckfunktion genutzt werden kann, muss eine Authentifizierungseinheit installiert und an das System angeschlossen sein. Zudem müssen die Venenmuster der Finger aller Benutzer gespeichert sein.
Speicher	Komponente für die temporäre Speicherung von Daten. Beim Ausschalten der Spannungsversorgung werden die Daten bei manchen Speicherformen gelöscht, bei anderen hingegen nicht.
Spool	Abkürzung für Simultaneous Peripheral Operation On-Line. Für die Druckausgabe werden Daten nicht direkt an den Drucker gesendet, sondern gesammelt und temporär zwischengespeichert und anschließend komplett an den Drucker gesendet.
Standard-Gateway	Ein Gerät, z. B. ein Computer oder Router, das als "Gateway" gateway (Tor) für den Zugriff auf Computer genutzt wird, die sich nicht im selben LAN befinden.
Subnetz-Maske	Die Einheit, die verwendet wird, um ein TCP/IP-Netzwerk in kleine Subnetze zu unterteilen. Mit ihr werden die Bits in einer Netzwerkadresse angegeben, die höher sind als die IP-Adresse.
TCP/IP	Abkürzung für "Transmission Control Protocol/Internet Protocol".  Das ist quasi das Standard-Internetprotokoll.  Dabei werden IP-Adressen für die Identifizierung der einzelnen Netzwerkgeräte verwendet.
Treiber	Software, die als Brücke zwischen einem Computer und einem Peripheriegerät fungiert.
TrueType	Outline-Schriftart. Wurde von Apple Computer und Microsoft entwickelt. Wird als Standard von Macintosh und Microsoft Windows verwendet. Kann sowohl für die Anzeige als auch für den Druck genutzt werden.
USB	Abkürzung für Universal Serial Bus. Ein allgemeiner Schnittstellenstandard zum Anschluss von Geräten (z. B. Maus, Drucker) an einen Computer.
Vorschau	Eine Funktion, mit der ein Bild vor der Verarbeitung eines Druck- oder Scan-Jobs angezeigt werden kann.
Warteschlangenname	Name, der beim Netzwerkdruck den einzelnen Geräten zugewiesen wird.
Web-Browser	Software für die Anzeige von Webseiten. Internet Explorer und Netscape Navigator sind Beispiele für diesen Softwaretyp.
WINS	Abkürzung für Windows Internet Naming Service. Ein Service zur Übersetzung von Computernamen in IP-Adressen innerhalb einer Windows-Umgebung.
XPS	Abkürzung für XML Paper Specification. Eines der elektronischen Dokumentenformate, die von der Microsoft Corporation entwickelt wurden. Dieses Format wird erstmals unter Windows Vista unterstützt.

15-14 IC-207

# Index

Index 16

#### 16 Index

180 Grad drehen 8-11, 9-13 Bindungsposition 8-11, 9-13, 12-18 1-seitig 8-11, 9-13 Bonjour 3-8, 5-4, 5-8 2-seitig 8-11, 9-13, 10-9 Box 13-16, 13-22 2-seitiger Druck 12-17 Boxadministrator 13-13 Broschüre 10-9 A4/A3 <-> LTR/LGR Autom. Umschaltung 12-10 Abmelden 13-7, 13-9 CR/LF-Abbildung 12-27 Administratoreinstellungen 12-39 Administratorkennwort 13-12 Darstellung 10-9 Administratormodus 13-12, 13-19 Datenbericht drucken 12-49 Allgemein 10-8 Datum/Zeit 8-16, 9-18 Allgemeine Einstellung 8-8, 9-6 Datum/Zeit bearbeiten 8-18, 9-19 Als Overlay drucken 8-16 Deckblatt hint. 8-14, 9-16, 10-9 Anmelden 13-7, 13-9 Deckblatt vorn 8-14, 9-16, 10-9 Anpassung der Bindungsausrichtung 12-12 Deckblattmodus/OHP-Trennblatt 9-16 Anz. Sätze 8-9, 9-9, 10-8, 12-7 Deinstallation des Druckertreibers 7-5 AppleTalk 3-8, 5-4, 5-8, 5-12 Demoseite 15-8 Auflösung 8-19, 10-9 Dig. XPS-Sign. verifizieren 12-30 Aufrufen eines Auftrags 11-5, 11-10, 11-19 Direktdruck 13-17 Auftrag 13-15 Dokument 11-10 Auftrag freigeben 11-5 Druckablauf 2-4 Ausgabefach 8-13, 9-15, 10-9 Druckart 8-11, 9-13, 10-9 Ausgabefacheinstellungen 12-43 Druckbetrieb 8-3, 9-3, 10-3 Ausgabemethode 8-9, 9-10, 10-9 Drucken 8-9, 9-10 Ausrichtung 9-8, 10-6 Drucken nicht möglich 14-3, 14-6 Auswählen des Druckers 5-4, 5-8, 5-12 Drucker 13-23 Authentifizierung 9-10, 13-8 Drucker hinzufügen 4-3, 4-5, 4-7, 4-11, 4-12, Authentifizierung/Volumenverfolgung 8-9 4-14, 4-17, 4-20, 4-22, 4-23, 4-26 Authentifizierungseinheit 11-29 Druckerbeschreibungsdatei 5-12 B Druckercontroller 2-3 Druckerinformation 9-4 Bannermagazin 12-21 Druckerkabel 2-8 Bannerpapiereinstellung 12-11 Druckertreiber 3-4 Bedienfeld 2-5 Druckjobs zuerst auf HDD spoolen 12-9 Bedienungsanleitungen 1-6 Bei Auth.-Fehler Funktionen sperren 11-13 Benutzerauthentifizierung 11-22 Eigenes Papierformat 10-7 Benutzerbox für sicheres Drucken 11-10 Einrichtung 2-9 Benutzerdefiniertes Format 8-9, 9-7 Einrichtung nicht möglich 14-6 Benutzerdefiniertes Papierformat 9-7 Einrichtungsmethode 3-5 Benutzereinstellungen 12-3 Einstellung für Druck-/Faxausgabe 12-41 Benutzermodus 13-14 Einstellungen pro Seite 8-14, 9-17 Berichtausgabe 12-33 Erkennen und Beheben von Störungen 14-3 Betriebssystem 2-7 Ethernet 2-8 Betriebsumgebung 2-7, 13-3 F Bildkomprimierung 8-19 Bildschirm "Administratoreinstellungen" 12-39 Falzen & Heften 9-13 Bildschirm "Eigenschaften" 8-4 Falzung 8-13, 10-9 Bildversatz 8-11, 9-13 Farbanpassung 10-9 Binderand 8-11 Farbe auswählen 8-19, 9-22, 10-9 Binderichtung 10-9 Farbeinstellungen 8-19, 9-22, 10-9

IC-207 16-3

Fax-Treiber <i>3-4</i> Fehlermeldung <i>14-7</i>	Netzwerkfenster <i>4-16</i> Netzwerkverbindung <i>2-9</i> , <i>4-3</i> , <i>4-5</i> , <i>4-7</i> , <i>4-10</i> ,
G	4-14, 4-16, 4-20, 4-22, 4-23, 4-26
Geschütztes Dokument 11-10 Glanz-Modus 8-19, 9-22, 10-9 Glätten 10-9	Öffentlicher Benutzer 13-10 Ohne Authentif. drucken 12-46 OHP-Trennblatt 8-14, 9-16, 10-9
Glossar <i>15-11</i> Größe <i>9-8</i> , <i>10-6</i>	Original-Ausrichtung 12-8 Originalausrichtung 8-9
H	Original ormat 8-9
Heften 8-13, 9-13, 10-9, 12-19	OS 9.2 <i>5-12</i>
I	OS X 10.2 <i>5-3</i>
In Box speichern <i>8-9</i> , <i>9-10</i> , <i>11-16</i>	OS X 10.3 <i>5-3</i>
In Mailb. sp./druck. <i>8-9</i> , <i>11-16</i>	OS X 10.4 <i>5-3</i>
In Mailb. speichern u. drucken <i>9-10</i>	Overlay-Datei erstellen 8-16
Informationen 13-14	Р
Initialisierung 8-4, 9-4, 10-4	- Papier <i>10-6</i>
Installieren 5-3, 5-12	Papieranordnung 8-13, 9-13
IPP 3-5, 3-8, 4-7, 4-14, 4-23, 5-6, 5-10	Papierfach <i>8-9</i> , <i>9-15</i> , <i>12-14</i>
IPPS 3-5, 4-7, 4-14, 4-23	Papierformat <i>8-9</i> , <i>9-8</i> , <i>12-16</i>
K	Papiermagazin/Ausgabefach <i>9-15</i>
	Papierquelle 10-8
Kapitel <i>8-11</i> , <i>9-13</i> Kennwort <i>12-39</i>	Papiertyp <i>8-9</i> , <i>9-15</i>
Kombination <i>8-11</i> , <i>10-9</i>	Parameterdetails 8-9, 9-8, 10-6
Kompatible Computer <i>2-7</i>	Passphrase für die Verschlüsselung 9-11, 12-50
Konfigurationsseite 15-5	PC-Fax <i>2-3</i>
Konturbetonung <i>8-19</i> , <i>9-22</i> , <i>10-9</i>	PCL <i>3-4</i>
Konventionen in dieser Anleitung <i>1-4</i>	PCL-Schriftartenliste 15-6
Kopf-/Fußzeile <i>8-16</i> , <i>9-18</i>	PCL-Treiber 3-4, 8-3
Kopf-/Fußzeile bearbeiten <i>9-21</i>	PDL-Einstellung 12-5
Kopien & Seiten 9-9	Plug and Play 4-9, 4-18, 4-25
Kopierschutz 8-16, 9-18	Port9100 <i>3-5</i> , <i>4-3</i> , <i>4-10</i> , <i>4-20</i>
Kostenstelle (E.K.C.) 9-10, 11-26, 13-8	PostScript <i>3-4</i> PPD-Datei <i>5-12</i>
I	PPD-Treiber <i>3-4</i> , <i>15-9</i>
Layout (Seiten pro Blatt) 10-8	Produktspezifikationen 15-3
Layout/Finishing 9-13	Profil verwalten 8-19, 9-22
Layout-Richtung 10-8	PS-Fehlerausgabe 12-28
Leere S. auslassen <i>8-11</i>	PS-Schriftartliste 15-7
Linux 15-9	PS-Treiber <i>3-4</i> , <i>8-3</i>
Liste der Schriftarten 15-6	•
Lochen 8-13, 9-13, 10-9, 12-20	Q
Lokaler Anschluss 2-10, 4-9, 4-18, 4-25	Qualität 9-22
LPD 4-3, 4-10, 4-20, 4-26, 5-5, 5-9, 5-13	Qualität anpassen 8-19, 9-22
LPR 3-5, 3-8, 4-3, 4-10, 4-20, 4-26, 5-5, 5-9, 5-13	R
M	Registerkarte "Anderes" 8-20
Macintosh <i>2-7</i> , <i>5-3</i>	Registerkarte Basis 8-9
Mehrseitige Vergößerung <i>9-13</i>	Registerkarte Deckblattmodus 8-14
Mittenheftung und Falzung <i>8-13</i>	Registerkarte Einstellungen 8-6
Muster 8-19	Registerkarte Finishing 8-13
	Registerkarte Layout 8-11
N	Registerkarte Qualität 8-19
NetWare 3-9, 6-3	Registerkarte Stempel/Gestaltung 8-16
Netzwerk <i>13-25</i>	Registrierter Benutzer 13-11

16-4 IC-207

Reines Schwarz 10-9 Rendezvous 5-8

#### S

Schnittstelle 2-8

Schriftarteinstellungen 8-19, 12-22

Schriftgröße 12-25

Seiten 9-9, 10-8

Seiten pro Blatt 10-8

Seiteneinstellungen 9-8, 10-6

Seitenrahmen 10-8

Seitenzahl 8-16, 9-18

Seitenzahl bearbeiten 8-18, 9-20

Sichere Datei automatisch löschen 12-45

Sichere Druckdatei löschen 12-44

Sicheres Drucken 8-9, 9-10, 11-7

Sicherheit 13-21

SMB 3-5, 4-5, 4-10, 4-22

Sofortdruck 11-29

Sonderzubehör 9-4, 10-4

Sortieren 8-9, 9-10

Sortiert 9-9, 10-8

Standardeinstellung 8-7, 9-5, 10-5

Stempel erstellen 9-18

Struktur der Seiten 13-5

Symbolzeichensatz 12-24

Testdruck 8-9, 9-10, 10-9, 11-3

Timeout lokale Schnittstelle 12-47

Toner sparen 8-19, 9-22, 10-9

Treiberkennwort Verschlüsselungseinstellung 12-50

USB 2-8, 3-5, 4-9, 4-18, 4-25

Verbindungsmethode 3-5

Verbindungsschema 2-8

Versatz 8-9, 9-10, 10-9

#### W

Wartung 13-19

Wasserzeichen 8-16

Wasserzeichen bearbeiten 8-17

Web-Browser 13-3

Web Connection 13-3

Web-Service 4-16

Web-Service-Druck 4-16

Windows 2-7

Windows 2000 4-20

Windows NT 4.0 4-26

Windows Server 2003 4-3

Windows Vista 4-10

Windows XP 4-3

#### X

XPS-Fehler drucken 12-48

#### Z

Zielregistrierung 13-18, 13-24

Zugriffsmethode f. vertrauliche

Dokumente 11-10, 11-13

IC-207 16-5

Zeile/Seite 12-26

Zoom 8-9

Zugriffsmethode 13-3

#### Kommentare zu diesem Handbuch

# Fragen Fanden Sie die Beschreibungen in diesem Handbuch zutreffend? O Ja O Nein Konnten Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs das Produkt bedienen? O Ja O Nein Liefert dieses Handbuch ausreichend Hintergrundinformationen? O Ja O Nein Gefällt Ihnen dieses Handbuch im Hinblick auf Format, Lesbarkeit und Gliederung (Seitenlayout, Anordnung der Kapitel, usw.)? O Ja O Nein Konnten Sie die gewünschten Informationen finden? O Immer O Meistens O Manchmal O Nie Was haben Sie für Ihre Informationssuche verwendet? O Inhaltsverzeichnis O Index Sind Sie zufrieden mit diesem Handbuch? O Ja O Nein Vielen Dank für Ihre Bewertung. Weitere Kommentare, Fragen oder Verbesserungsvorschläge geben Sie bitte umseitig oder auf einem separaten Blatt an. **Weitere Kommentare:**

Datum:		
Diese Angaben stammen von: (Wenn Sie anonym bleiben möchten, geben Sie bitte nur Ihren Beruf an.)		
Name:		
Beruf:		
Firma:		
Telefon:		
Adresse:		
Ort:		
Land:		
Bitte senden Sie diese Seite an:		
Océ-Technologies B.V. Attn.: ITC User Documentation. P.O. Box 101, 5900 MA Venlo Niederlande		

Sie können Ihre Kommentare auch per E-Mail an folgende Adresse senden:

itc-userdoc@oce.com

Die Adressen lokaler Océ Niederlassungen finden Sie unter: http://www.oce.com

# Adressen lokaler Océ Niederlassungen

Océ-Australia Ltd. P.O. Box 363 Ferntree Gully MDC Vic 3165 Australia http://www.oce.com.au/ Océ-Belgium N.V./S.A. J. Bordetlaan 32 1140 Brüssel Belgium http://www.oce.be/	Océ-Österreich GmbH Postfach 95 1233 Wien Austria http://www.oce.at/  Océ-Brasil Comércio e Indústria Ltda. Av. das Nações Unidas, 11.857 Brooklin Novo São Paulo-SP 04578-000 Brasil
Océ-Canada Inc. 4711 Yonge Street, Suite 1100 Toronto, Ontario M2N 6K8 Canada http://www.oce.ca/	http://www.oce-brasil.com.br/ Océ Office Equipment (Beijing) Co., Ltd. Xu Mu Cheng Chaoyang District Peking 100028 China http://www.oce.com.cn/
Océ-Czech Republic ltd. Hanusova 18 140 21 Praha 4 Czech Republic http://www.oce.cz/	Océ-Danmark a/s Vallensbækvej 45 2605 Brøndby <b>Denmark</b> http://www.oce.dk/
Océ Finland OY Valkjärventie 7 D, PL 3 02130 Espoo Finland http://www.oce.fi/	Océ-France S.A. 32, Avenue du Pavé Neuf 93161 Noisy-le-grand, Cedex France http://www.oce.fr/
Océ-Deutschland GmbH Solinger Straße 5-7 45481 Mülheim/Ruhr <b>Germany</b> http://www.oce.de/	Océ-Hong Kong and China head office 12/F 1202 The Lee Gardens 33 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong http://www.oce.com.hk/

Océ-Hungaria Kft. 1241 Budapest Pf.: 237 Hungary http://www.oce.hu/	Océ-Ireland Ltd. 3006 Lake Drive Citywest Business Campus Saggart Co. Dublin Ireland http://www.oce.ie/
Océ-Italia S.p.A. Strada Padana Superiore 2/B 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italia http://www.oce.it/	Océ Japan Corporation 3-25-1, Nishi Shinbashi Minato-Ku Tokyo 105-0003 Japan http://www.ocejapan.co.jp/
Océ-Belgium S.A. Rue Astrid 2/A 1143 <b>Luxembourg</b> -Belair http://www.oce.lu/	Océ Malaysia Sdn. Bhd. #3.01, Level 3, Wisma Academy Lot 4A, Jalan 19/1 46300 Petalig Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia http://www.ocemal.com.my/
Océ-Mexico S.A. de C.V. Prolongación Reforma 1236, 4to Piso Col. Santa Fé, Del. Cuajimalpa C.P. 05348 Mexiko, D.F.  México http://www.oceusa.com/	Océ-Norge A.S. Postboks 4434 Nydalen Gjerdrums vei 8 0403 Oslo Norway http://www.oce.no/
Océ-Poland Ltd. Sp.z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr. 7 02-366 Warschau <b>Poland</b> http://www.oce.com.pl/	Océ-Lima Mayer, S.A. Av. José Gomes Ferreira, 11 Piso 2 - Miraflores 1497-139 Algés Portugal http://www.oce.pt/
Océ Singapore Pte Ltd. 190 MacPherson Road #03-00 Wisma Gulab <b>Singapore</b> 348548	Océ Printing Systems (PTY) Ltd. P.O.Box 629 Rivonia 2128 South Africa

Océ España SA Business Park Mas Blau Osona, 2 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Spain http://www.oce.es/	Océ-Svenska AB Sollentunavägen 84 191 27 Sollentuna Sweden http://www.oce.se/
Océ-Schweiz AG Sägereistrasse 10 CH8152 Glattbrugg Schweiz http://www.oce.ch/	Océ (Thailand) Ltd. B.B. Building 16/Floor 54 Asoke Road Sukhumvit 21 Bangkok 10110 Thailand
Océ-Nederland B.V. P.O.Box 800 5201 AV 's-Hertogenbosch The Netherlands http://www.oce.nl/	Océ (UK) Limited Océ House Chatham Way Brentwood, Essex CM14 4DZ United Kingdom http://www.oce.co.uk/
Océ North America Inc. 5450 North Cumberland Avenue Chicago, IL 60656 USA http://www.oceusa.com/	

- *i* **Hinweis:** Auf der Website http://www.oce.com finden Sie die aktuellen Adressen von Océ Organisationen und Händlern in Ihrer Nähe.
- i Hinweis: Die Adressen lokaler Océ Organisationen bezüglich von Informationen zu Wide Format-Drucksystemen und Production Printing-Systemen können sich von den oben genannten unterschieden. Die erforderlichen Adressen finden Sie auf der Website unter "http://www.oce.com".